


GARMIN.

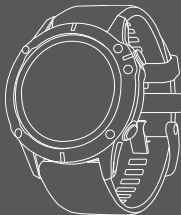

FĒNIX® 6/6S

Kiirkäivituse juhend

Sissejuhatus

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Alustamine

Kella esmakordsel kasutamisel täida selle seadistamiseks ja põhifunktsioonide tundmaõppimiseks järgmised ülesanded.

- 1 Kella sisselülitamiseks vajuta nuppu **LIGHT** (lehekülj 2).
- 2 Algseadistamiseks järgi ekraanile ilmutavaid juhiseid. Algseadistuse käigus saad nutitelefone kellaga siduda, võtta vastu teavitusi, seadistada Garmin Pay™

rahakoti ja palju muud (lehekülj 4).

- 3 Laadi seadme aku täielikult (lehekülj 7).
- 4 Alusta tegevust (lehekülj 5).

Nupud



① LIGHT

- vajuta taustvalguse sisse- ja väljalülitamiseks.
- Juhtnuppude menüü nägemiseks hoiä all.

- Hoida seadme sisselülitamiseks all.

② UP-MENU

- vajuta vidinate ja menüüde sirvimiseks.
- Hoida menüü kuvamiseks all.

③ DOWN

- vajuta vidinate ja menüüde sirvimiseks.

④ ▲

- vajuta tegevuste loendi vaatamiseks ja tegevuse käivitamiseks või lõpetamiseks.
- Vajuta menüüsuvandi valimiseks.

⑤ BACK-LAP

- vajuta eelmisele kuvale naasmiseks.

- Vajuta ringi, puhkeaja salvestamiseks või mitme spordialaga tegemisel uue ala valimiseks.
- Hoida kella vaatamiseks all.

Kella kasutamine

- Juhtnuppude menüü nägemiseks hoida all nuppu **LIGHT**.
Juhtnuppude menüü annab kiire ligipääsu sagedasti kasutatavatele funktsioonidele, nagu Garmin Pay rahakott, võimaldab kella vaigistada ja välja lülitada.
- Vidinate sirvimiseks vajuta sihverplaadil nuppu **UP** ja **DOWN**.

Kella on eellaaditud vidinad, mis võimaldavad teabe kiiret hankimist. Rohkem vidinaid

leiad, kui seod kella nutitelefoniaga.

- Vajuta sihverplaadil  ja käivita suvaline tegevus või rakendus (lehekülj 5).
- Sihverplaadi kohandamiseks hoi a nuppu **MENU** all, seadista sätteid ja seo juhtmevabu andureid.

Nutifunktsioonid

Nutitelefon i sidumine kellaga

Kella funktsioonide kasutamiseks pead selle siduma rakenduse Garmin Connect™ kaudu, mitte nutitelefon i Bluetooth® sätetes.

- 1 Installeeri nutitelefon i rakenduste poest rakendus Garmin Connect ja ava rakendus.
- 2 Aseta nutitelefoni vähemalt 10 m (33 ft.) raadiusesse oma kellast.

- 3 Kella sisselülitamiseks vajuta nuppu **LIGHT**.

Kui kell esimest korda sisse lülitada, läheb see sidumisrežiimi.

- 4 Sidumise ja seadistamise lõpuleviimiseks järgi rakenduse juhiseid.

Teenuse Garmin Pay Wallet seadistamine

Funktsiooni Garmin Pay abil saad nutikellaga programmitoega poodides ostude eest maksta. Saad oma teenuse Garmin Pay rahakotti ühe või rohkem programmitoega krediit- või deebetkaardi lisada. Programmis osalevad finantsasutused leiad veebilehelt garmin.com/garminpay/banks.

- 1 Vali rakendusest Garmin Connect  või .

2 Vali **Garmin Devices** ja vali oma seade fēnix.

3 Vali **Garmin Pay > Create Your Wallet**.

4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Oma teenuse Garmin Pay rahakoti saad avada seadme juhtnuppude menüüs. Vaata kasutusjuhendist teenuse Garmin Pay kasutamise kohta lisateavet.

Connect IQ™ funktsioonid

Saad lisada Connect IQ funktsioone kellale Garmin® ja teistelt pakkujatelt, kui kasutad rakendust Connect IQ. Seadet saad kohandada sihverplaatide, andmeväljade, vidinate ja rakendustega.

Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine

1 Installe nutitelefoni rakenduste poest rakendus Connect IQ ja ava rakendus.

2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tegevused ja rakendused

Võid seadet kasutada sise-, välis-, spordi- ja trennitegevused.

Tegevuse alustamisel kuvab ja salvestab seade anduriandmeid.

Võid tegevused salvestada ja jagada neid teenuse Garmin Connect kogukonnas.

Võid lisada seadmesse ka Connect IQ tegevusi ja rakendusi Connect IQ veebisaidil (lehekülg 5).

Tegevuse alustamine

1 Vajuta sihverplaadil .

- 2** Tegevuse esmakordsel alustamisel märgi iga lemmiku kõrval olev märkeruut ja vali **Done**.

Lemmiktegevused esitatakse loendi eesotsas ja tagab nii nendele kiire ligipääsu. Lisategevused esitatakse pikendatud loendis.

- 3** Vali tegevus.

- 4** Kui tegevus nõuab GPS-i, oota, kuni seade leiab satelliitühenduse.

- 5** Taimeri käivitamiseks vajuta .

MÄRKUS. enne taimeri käivitamist seade tegevuse andmeid salvestama ei hakka.

- 6** Kui oled tegevuse lõpetanud, vajuta taimeri peatamiseks .

- 7** Tegevuse salvestamiseks ja koondandmete vaatamiseks vali **Save**.

Akurežiimid

Akurežiimide funktsioon võimaldab süsteemiseadeid, aktiivsusseadeid ja GPS-i sätteid aku kasutusea pikendamiseks muuta. Näiteks võimaldab see lahutada seotud andureid ning UltraTrac GPS-valiku sisse llülitada. Kell kuvab iga režiimiga võidetud kasutustunnid. Saate ka luua kohandatud režiime.


Tegevuse käigus hoidke nuppu **MENU** all, valige **Battery Mode** ja suvand.

Seadme teave

Seadme kandmine

- Kanna seadet randmeluu kohal.

MÄRKUS. seade peab olema kindlalt, kuid mugavalt paigaldatud. Täpsemate pulsinäituse tagamiseks ei tohiks seade jooksu või muu treeningu ajal liikuda. Pulsoksümeetri näitude saamiseks pead paigal olema.



MÄRKUS. optiline andur asub seadme tagaosas.

- Lisateabe saamiseks tutvuge kasutusjuhendiga.

QuickFit® rihmade vahetamine



Seadme laadimine

HOIATUS

Seadmes on liitiumpolümeeraku. Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave.*

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata klemmid ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist. Järgige kasutusjuhendis olevaid puhastusjuhiseid.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme laadimispesa.



- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots USB-laadimispesa.
- 3 Lae seade täiesti täis.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik: -20 kuni 45 °C (-4 kuni 113 °F)

Laadimise temperatuurivahemik: 0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)

**Juhtmevabad sagedusalad/
protokollid:** 2,4 GHz @
0 dBm nominaalne

Tõrkeotsing

Seadme taaskäivitus

- 1 Hoja all **LIGHT**, kuni seade välja lülitub.
- 2 Seadme sisselülitamiseks hoja all **LIGHT**.

Mu seadme keel on vale

Seadme kasutuskeelet vahetamise kohta lisateabe saamiseks ava [garmin.com /manuals/fenix6/language](http://garmin.com/manuals/fenix6/language).

Kasutusjuhendi hankimine

Kasutusjuhend sisaldab seadme funktsioonide kasutamise ja normatiivteabe leidmise juhiseid.

Ava veebiaadress
garmin.com/manuals/fenix6.

Lisateabe hankimine

Lisateavet toote kohta leiate Garmin veebisaidilt.

- Ava **support.garmin.com**, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
- Ava **buy.garmin.com** või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja varuosade kohta.
- Ava **www.garmin.com/kenwood**.

Tegemist ei ole meditsiiniseadmega.

© 2019 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Garmin®, ANT+®, fēnix®, QuickFit® ja vastav logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Connect IQ™, Garmin Connect™ ja Garmin Pay™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnamärk BLUETOOTH® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Täiustatud pulsisageduse analüüs ettevõttelt Firstbeat. Muud kaubamärgid või kaubanimed

kuuluvad nende vastavatele
omanikele.



support.garmin.com



Trükitud Taiwanil
August 2019
I9-02558-92_0A

