


GARMIN.

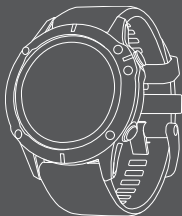

FĒNIX® 6 SERIES

Kiirkäivituse juhend

Sissejuhatus

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Alustamine

Kella esmakordsel kasutamisel täida selle seadistamiseks ja põhifunktsioonide tundmaõppimiseks järgmised ülesanded.

- 1 Kella sisselülitamiseks vajuta nuppu **LIGHT** (lehekülg 2).
- 2 Algseadistamiseks järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid. Algseadistuse käigus saad nutitelefoni kellaga siduda, võtta vastu teavitusi, seadistada Garmin Pay™

rahakoti ja palju muud (lehekülg 4).

- 3 Laadi seadme aku täielikult (lehekülg 9).
- 4 Alusta tegevust (lehekülg 6).

Nupud



① LIGHT

- vajuta taustvalguse sisse- ja väljalülitamiseks.
- Juhtnuppude menüü nägemiseks hoiä all.

- Hoida seadme sisselülitamiseks all.

② UP-MENU

- vajuta vidinate ja menüüde sirvimiseks.
- Hoida menüü kuvamiseks all.

③ DOWN

- vajuta vidinate ja menüüde sirvimiseks.
- Hoida suvalisel ekraanil muusika kontrollimiseks all.

④ ▲

- vajuta tegevuste loendi vaatamiseks ja tegevuse käivitamiseks või lõpetamiseks.
- Vajuta menüüsuvandi valimiseks.


⑤ BACK-LAP

- vajuta eelmisele kuvale naasmiseks.
- Vajuta ringi, puhkeaja salvestamiseks või mitme spordialaga tegemisel uue ala valimiseks.
- Hoida kella vaatamiseks all.

Kella kasutamine

- Juhtnuppude menüü nägemiseks hoida all nuppu **LIGHT**.

Juhtnuppude menüü annab kiire ligipääsu sagedasti kasutatavatele funktsioonidele, nagu Garmin Pay rahakott, võimaldab kella vaigistada ja välja lülitada.

- Vidinate sirvimiseks vajuta sihverplaadil nuppu **UP** ja **DOWN**.
Kella on eellaaditud vidinad, mis võimaldavad teabe kiiret hankimist. Rohkem vidinaid leiad, kui seod kella nutitelefoni.
- Vajuta sihverplaadil  ja käivita suvaline tegevus või rakendus (lehekülj 6).
- Sihverplaadi kohandamiseks hoi a nuppu **MENU** all, seadista sätteid ja seo juhtmevabu andureid.

Nutifunktsioonid

Nutitelefoni sidumine kellaga



Kella funktsioonide kasutamiseks pead selle siduma rakenduse Garmin Connect™ kaudu, mitte nutitelefoni Bluetooth® sätetes.

- 1 Installeerige nutitelefoni rakenduste poest rakendus Garmin Connect ja ava rakendus.
- 2 Aseta nutitelefoni vähemalt 10 m (33 ft.) raadiusesse oma kellast.
- 3 Kella sisselülitamiseks vajuta nuppu **LIGHT**.
Kui kell esimest korda sisse lülitada, läheb see sidumisrežiimi.
- 4 Sidumise ja seadistamise lõpuleviimiseks järgi rakenduse juhiseid.

Teenuse Garmin Pay Wallet seadistamine

Funktsiooni Garmin Pay abil saad nutikellaga programmitoega poodides ostude eest maksta. Saad oma teenuse Garmin Pay rahakotti ühe või rohkem programmitoega

krediit- või deebetkaardi lisada. Programmis osalevad finansiasutused leiad veebilehelt garmin.com/garminpay/banks.

- 1 Vali rakendusest Garmin Connect  või .
- 2 Vali **Garmin Devices** ja vali oma seade fēnix.
- 3 Vali **Garmin Pay > Create Your Wallet**.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Oma teenuse Garmin Pay rahakoti saad avada seadme juhtnuppude menüüs. Vaata kasutusjuhendist teenuse Garmin Pay kasutamise kohta lisateavet.

Muusika

Võid seadmesse arvatist või kolmanda osapoole pakkuja vahendusel muusikat laadida, et

kuulata seda ka siis, kui nutitelefoni käepärast pole. Seadmesse salvestatud helifailide kuulamiseks tuleb ühendada Bluetooth tehnoloogiaga toetavad kõrvaklapid.

Muusika esitamist saab juhtida nii nutitelefonis kui seadmes muusika juhtseadmetega.

Connect IQ™ funktsioonid

Saad lisada Connect IQ funktsioone kellale Garmin® ja teistelt pakkujalt, kui kasutad rakendust Connect IQ. Seadet saad kohandada sihverplaatide, andmeväljade, vidinate ja rakendustega.

Rakenduse Connect IQ funktsioonide allalaadimine

- 1 Installeeri nutitelefoni rakenduste poest rakendus Connect IQ ja ava rakendus.

- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tegevused ja rakendused


Võid seadet kasutada sise-, välis-, spordi- ja trennitegevused.

Tegevuse alustamisel kuvab ja salvestab seade anduriandmeid.

Võid tegevused salvestada ja jagada neid teenuse Garmin Connect kogukonnas.

Võid lisada seadmesse ka Connect IQ tegevusi ja rakendusi Connect IQ veebisaidil (lehekülg 5).

Tegevuse alustamine

- 1 Vajuta sihverplaadil .
- 2 Tegevuse esmakordsel alustamisel märgi iga lemmiku kõrval olev märkeruut ja vali **Valmis**.
Lemmiktegevused esitatakse loendi eesotsas ja tagab nii

nendele kiire ligipääsu. Lisategevused esitatakse pikendatud loendis.

- 3 Vali tegevus.
 - 4 Kui tegevus nõuab GPS-i, oota, kuni seade leiab satelliitühenduse.
 - 5 Taimeri käivitamiseks vajuta .
- MÄRKUS.** enne taimeri käivitamist seade tegevuse andmeid salvestama ei hakka.
- 6 Kui oled tegevuse lõpetanud, vajuta taimeri peatamiseks .
 - 7 Tegevuse salvestamiseks ja koondandmete vaatamiseks vali **Salvesta**.

Akurežiimid

Akurežiimide funktsioon võimaldab süsteemiseadeid, aktiivsuseadeid ja GPS-i sätteid aku kasutusea

pikendamiseks muuta. Näiteks võimaldab see lahutada seotud andureid ning UltraTrac GPS-valiku sisse lülitada. Kell kuvab iga režiimiga võidetud kasutustunnid. Saate ka luua kohandatud režiime.

Tegevuse käigus hoidke nuppu **MENU** all, valige **Akurežiim** ja suvand.

Kaart



Seade sisaldab eellaaditud kaarte ning suudab kuvada eri Garmin kaardiandmeid, sh topograafilisi kaarte, läheduses olevaid huvipunkte, suusakuurordi kaarte ja golfiradu.

Kaardi vaatamine

- 1** Alusta õuetreeningut.
- 2** Kaardikuvale liikumiseks vajuta nuppu **UP** või **DOWN**.

3 Suvandi valimiseks hoida all nuppu **MENU**.

- Kaardi panoraamimiseks või suumimiseks vali **Paani/suumi**.

VIHJE: üles ja alla või vasakule või paremale panoraamimise või suumimise lülitamiseks võid valida . Tähistatud punkti valimiseks võid hoida all nuppu .

- Lähedal asuvate huvi- ja vahepunktide nägemiseks vali **Minu lähedal**.

Kaarditeema muutmine

Saad tegevuse jaoks optimeeritud kaardiandmete kuvamiseks kaarditeemat muuta. Näiteks suure eraldusvõimega kaarditeemad tagavad parema nähtavuse keerulises keskkonnas,

tegevusepõhised kaarditeemad esitavad kõige olulisemad andmed lihtsalt ja kiirelt.

- 1 Alusta õuetreeningut.
- 2 Hoi a all nuppu **MENU**.
- 3 Vali tegevuse seaded.
- 4 Vali **Kaart > Kaardi teema**.
- 5 Tee valik.


Seadme teave

Seadme kandmine

- Kanna seadet randmeluu kohal.

MÄRKUS. seade peab olema kindlalt, kuid mugavalt paigaldatud. Täpsemate pulsinäituse tagamiseks ei tohiks seade jooksu või muu treeningu ajal liikuda.


Pulssoksümeetri näitude saamiseks pead paigal olema.



MÄRKUS. optiline andur asub seadme tagaosas.

- Lisateabe saamiseks tutvu kasutusjuhendiga.

QuickFit® rihmade vahetamine

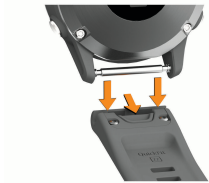

Seadme laadimine

HOIATUS

Seadmes on liitiumpolümeeraku. Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata klemmid ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist. Järgige kasutusjuhendis olevaid puhastusjuhiseid.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme laadimispessa.



- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots USB-laadimispessa.
- 3 Lae seade täiesti täis.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik: -20
kuni 45 °C (-4 kuni 113 °F)

Laadimise temperatuurivahemik:
0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)

Juhtmevabad sagedusalad/
protokollid: 2,4 GHz @
18 dBm nominaalne

Tõrkeotsing

Seadme taaskäivitus

- 1** Hoida all **LIGHT**, kuni seade välja lülitub.
- 2** Seadme sisselülitamiseks hoida all **LIGHT**.

Mu seadme keel on vale

Seadme kasutuskeele vahetamise kohta lisateabe saamiseks ava garmin.com/manuals/phenix6pro /language.

Kasutusjuhendi hankimine

Kasutusjuhend sisaldab seadme funktsioonide kasutamise ja normatiivteabe leidmise juhiseid.

Ava veebiaadress
garmin.com/manuals/phenix6pro.

Lisateabe hankimine

Lisateavet toote kohta leiate Garmin veebisaidilt.

- Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
- Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja varuosade kohta.
- Ava www.garmin.com/kenwood.

Tegemist ei ole
meditsiiniseadmega.

kuuluvad nende vastavatele
omanikele.

© 2019 Garmin Ltd. või selle
filiaalid
Garmin®, ANT+®, fēnix®, QuickFit® ja
vastav logo on ettevõttele Garmin
Ltd. või selle haruettevõtetele
kuuluvad kaubamärgid, mis on
registreeritud USA-s ja teises
riikides. Connect IQ™, Garmin
Connect™ ja Garmin Pay™ on
ettevõttele Garmin Ltd. või selle
haruettevõtetele kuuluvad
kaubamärgid. Neid kaubamärke ei
tohi ilma ettevõtte Garmin
selgesõnalise loata kasutada.

Sõnamärk BLUETOOTH® ja logod
kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG,
Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi
alusel. Täiustatud pulsisageduse
analüüs ettevõttelt Firstbeat. Muud
kaubamärgid või kaubanimed

support.garmin.com



Trükitud Taiwanil
September 2019
I90-02558-90_0A

