

GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 51/61

Kasutusjuhend

© 2017 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Android™ on Google Inc. kaubamärk Apple® ja Mac® on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. HD Radio™ ja HD logo on ettevõtte iBiquity Digital Corporation kaubamärgid. HD Radio tehnoloogia on toodetud ettevõtte iBiquity Digital Corporation litsentsi alusel. USA ja välisriikide patendid. microSD® ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC. kaubamärgid. TripAdvisor® on ettevõtte TripAdvisor LLC. registreeritud kaubamärk. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Sisukord

Alustamine	1
Seadme ülevaade	1
Garmin DriveSmart 51 seadme ülevaade	1
Garmin DriveSmart 61 Seadme ülevaade	2
Seadme Garmin DriveSmart paigaldamine ja toide	2
Seadme sisse- ja väljalülitamine	2
GPS-signaalide vastuvõtt	3
Olekuriba ikoonid	3
Ekraaninuppude kasutamine	4
Helitugevuse reguleerimine	4
Automaatse helitugevuse lubamine	4
Helimiksri kasutamine	4
Ekraani heleduse reguleerimine	5

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused	5
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine	6
Foori- ja kiiruskaamerad	6
Sihtkohta navigeerimine	7
Teekonnad	7
Teekonna alustamine	7
Teekonna alustamine kaardil	7
Kojusõit	8
Sinu teekond kaardil	8
Aktiivne sõiduraja juhendamine	9
Pöörete ja suundade vaatamine	9
Kogu teekonna vaatamine kaardil	9
Sihtkohta saabumine	9
Parkimine sihtkoha lähedal	10
Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil	10
Viimase parkimiskoha otsimine	11

Aktiivse teekonna muutmine	12	Asukoha otsimine otsinguriba abil	17
Asukoha lisamine teekonnale	12	Asukoha otsimine kategooria alusel	17
Teekonna kujundamine	12	Kategoorias otsimine	18
Ümbersõit	13	Navigeerimine hoonesiseste	
Teekonna arvutusrežiimi muutmine	13	huvipunktideni	18
Teekonna lõpetamine	13	Asukohaotsingu tulemused	18
Soovitatud teekondade kasutamine	13	Asukohaotsingu tulemused kaardil	19
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade		Otsingupiirkonna muutmine	20
vältimine	14	Parkimine	20
Teekonnale jäävate liiklusviivituste		Parkimiskoha leidmine praeguses	
vältimine	14	asukohas	20
Maksuliste teede vältimine	14	Parkimiskoha leidmine määratud asukoha	
Teemaksu vältimine	14	lähedal	20
Tee tüüpide vältimine	15	Parkimisteabe värvide ja tähiste	
Keskonnnavööndite vältimine	15	selgitused	21
Kohandatud vältimised	15	Otsinguvahendid	21
Maastikul navigeerimine	16	Aadressi otsimine	21
Asukohtade otsimine ja		Ristmiku otsimine	21
salvestamine	16	Asula otsimine	21
Huvipunktid	17	Asukoha otsimine koordinaatide abil	21

Foursquare	22	Asukoha salvestamine	24
Ühenduse loomine teenuse Foursquare		Oma praeguse asukoha	
kontoga	22	salvestamine	24
Teenuse Foursquare huvipunktide		Salvestatud asukoha muutmine	24
otsimine	22	Salvestatud asukohtadele kategooriate	
Asukohateabe vaatamine teenuses		määramine	25
Foursquare	22	Salvestatud asukoha kustutamine	25
Teenuses Foursquare			
registreerumine	22	Kaardi kasutamine	25
TripAdvisor	23	Kaardi tööriistad	26
Huvipunktide TripAdvisor leidmine	23	Kaardi tööriista vaatamine	26
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine	23	Kaardi tööriistade lubamine	27
Hiljuti leitud asukohtade loendi		Eespool	27
tühjendamine	23	Eespool olevate asukohtade	
Praeguse asukoha teave	23	vaatamine	27
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine ...	23	Eespool kategooriate kohandamine	27
Juhiste saamine hetke asukohta	24	Reisiinfo	28
Otsetee lisamine	24	Reisiandmete vaatamine kaardil	28
Otsetee eemaldamine	24	Reisiinfo lehe vaatamine	28
Asukohtade salvestamine	24	Reisilogi vaatamine	28
		Reisiinfo kustutamine	28

Eesoleva liikluse vaatamine	28	Käed-vabad helistamine	35
Liikluse vaatamine kaardil	29	Helistamine	35
Liiklusummikute otsimine	29	Kõne vastuvõtmine	35
Kaardi kohandamine	29	Kõnede loendi kasutamine	36
Kaardikihtide kohandamine	29	Kõnesuvandid	36
Kaardiandmete välja muutmine	29	Kodu telefoninumbri salvestamine	36
Kaardiperspektiivi vahetamine	29	Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme	
Reaalajateenused, liiklusteave ja		Apple jaoks	36
nutitelefon funktsioonid	29	Rakenduse Smartphone Link ühendamine	
Telefoniga paaristamine ning ühendamine		seadmega Apple	36
rakendusega Smartphone Link	30	Seadme Apple vabakäehelistamise	
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid	31	keelamine	37
Garmin reaalajateenused	32	Teenuse Smartphone Link andmete ja	
Ettevõtte Garmin reaalajateenuste		nutiteavituste keelamine seadmes	
tellimine	32	Apple	37
Asukoha saatmine nutitelevonist teise		Teenuse Bluetooth funktsioonide	
seadmesse	32	seadistamine nutitelevonis rakendusega	
Nutiteavitused	33	Android™	38
Teavituste vastuvõtmine	33		
Teavituste loendi vaatamine	35		

Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link App Android- nutitefonis	38	Activating Voice Command	42
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine nutitefonis rakendusega Android	38	Häälkäskluste näpunäited	42
Bluetooth seadme lahtiühendamine	39	Teekonna alustamine häälkäsklusega	42
Seotud telefoni kustutamine	39	Vaigistamisjuhised	42
Liiklus	39	Hääljuhtimine	43
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link	40	Hääljuhtimise konfigureerimine	43
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil	40	Hääljuhtimise kasutamine	43
Liiklusteabe tellimused	41	Hääljuhtimise näpunäited	43
Liiklusteabe lubamine	41	Rakenduste kasutamine	43
Liikluse vaatamine kaardil	41	Seadmes kasutusjuhendi vaatamine	43
Liiklusummikute otsimine	41	Watch Link	44
Häälkäsklus	42	Rakenduse Watch Linkseadistamine	44
Aktiveerimisfraasi seadmine	42	Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine	45
		LiveTrack	45
		LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine	45
		Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine	46
		Ilmateate vaatamine	46
		Ilmateade teise linna kohta	47

Ilmaradari vaatamine	47	Elmiste teekondade ja sihtkohtade	
Ilmahoiatuste vaatamine	47	vaatamine	51
Teelude kontrollimine	47	Garmin DriveSmart Seaded	51
Reisiplaneerija	48	Kaardi ja sõiduki seaded	51
Reisi planeerimine	48	Kaartide lubamine	51
Reisi asukohtade muutmine ja		Navigeerimisseaded	51
ümberrajestamine	48	Arvutusrežiimi seaded	52
Vaatamisväärsuste leidmine		Simuleeritud asukoha seadmine	52
teekonnal	49	Juhtmeta võrgu seaded	52
Reisi teekonnavalikute muutmine	49	Juhiabisüsteemi seaded	53
Salvestatud reisini navigeerimine	49	Varukaamera seaded	53
Aktiivse teekonna muutmine ja		babyCam Seaded	54
salvestamine	49	Ekraaniseaded	54
photoLive liikluskaamerad	50	Liiklusseaded	54
Teenuse photoLive liikluskaamerate		Ühikute ja aja seaded	55
vaatamine ja salvestamine	50	Kellaaja määramine	55
Rakenduse photoLive liikluskaamerate		Keele- ja klaviatuuriseaded	55
vaatamine kaardil	50	Lähedushoiatuste seaded	55
Liikluskaamera salvestamine	50	Seade ja privaatsusseaded	56
		Seadete taastamine	56

Seadme teave	56	Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt	61
Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine	56	Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine	61
Tehnilised andmed	56	Törkeotsing	62
Seadme laadimine	57	Iminapp ei püsi tuuleklaasil	62
Seadme hooldus	57	Seade ei saa satelliidisignaale	62
Kaardi- ja tarkvarauuendused	57	Seade ei saa toidet	62
Ühendumine Wi-Fi võrku	57	Aku tühjeneb kiiresti	62
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi		Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega	
võrgu kaudu	58	rakendusega Smartphone Link	62
Kaartide ja tarkvara uuendamine		Rakendus Smartphone Link mõjutab minu	
teenusega Garmin Express	59	nutitelefoni akukasutust	63
Seadme hooldamine	60	Lisa	63
Korpuse puhastamine	60	Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete	
Puuteekraani puhastamine	60	jaoks	63
Varguse vältimine	61	Andmehaldus	64
Seadme lähtestamine	61	Mälukaartidest	64
Seadme, hoidiku ja iminapa		Seadme ühendamine arvutiga	64
eemaldamine	61	Failide edastamine arvutist	64
Seadme eemaldamine hoidikust	61	USB-kaabli lahtiühendamine	65
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ...	61		

GPS-signaali olekute vaatamine	65
Täiendavate kaartide ostmine	65
Lisavarustuse ostmine	65
Indeks	66

Alustamine


⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (lehekülj 57).
- Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega (lehekülj 2).
- GPS-signaalide vastuvõtmine (lehekülj 3).
- Helitugevuse (lehekülj 4) ja ekraani heleduse (lehekülj 5) reguleerimine.
- Sihtkohta navigeerimine (lehekülj 7).

Seadme ülevaade

Garmin DriveSmart 51 seadme ülevaade

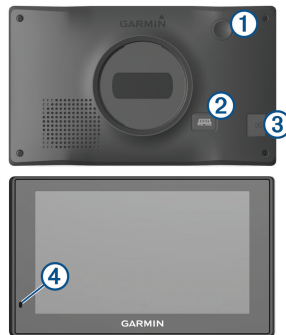

①	Toitenupp
②	USB toite- ja andmepesa
③	Kaardi- ja mälukaardipesa
④	Mikrofon häälkäskude ja käed-vabad helistamise jaoks

Garmin DriveSmart 61 Seadme ülevaade



①	Toitenupp
②	USB toite- ja andmepesa
③	Kaardi- ja mälukaartipesa
④	Mikrofon häälkäskude ja käed-vabad helistamise jaoks

Seadme Garmin DriveSmart paigaldamine ja toide

⚠ HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoi a seadet otsese päikesevalguse käes.

Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Ühenda sõiduki toitejuhe ① seadme USB-pesa.



- 2 Suru iminapa ③ kinnitust aluse ② külge, kuni kuuled klõpsatust.
- 3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ④ tahapoole (tuuleklaasi suunas).
- 4 Sobita aluse ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga.
- 5 Vajuta aluse alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.
- 6 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepesa.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda seade toiteallikaga.

- Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade unerežiimile.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoi a toitenuppu all, kuni ekraanil kuvatakse viip ja vali **Väljas**.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmutist, siseneb seade unerežiimi.

GPS-signaalide vastuvõtt

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

 märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Kui riba täitub poolenisti, saab seadet navigeerimiseks kasutada.

Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

	GPS-signaali olek. Hoi a all teabe saamiseks GPSi täpsuse ja satelliitide kohta (lehekülj 65).
	Bluetooth® tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete vaatamiseks (lehekülj 52).
	Wi-Fi signaali tugevus. Vali Wi-Fi seadete muutmiseks (lehekülj 52).
	Ühendatud k äed-vabad helistamiseks. Vali (lehekülj 35).

9:10 	Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (lehekülj 55).
	Aku laetuse tase.
	LiveTrack andmete jagamine. Ikoonil kuvatakse kutsutud vaatajate arv. Vali rakenduse LiveTrack (lehekülj 45) avamiseks.
	Smartphone Link olek. Vali rakendusega Smartphone Link ühendamiseks ning reaajas liiklusinfo saamiseks ja muude reaalarajateenuste kasutamiseks (lehekülj 30). Kui ikoon on sinine, siis on seade rakendusega Smartphone Link ühendatud.
53 °C	Temperatuur. Vali ilmateate vaatamiseksforecast (lehekülj 46).

Ekraaninuppude kasutamine

Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel, menüüdes ja valikutest.

- Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
- Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoi a all nuppu .

- Loendite või menüüde sirvimiseks vali  või .
- Kiiremini kerimiseks hoi a all nuppu  või .
- Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .

Helitugevuse reguleerimine

1 Vali **Helitugevus**.

2 Tee valik:

- Reguleeri helitugevust liugurribaga.
- Seadme vaigistamiseks vali .
- Lisavalikute kasutamiseks vali .

Automaatse helitugevuse lubamine

Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust automaatselt suurendada või vähendada.

1 Vali **Helitugevus** > .

2 Vali **Autom. helitugevus**.

Helimiksri kasutamine

Helimiksri abil saab eri helitüüpide, nagu navigeerimisjuhiste ja telefonikõnede helitugevuse määrata. Iga helitüübi taset väljendab protsent põhihelitugevusest.

1 Vali **Helitugevus**.

- 2 Vali  > **Helimikser**.
- 3 Määra helitüübi helitugevus liuguritega.

Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Vali **Seaded** > **Ekraan** > **Heledus**.
- 2 Reguleeri heledust.

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused

TEATIS

Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid. Garmin® ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks, isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või -teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada. Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.

Koolipiirkond või kooli lähedus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning kiiruspiirangu (kui see on olemas).

Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.

Vale suund ühesuunalisel teel: kui sõidad ühesuunalisel teel vales suunas, esitab seade teate ning kuvab kogu ekraani suuruse hoiatuse. Ekraanikuva servad on punased ning hoiatus on ekraani ülaosas seni, kuni lahkud ühesuunaliselt teelt või alustad sõitu õiges suunas.

Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva raudteeülesõiduni.

Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.

Kurv: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva kurvini.

Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa aeglasema liikluse, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab su seade liiklusteavet vastu võtma (lehekülj 39).

Väsimushoiatus: seade esitab signaali ja soovitab eesolevaid peatuskohti, kui oled üle kahe tunni ilma peatuseta sõitnud.

Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine

Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada. Visuaalne hoiatus kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.

1 Vali **Seaded > Juhiabisüsteem > Helilised hoiatused juhile**.

2 Märki või tühenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.

Foori- ja kiiruskaamerad

TEATIS

Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukohta teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

- Reaalajas punase fooritule kaamera ja turvakaamera andmed on tellimusega saadaval teenuses Garmin Live Services, kasutades rakendust Smartphone Link (lehekülj 32).
- Turvakaamera andmete allalaadimiseks ja seadmesse salvestamiseks tuleb teha tasuline tellimus. Kätesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või tellimise või ühekordse uuenduse ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat tellimust.
- Mõnes piirkonnas sisaldavad mõned tootekomplektid eelsalvestatud punase fooritule kaamera ja turvakaamera andmeid ning ka nende andmete tähtajatut uuendamist.

- Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express) abil. Kiirускаamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Sihtkohta navigeerimine

Teekonnad

Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või enamasse sihtkohta.

- Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist (lehekülj 13) ja vältimistest (lehekülj 14).
- Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi (lehekülj 7).
- Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad teekonda kohandada (lehekülj 12).
- Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (lehekülj 12).

Teekonna alustamine

- 1 Vali **Kuhu?** ning otsi asukohta (lehekülj 16).

- 2 Vali asukoht.

- 3 Tee valik:

- Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali **Mine!**.
- Alternatiivse teekonna valimiseks vali **Y** ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
- Teekonna muutmiseks vali **Y** > **Redigeeri teekonda** ning lisa teekonnale kujunduspunkte (lehekülj 12).

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääluhiste ning kaardil kuvatava teabe abil (lehekülj 8). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse mõneks sekundiks kaardi servas.

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad teekonnale lisada (lehekülj 12).

Teekonna alustamine kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.

- 2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/ vähenda kaarti.

- 3 Vajadusel vali **Q**, et filtreerida kuvatavaid huvipunkte kategooria alusel.
Asukohatähised (**U** või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
- 4 Vali suvand:
- Vali asukohamarker.
 - Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
- 5 Vali **Mine!**.

Kojusõit

Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada kodu asukohta.

1 Vali **Kuhu?** > **Mine koju**.

2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.

Kodu asukohateabe muutmine

1 Vali **Kuhu?** > **≡** > **Seadista kodukoht**.

2 Sisesta kodu asukoht.

Sinu teekond kaardil

Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas.




①	Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
②	Kaugus järgmise tegevuseni.
③	Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
④	Kaardil esiletõstetud teekond.
⑤	Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad järgmiste tegevuste asukohta.
⑥	Sõiduki kiirus.

⑦	Maantee nimi, millel sõidate.
⑧	Hinnanguline saabumisaeg. VIHJE: puuduta välja, et muuta kuvatavat teavet (lehekülj 29).

Aktiivne sõiduraja juhendamine

Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval. Värvitud joon ① märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.

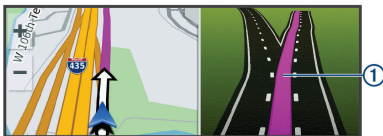

Pöörde ja suundade vaatamine

Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid, sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.

- 1 Vali kaardil valik:
 - Eesolevate pöörde ja juhiste vaatamiseks vali  > Pöörded.

Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal navigeerimisel automaatselt.

- Kogu teekonna pöörde ja suundade täieliku loendi vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.

2 Vali pööre või suund (valikuline).

Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteedel ristmike puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.

Kogu teekonna vaatamine kaardil

- 1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
- 2 Vali .

Sihtkohta saabumine

Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise kohta.

-  näitab su sihtpunkti kaardil ning häälega antakse teada, et hakkad sihtkohta jõudma.
- Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate parkimiskohtade leidmiseks vajuta Jah (lehekülj 10).

- Pärast sõiduki parkimist saad jätkata navigeerimist sihtpunkti jalgsi liikudes, kasutades oma Garmin DriveSmart seadet või ettevõtte Garminühilduvat kella, millel on funktsioon Connect IQ™ (lehekülj 10).
- Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna. Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna lõpetamiseks Peata.

Parkimine sihtkoha lähedal

Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta.

Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut.

1 Tee valik.

- Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate parkimisvõimaluste otsimist, vali **Jah**.
- Kui seade seda ei paku, vali **Kuhu? > Kategooriad > Parkimine** ja siis vali  > **Minu sihtkoht**.

2 Vali Filtreeri parkimist ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaaval olla.

3 Vali parkla asukoht ja siis Mine! > Lisa järg. peatusena.

Seade juhatab sind parkimisalale.

Pärast sõiduki parkimist saad jätkata navigeerimist sihtpunkti jalgsi liikudes, kasutades oma Garmin DriveSmart seadet või ettevõtte Garmin ühilduvat kella, millel on funktsioon Connect IQ (lehekülj 10).

Su seade või ettevõtte Garmin kell võib sind ka parkimisalale tagasi juhatada, kui soovid oma sõiduki juurde naasta (lehekülj 11).

Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil

Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seadistada rakendus Watch Link (lehekülj 44).


Ühilduvat ettevõtte Garmin kella saab kasutada navigeerimiseks sõiduki juurest sihtkohta või siis sihtkohast tagasi sõiduki juurde. See võimalus on väga mugav sihtkoha leidmiseks suures hoones või siis sul tuleb pargitud sõiduki juurest sihtkohta jalgsi liikuda.

MÄRKUS. gPS tehnoloogia kasutamiseks peab seade paiknema lahtise taeva all. Rakendus Watch Link ei pruugi võimaldada navigeerimist kinnistes ruumides, nt kaubanduskeskuses või lennujaamas.

1 Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali Leia sihtkoht.

Kell võtab vastu GPS-signaali ja alustab su juhatamist määratud sihtpunkti.

2 Kõnni sihtkoha suunas.

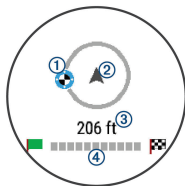

Sihtkoha indikaator ① näitab sihtkoha suunda sinu liikumise suuna suhtes ②. Kui sihtkoha indikaator on ringi ülaosa juures, liigud sa sihtkoha suunas. Ringi all näidatakse kaugust sihtpunktini ③. Edenemisriba ④ näitab teekonna edenemist sihtkohani.


Viimase parkimiskoha otsimine

Kui seade Garmin DriveSmart sõiduki toitesüsteemist lahutatakse, salvestab see su praeguse asukoha parkimiskohana. Kui rakendus Watch Link on seadistatud, saadab su seade parkimiskoha andmed ühilduval ettevõtte Garmin kella (lehekülj 44).

Parkimiskohta tagasi navigeerimiseks saab kasutada seadet Garmin DriveSmart või kella rakendust Watch Link.

VIHJE: kui seade Garmin DriveSmart on ühendatud väljalülitatava toiteallikaga, salvestatakse parkimiskoht iga kord sõiduki süüte väljalülitamisel. Kui seade on ühendatud pideva toiteallikaga, salvestab see parkimiskoha andmed vaid siis, kui toitekaabli eraldate.

- Vali seadmes Garmin DriveSmart valik **Rakendused > Viimastine koht > Mine!**.
- Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali **Leia mu auto**, seejärel kõndige parkimiskohta.

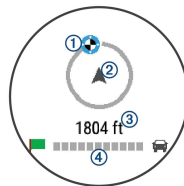

Sihtkoha indikaator ① näitab sihtkoha suunda sinu liikumise suuna suhtes ②. Kui sihtkoha

indikaator on ringi ülaosa juures, liigud sa sihtkoha suunas. Ringi all näidatakse kaugust sihtpunktini
③. Edenemisriba ④ näitab teekonna edenemist sihtkohani.

Aktiivse teekonna muutmine

Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima (lehekülj 7).

Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.

VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (lehekülj 48).

1 Vali kaardil ➡ > **Kuhu?**

2 Otsi asukohta (lehekülj 16).

3 Vali asukoht.

4 Vali **Mine!**.

5 Tee valik:

- Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali **Lisa järg. peatusena**.

- Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lõpp-peatusena**.
- Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.

Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama (lehekülj 7).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

1 Puuduta suvalist kohta kaardil.

2 Vali ✍.

Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.

3 Vali kaardil asukoht.

VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha valimiseks saad valida +.

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud asukoht.

4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.

- Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
- Kujunduspunkti eemaldamiseks vali **X**.

5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali **Mine!**.

Übersõit

Võid teha teekonnal übersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

1 Vali kaardilt > **Muuda teekonda**.

VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade menüüst, saad selle lisada (lehekülj 27).

2 Tee valik:

- Übersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Übersõit vahemaa järgi**.
- Teekonnal kindlast teest übersõidu tegemiseks vali **Übersõit vastavalt tee**.
- Uue marsruudi leidmiseks vali **Ringi**.

Teekonna arvutusrežiimi muutmine

1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Arvutusrežiim**.

2 Vali suvand:

- Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
- Vali **Maastikul**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).
- Vali **Less Fuel**, et arvutada kütusesäästikum marsruut.
- Vali **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaaga teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.

Teekonna lõpetamine

Vali kaardilt  > **Peata**.

Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (lehekülj 56).

Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe (lehekülj 40).

Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud (lehekülj 54), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.
- 2 Vali **Alternatiivne teekond**, kui see on saadaval.
- 3 Vali **Mine!**.

Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine**.
- 2 Tee valik:

MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja seadme kaardiandmetest.

- Vali **Maksulised teed**.
- Vali **Tollid ja maksud > Maksulised teed**.

3 Tee valik:

- Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
- Teemaksude alatiseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Teemaksude alatiseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali **Salvesta**.

Teemaksu vältimine

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise või vältimise.

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud > Teemaksud**.
- 2 Vali riik.

3 Vali suvand:

- Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna lisamist luba, vali **Küsi alati**.
- Teemaksude alaliseks vältimiseks vali **Väl di**.
- Teemaksude alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali Salvesta.

Tee tüüpide vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Väl di**.
- 2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige **Salvesta**.

Keskkonnavööndite vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida.

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad**.
- 2 Tee valik:
 - Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavööndi lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
 - Keskkonnavööndite alaliseks vältimiseks vali **Väl di**.

- Keskkonnavööndite alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

3 Vali Salvesta.

Kohandatud vältimised

Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.

Tee vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Valige **Lisa välditav tee**.
- 3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige **Järgmine**.
- 4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige **Järgmine**.
- 5 Vali **Valmis**.

Piirkonna vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vajadusel valige **Lisa välditav objekt**.
- 3 Valige **Lisa välditav ala**.

4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige **Järgmine**.

5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige **Järgmine**.

Valitud piirkond varjutatakse kaardil.

6 Vali **Valmis**.

Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.

2 Vali välditavad objektid.

3 Vali  > **Keela**.

Kohandatud välditavate objektide kustutamine

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.

2 Tehke valik:

- Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
- Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad objektid ja seejärel vali  > **Kustuta**.

Maastikul navigeerimine

Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.

1 Valige **Seaded > Navigeerimine**.

2 Valige **Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta**.

Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.

Asukohtade otsimine ja salvestamine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

- Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad (lehekülg 17).
- Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel (lehekülg 17).
- Otsi ja vaata Foursquare® huvipunkte (lehekülg 22).
- Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil (lehekülg 21).

- Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest (lehekülj 20).
- Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida (lehekülj 24).
- Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (lehekülj 23).

Huvipunktid

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohti.

Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.
- 3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
- 4 Vali:
 - Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).

- Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
- Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
- Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänav nimi, linn ja riik.
- Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
- Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.

5 Vali:

- Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
- Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali **Q**.

6 Vajadusel vali asukoht.

Asukoha otsimine kategooria alusel

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali asukoht.

Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud sihtkohta).

1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad**.

2 Vali kategooria.

3 Tee valik:

- Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti leitud asukohtade loend.
- Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.

Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni

Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või lennujaama terminalini.

1 Vali **Kuhu?** > **Sisesta otsing**.

2 Tee valik:

- Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali **Q** ja järgi 3. juhust.

- Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali **Q** ja järgi 5. juhust.

3 Vali hoone.

Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.

4 Vali kategooria.

5 Vali huvipunkt ja seejärel **Mine!**

Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab hoonesisese huvipunkti asukohta.

Hoonega tutvumine

Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.

1 Vali hoone.

2 Vali **1** > **Uuri seda kohta**.

Asukohaotsingu tulemused

Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks sirvi allapoole.



①	Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
② i	Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
③ P	Vali oma asukoha lähedal olevate parkimis-kohtade otsimiseks.
④ Y	Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
⑤ Mine!	Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
⑥ 🗺️	Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.

Asukohaotsingu tulemused kaardil

Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.

Vali asukohaotsingutulemustes **🗺️**. Lähim asukoht ilmub kaardi keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.



①	Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.
②	Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.
③	Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
④ Mine!	Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
⑤ 🗺️	Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.

Otsingupiirkonna muutmine

Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.

1 Vali **Kuhu?**.

2 Vali ♥.

3 Vali suvand.

Parkimine

Seade Garmin DriveSmart sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta käivat teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su asukoha lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi, parkimistasu ja aktsepteeritavate makseviisi kohta.

Mõnes piirkonnas on parkimisalane teave reaajas saadaval, kui Garmin DriveSmart seade on ühendatud teenusega Smartphone Link (lehekülj 30). Seadmele saabub reaajas parkimisteave ning sa saad vaadata reaajas parkimistrende.

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla. Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas

1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine**.

2 Vali **Filtreeri parkimist** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

3 Vali parkimiskoht.

4 Vali **Mine!**.

Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal

1 Otsi asukohta.

2 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.

3 Vali **P**.

Avaneb valitud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade loend.

4 Vali **Filtreeri parkimist** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

5 Vali parkimiskoht.

6 Vali Mine!.

Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused

Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte. Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.

Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.

Vali parkimiskoha otsingutulemustes .

Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohtatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Aadressi otsimine

MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks **Otsing läheduses:** (lehekülg 20).
- 3 Vali **Aadress**.
- 4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

5 Vali aadress.

Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maantee vahelist ristmiku või ühendusteed.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Ristmikud**.
- 2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 3 Vali ristmik.

Asula otsimine

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Linnad**.
- 2 Tee valik:
 - Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
 - Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali **Otsing läheduses:** (lehekülg 20).
 - Asula otsinguks nime järgi vali **Sisesta otsing**, sisesta asula nimi ja vali .

Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida. See on abiks geopeitusel.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Koordinaadid**.

- 2 Vajadusel vali  ja muuda koordinaatide vormingut või nivoopinda.
- 3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
- 4 Valige **Vaata kaardil**.

Foursquare

Foursquare on asukohapõhine sotsialvõrk. Seadmesse on eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.

Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefonis luua ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil ühenduse kontoga Foursquare, saad teenuses Foursquare asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.

Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga

- 1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (lehekülj 30).
- 2 Nutitelefonis ava rakendus Smartphone Link.
- 3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali **Foursquare® > Login**.

- 4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.

Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine

Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse Foursquare kasutajakontolt.

Vali **Kuhu? > Kategooriad > Foursquare®**.

Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare

Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse logima.

Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.

- 1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare huvipunkt.
- 2 Vali .

Teenuses Foursquare registreerumine

Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone Linki abil looma ühenduse toetusega

telefoniga ja siis logima sisse teenuse Foursquare kontosse.

- 1 Vali **Rakendused** > **Foursquare®** > **Registreeri**.
- 2 Vali huvipunkt.
- 3 Vali **i** > **Registreeri**.

TripAdvisor

Seadmes on ka teenuse TripAdvisor huvipunktid ja neile antud hinnangud. TripAdvisor hinnangud ilmuvad automaatselt vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti saab lähedal olevaid TripAdvisor huvipunkte otsida ning sortida neid kauguse või populaarsuse alusel.

Huvipunktide TripAdvisor leidmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **TripAdvisor**.
- 2 Vali kategooria.
Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate TripAdvisorhuvipunktide loend.
- 3 Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse (valikuline) alusel vali **Sordi tulemusi**.

Hiljuti leitud asukohtade vaatamine

Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine**.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Valige **Kuhu?** > **Hiljutine** >  > **Tühjenda** > **Jah**.

Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte Kus ma olen?.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali **Haiglad**, **Politseijaosk.**, **Kütus**, või **Autoabi**.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla saadaval.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaosas.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Tee valik.
 - Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**

- Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali **i**.

Juhiste saamine hetke asukohta

Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali **≡** > **Juhised minuni**.
- 3 Vali alguskoht.
- 4 Vali **Vali**.

Otsetee lisamine

Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile. Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.
- 2 Vali element.

Otsetee eemaldamine

- 1 Vali **Kuhu?** > **≡** > **Eemalda otsetee(d)**.
- 2 Vali eemaldatav otsetee.
- 3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
- 4 Vali **Salvesta**.

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

- 1 Otsi asukohta (lehekülj 17).
- 2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.
- 3 Vali **i**.
- 4 Vali **≡** > **Salvesta**.
- 5 Vajadusel sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.
- 4 Vali **OK**.

Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **i**.
- 5 Vali **≡** > **Redigeeri**.

6 Vali:

- Vali **Nimi**.
- Vali **Telefoninumber**.
- Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
- Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.

7 Muuda teavet.

8 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud kategooriad määrata.

MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

1 Vali **Kuhu? > Salv.-tud**.

2 Vali asukoht.

3 Vali **i**.

4 Vali **≡ > Redigeeri > Kategooriad**.

5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.

6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.

7 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha kustutamine

MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.

1 Valige **Kuhu? > Salv.-tud**.

2 Vali **≡ > Kust. salv. kohad**.

3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (lehekülj 8) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

1 Vali **Vaata kaarti**.

2 Puuduta suvalist kohta kaardil.

3 Vali suvand:

- Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
- Suurendamiseks või vähendamiseks vali **+** või **-**.

- Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali **A**.
- Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks vali **Q**.
- Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel vali **Mine!** (lehekülj 7).

Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.

Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti vahele jätta.

Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või maantee, millel liigud (lehekülj 27).

Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (lehekülj 9).

Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või läbisõidu (lehekülj 28).

Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.

Heledus: reguleerib ekraani heledust.

Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid (lehekülj 36).

LiveTrack: võimaldab alustada või lõpetada rakenduse LiveTrack jagamise (lehekülj 45).

Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud (lehekülj 28).

Ilm: kõlab piirkonna ilmaolud.

photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate reaajas pilte (lehekülj 50).

Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või punase fooritule kaamerast. See vahend on kasutatav üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase fooritule kaamera andmed ja rakendusega Smartphone Link on loodud aktiivne ühendus (lehekülj 30).

Kaardi tööriista vaatamine

- 1 Vali kaardil .
- 2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
- 3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali **X**.

Kaardi tööriistade lubamine

Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni 12 tööriista.

- 1 Vali kaardil  > .
- 2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
- 3 Vali **Salvesta**.

Eespool

Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade või maantee kohta, millel liigud. Saad vaadata eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt kiirtee liikluskäitumise teabele.

Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

Eespool olevate asukohtade vaatamine

- 1 Vali kaardil  > **Eespool**.
- 2 Tee valik:
 - Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias vali vajadusel .

- Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja saadaolevate teenuste vaatamiseks vali .

MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.

- 3 Vali üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna asukohtade loendit.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

- 1 Vali kaardil  > **Eespool**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
 - Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
 - Kategooria muutmiseks vali kategooria.
 - Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.

5 Vali Valmis.

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardil

Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade menüüsse lisama tööriista (lehekülj 27).

Vali kaardil  > Reisiandmed.

Reisiandmete väljade kohandamine

Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama reisiandmete tööriista (lehekülj 27).

1 Vali kaardil  > Reisiandmed.

2 Vali reisiandmete väli.

3 Vali suvand.

Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.

Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.

MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita seadet välja, siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.

Vali kaardil **Kiirus**.

Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

1 Valige **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.

2 Märkige **Reisipäevik** markeruut.

Reisiinfo kustutamine

1 Vali kaardil **Kiirus**.

2 Vali  > **Lähtesta väli (väljad)**.

3 Vali:

- Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
- Vali **Kas lähtestada reisi andmed?**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
- Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
- Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

Eesoleva liikluse vaatamine

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusalumikuid.

1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.

Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.

- 2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali  **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vali  **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Kaardi kohandamine

Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.

- 2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel **Salvesta**.

Kaardiandmete välja muutmine

- 1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.

- 2 Vali kuvatav andmetüüp.

Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade**.
- 2 Tee valik:
 - Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
 - Vali **Põhi üleval**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus põhjasuund jääb üles.
 - Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.

- 3 Vali **Salvesta**.

Reaalajateenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid

Saadme Garmin DriveSmart kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb seade nutitelefoni paaristada ja ühendada rakendusega Smartphone Link. Rakendus

Smartphone Link võimaldab seadmel reaajas teavet vastu võtta, sealhulgas kasutada reaajas liiklusteavet, parkimistrende, punase fooritule kaamerate ja kiiruskaamerate teavet. Samuti saab kasutada ühendatud teenuseid, näiteks LiveTrack reisijagamist ja teenust Watch Link.

Reaajas liiklusteave: saadab seadmele reaalisa liiklusteavet, näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja teesulgemiste kohta (lehekülj 39).

Reaajas parkimisteave: saadab seadmele reaajas parkimisinfot, kus see võimalik on (lehekülj 20).

Garmin reaajas teenused: pakub tasuta ja tasulisi teenuseid reaajas teabe saatmiseks seadmele, näiteks punase fooritule kaamerate, kiiruskaamerate ja liikluskaamerate teave (lehekülj 32).

Ilmateave: saadab seadmele reaajas ilmateateid ja ilmahoiatusi (lehekülj 46).

LiveTrack: lubab jagada oma reisi puudutavat teavet reaajas sinu valitud kontaktidele (lehekülj 45).

Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina kasutada. Kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsiooni, saad helistada ja kõnesid vastu võtta häälkäskluste abil.

Watch Link: pakub jalgsi navigeerimise juhiseid liikumiseks sinu sihtpunkti või parkimiskohta, kasutades ettevõtte Garmin ühilduvat kella ning rakendust Connect IQ (lehekülj 44).

Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad nutitelefoni navigatsiooniseadmesse saata.

Asukohad teenuses Foursquare: võimaldab navigeerimiseseadme abil registreerida ennast rakenduse Foursquare asukohtadesse (lehekülj 22).

Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link

Teatud funktsioonide, näiteks reaajas liiklus- ja parkimisteabe, käed-vabad helistamise ja muude internetiühendust nõudvate funktsioonide kasutamiseks tuleb seade Garmin DriveSmart telefoniga paaristada ning ühendada teenusega Smartphone Link.

MÄRKUS. mudelid, mis lõppevad tähisega LMT-D või LMT-HD saavad liiklusteavet vastu võtta kas siis rakendusega Smartphone Link või sisseehitatud võrgupõhise digitaalse liiklusteabe vastuvõtjaga.

Pärast seadmete paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.

- 1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
- 2 Aseta seade Garmin DriveSmart ja telefon teineteisest kuni 3 m (10 jalga) kaugusele.
- 3 Vali seadmes Garmin DriveSmart valik **Seaded > Juhtmeta võrgud** ning märkige märkeruut **Bluetooth**.
- 4 Vali **Otsi seadmeid**.
- 5 Luba telefonis teenuse Bluetooth traadita tehnoloogia ja määra telefon leitavaks.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
- 6 Vali seadmes Garmin DriveSmart **OK**.
Seade Garmin DriveSmart alustab lähedusest Bluetooth seadmete otsingut. Kuvatakse Bluetooth

seadmete loend. Telefoni kuvamiseks loendis võib kuluda kuni minut.

- 7 Vali loendist telefon ja seejärel **OK**.
- 8 Nõustu telefonis paaristamisega.
- 9 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Kui paaristad Apple® seadmega, kuvatakse seadme Garmin DriveSmart ekraanil turvakood.
- 10 Vajadusel sisesta turvakood telefoni 30 sekundi jooksul.

Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid

Olekuikoonid kuvatakse teenuse Bluetooth seadetes iga paaristatud telefoni kõrval.

Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

- Hall ikoon näitab, et funktsioon on keelatud või selle telefoni puhul eraldatud.
- Värviline ikoon näitab, et funktsioon on ühendatud ja selle telefoni puhul aktiivne.

	Vabakäehelistamine
	Nutiteavitused
	Smartphone Link funktsioonid ja teenused

Garmin reaalajateenused

Rakenduse Garmin reaalajateenuste kasutamiseks peab telefon olema ühendatud teenusega Smartphone Link (lehekülg 30).

Garmin reaalajateenused sisaldavad tasuta tellimuspõhiseid teenuseid reaalajas andmete edastamiseks su seadmesse, näiteks liiklus- ja ilmaolusid puudutav teave ning punase fooritule kaameraid ja kiiruskaameraid puudutav teave.

Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi rakendustena. Teised teenused, nt liiklusteave, täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin reaalajateenustele, on märgitud rakenduse Smartphone Link sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega Smartphone Link.

Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine

Mõned Garmin DriveSmart reaalajateenused on tasulised ja nõuavad tellimust. Rakendusest Smartphone Link saab rakendusesisese ostuna soetada tähtajatu tellimuse. Tellimus seotakse su nutitelefoniga App Store kontoga.

- 1 Ava nutitefonis rakendus Smartphone Link.
- 2 Vali **My Account**.
Kuvatakse pakutavate teenuste ja tellimishindade loend.
- 3 Vali teenus.
- 4 Vali hind.
- 5 Vali **Subscribe**.
- 6 Ostu sooritamiseks järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Asukoha saatmine nutitefonist teise seadmesse

Võid otsida mingit asukohta telefoni rakendusega Smartphone Link ja saata selle siis Garmin DriveSmart seadmesse.

- 1 Ava nutitefonis rakendus Smartphone Link.

2 Tee valik.

- Lähedal olevate kohtade otsinguks vali **Find Nearby Places**, seejärel sisesta osaline või täielik aadress või koha nimetus.
- Lähedal oleva Foursquare huvipunkti leidmiseks vali **Foursquare**, seejärel vali loendist huvipunkt.
- Asukoha leidmiseks kaardil vali **Pick Location**, seejärel puuduta kaardil vajalikku kohta.
- Aadressi valimiseks kontaktide loendist vali **Search Contacts**, seejärel vali kontakti nimi.

Valitud asukohta näidatakse kaardil.

3 Vali **Send**.

Rakendus Smartphone Link saadab asukoha su Garmin DriveSmart seadmesse.

4 Vali oma Garmin DriveSmart seadmes suvand:

- Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali **Mine!**.
- Asukoha täpsete andmete vaatamiseks või selle salvestamiseks lemmikutesse vali **i**.

- Asukoha kinnitamiseks ilma navigeerimist alustamata vali **OK**.

Asukoht ilmub viimati leitud asukohtade nimistusse Garmin DriveSmart seadmes.

Nutiteavitused

Kui seade on rakendusega Smartphone Link ühendatud, saad vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstisõnumeid, sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes Garmin DriveSmart.

MÄRKUS. pärast rakendusega Smartphone Link ühenduse loomist kulub võib-olla pisut aega, enne kui teavitused navigatsiooniseadmesse jõuavad.  kuvatakse seadme Bluetooth seadetes värvilisena, kui nutiteavitused on ühendatud ja aktiivsed (lehekülj 31).

Teavituste vastuvõtmine

HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.

Enne kui seade Garmin DriveSmart saab teavitusi vastu võtta, tuleb see nutitelefoniga ja rakendusega Smartphone Link ühendada.

Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab nutitelefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet

kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

MÄRKUS. kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi tööriistas.

- Teavituse eiramiseks vali **OK**.
Hüplikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
 - Teavituse vaatamiseks vali **Vaata**.
 - Teavituse kuulamiseks vali **Vaata > Mängi**.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
 - Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.
- MÄRKUS.** lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal



HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.

Enne kui seade Garmin DriveSmart saab teavitusi vastu võtta, tuleb see nutitelefonil ja rakendusega Smartphone Link ühendada.

Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

- Teavituse eiramiseks vali **X** või oota, kuni hüplikaken ise ekraanilt kaob.
Hüplikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
- Teavituse kuulamiseks vali **Esita sõnum**.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
- Teavituse kuulamiseks häälkäskluse abil ütle **Esita sõnum**.
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsiooni ja  kuvatakse kaardi tööriistas.
- Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.

MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

Teavituste loendi vaatamine

Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.

1 Vali Rakendused > Nutiteavitused.

Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse mustana ning loetud teavitused hallina.

2 Tee valik:

- Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
- Teavituse kuulamiseks vali ►.

Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

Käed-vabad helistamine

MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil on võimalik seade ühendada mobiiltelefoniga ning muuta see

vabakäeseadmeks. Kui telefon on ühendatud, saad seadmega helistada ja kõnesid vastu võtta.

Helistamine

Numbri valimine

1 Vali **Rakendused > Telefon > Vali nr.**

2 Sisesta number.

3 Vali **Vali nr.**

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

1 Vali **Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.**

2 Vali kontaktkirje.

3 Vali **Helista.**

Asukohta helistamine

1 Vali **Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.**

2 Vali huvipunkt.

3 Vali **Helista.**

Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisel valige **Vastan** või **Välidi**.

Kõnede loendi kasutamine

Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu**.
- 2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimane kõne.
- 3 Vali kõne.

Kõnesuvandid

Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.

- Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad privaatsust.
- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.
- Mikrofone vaigistamiseks vali .
- Kõne lõpetamiseks vali .

Kodu telefoninumbri salvestamine

VIHJE: pärast kodunumbri sisestamist saad "Kodu" lisada salvestatud asukohtade loendisse (lehekülj 24).

- 1 Vali **Rakendused > Telefon >  > Määrake kodune tel nr**.
- 2 Sisesta telefoninumber.
- 3 Vali **Valmis**.

Koju helistamine

Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.

Vali **Rakendused > Telefon > Helista koju**.

Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme Apple jaoks

Vaikimisi on kõik ühilduvad teenuse Bluetooth funktsioonid telefoni paaristamisel lubatud. Teatud funktsioone saab lubada, keelata või kohandada.

Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega Apple

Enne rakenduse Smartphone Link ühendamist peab seadme Garmin DriveSmart telefoniga paaristama ja ühendama.

Kui sa ei loonud rakendusega Smartphone Link ühendust paaristamise ajal, saad sellega hiljem

ühenduse luua, et täiendavaid teenuse Bluetooth funktsioone kasutada. Rakendus Smartphone Link suhtleb telefoniga tehnoloogia Bluetooth Smart abil. Kui lood rakendusega Smartphone Link ühenduse seadmes Apple esimest korda, pead sisestama teenuse Bluetooth Smart turvakoodi.

- 1 Installeeri rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
- 2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link. Seadme Garmin DriveSmart ekraanil kuvatakse turvakood.
- 3 Sisesta telefonis kood.

Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine

Vabakäehelistamise saab keelata, kuid seade võib olla telefoniga ühendatud teenuse Smartphone Link andmete ja teavituste vastuvõtmiseks.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 2 Vali vabakäehelistamiseks kasutatud telefoni nimi. **VIHJE:** telefon võib luua vabakäehelistamiseks ja andmete hankimiseks ühenduse kahe eri nimega.  kuvatakse värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse vabakäehelistamiseks.

3 Tühjenda märkeruut Telefonikõned.

Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste keelamine seadmes Apple

Teenuse Smartphone Link andmed ja nutiteavitused saab keelata, kuid telefon saab siiski vabakäehelistamiseks ühendatud olla.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 2 Vali telefoni nimi, mis on määratud teenuse Smartphone Link andmete ja teavituste jaoks. **VIHJE:** telefon võib vabakäehelistamiseks ühe ning andmete hankimiseks teise nimega ühendatud olla.  ja  kuvatakse sinisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse andmete ja teavituste jaoks.

3 Tühjenda märkeruut Nutitelefonite teenused.

Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes Apple

Seadmes kuvatavaid teavitusi saab filtreerida, et need kuvada või peita.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 2 Vali telefoni nimi, mis on teenuse Smartphone Link andmete ja teavitustega ühendatud.

VIHJE: telefon võib vabakäehelistamisega ühe nime ja andmete hankimisega teise nimega ühendatud olla.  ja  kuvatakse värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse andmete ja teavituste jaoks.

3 Vali **Nutiteavitused**.

4 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.

Teenuse Bluetooth funktsioonide seadistamine nutitelefonis rakendusega Android™

Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni paaristamisel vaikimisi lubatud. Teatud funktsioone saab lubada, keelata ja kohandada.

Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link App Android-nutitelefonis

Enne ühenduse loomist rakendusega Smartphone Link pead seadme Garmin DriveSmart telefoniga paaristama ja ühendama.

Kui sa ei loonud ühendust rakendusega Smartphone Link paaristamise ajal, võid sellega täiendavate teenuse Bluetooth funktsioonide kasutamiseks hiljem ühenduse luua.

1 Installe rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.

2 Ava telefoni rakendus Smartphone Link.

Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine nutitelefonis rakendusega Android

Võid teatud teenuse Bluetooth funktsioonid keelata, kuid mõnede funktsioonide ühenduse alles jätta.

1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

2 Vali telefoni nimi.

3 Tee valik:

- Vabakäehelistamise keelamiseks tühjenda märkeruut **Telefonikõned**.
- Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste keelamiseks tühjenda märkeruut **Smartphone Link**.
- Teatud rakenduse teavituste keelamiseks kasuta rakenduse Smartphone Link seadeid.

Teavituste kuvamine või peitmine nutitelefonis rakendusega Android

Rakenduses Smartphone Link saad valida, millist tüüpi teavitused seadmes Garmin DriveSmart kuvatakse.

1 Ava telefoni rakendus Smartphone Link.

- 2 Vali .
- 3 Kontrolli, kas märkeruut **Smart Notifications** on valitud.
- 4 Jaotises **Märguanded** vali **Settings**.
Kuvatakse teavituste kategooriate ja rakenduste loend.
- 5 Tee valik:
 - Teavituse lubamiseks või keelamiseks vali kategooria või rakenduse nimel kõrvalt vahetusnupp.
 - Rakenduse lisamiseks loendisse vali .

Bluetooth seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab edaspidi automaatselt Garmin DriveSmart ühendada.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 2 Vali lahtiühendamiseks seade.
- 3 Eemalda seotud seadme kõrval olev märgistusmärk.

Seotud telefoni kustutamine

Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus automaatselt seadmega ühenduse loomist.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 2 Vali telefon ja siis **Ühenda seade lahti**.

Liiklus

TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem liiklusseisak (lehekülj 54). Liikluskaart võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.

Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.

- Seade võtab tasuta liiklusandmeid vastu läbi rakenduse Smartphone Link (lehekülj 40).
- Kõik tootemudelid saavad liiklusandmeid võrgupõhise liiklusteabe kaablitarviku kaudu

(lehekülj 40). Ava tooteleht aadressil garmin.com ja leia ning osta ühilduv liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik.

- Tootemudelid, mis lõpevad tähisega LMT-D või LMTHD, saavad liiklusandmeid sisseehitatud digitaalse liiklusteabe vastuvõtja ning komplekti kuuluva toitekaabli kaudu (lehekülj 40).

Liiklusteabe ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt www.garmin.com/traffic.

Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link

Seade võtab vastu tasuta liiklusteavet läbi rakenduse Smartphone Link.

- 1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (lehekülj 30).
- 2 Oma Garmin DriveSmart seadmes vali **Seaded** > **Liiklus** ja veendu, et ruut **Liiklus** on märgitud.

Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil

TEATIS

Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.

Liiklusteabe vastuvõtja võtab liiklusandmeid võimaluse korral vastu võrgupõhise levisignaali. Võrgupõhise liiklusteabe vastuvõtja kaabel on tarvikuna saadaval kõigile tootemudelitele. Ava tooteleht aadressil garmin.com ja leia ning hangi ühilduv liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik. Liiklusteabe ei ole kõikides piirkondades kättesaadav.

Ühenda seade sõiduki pistikuga liiklusteabe kaabli vahendusel (lehekülj 2).

MÄRKUS. kui toode lõpeb tähisega LMT-D või LMTHD, peaksid kasutama seadmega kaasas olevat toitekaablit. Toitekaabli on sisseehitatud digitaalse liiklusteabe vastuvõtja jaoks sisseehitatud antenn. Kui võimalik, võtab digitaalne liiklusteabe vastuvõtja andmeid FM-raadiojaamadest HD Radio™ tehnoloogia abil.

Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada, et saaksid liiklusviivitusi vältida.

Liiklusteabe tellimused

Suurem osa liiklusteabe vastuvõtjaid on varustatud piirkondliku liiklusteabe tellimusega. Saad oma liiklusteabe vastuvõtjasse lisada täiendavate piirkondade tellimusi. Lisateabe saamiseks külasta aadressi garmin.com/traffic.

Liiklusteabe tellimuste vaatamine

Valige **Seaded > Liiklus > Tellimused**.

Tellimuse lisamine

Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.

- 1 Vali peamenüüst **Liiklus**.
- 2 Vali **Tellimused > +**.
- 3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
- 4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine aadressile **www.garmin.com/fmtraffic**.

Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra. Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi hankima igale vastuvõtjale.

- 5 Vali seadmel **Järgmine**.

- 6 Sisesta kood.

- 7 Vali **Valmis**.

Liiklusteabe lubamine

Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.

- 1 Vali **Seaded > Liiklus**.

- 2 Märki ruut **Liiklus**.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vali **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Häälkäsklus

MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei pruugi olla kõikides mudelites.

MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult, kui taustamüra on liiga tugev.

Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja häälkäskluseid.

Aktiveerimisfraasi seadmine

Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikimisi on aktiveerimisfraasiks Hääljuhtimine.

VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid määrata tugevama aktiveerimisfraasi.

- 1 Vali **Rakendused > Hääljuhtimine** > **Aktiveerimisfraas**.
- 2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
- 3 Valige **Valmis**.

Activating Voice Command

Lausuge aktiveerimisfraas.

Kuvatakse menüü Häälkäsklused.

Häälkäskluste näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
- Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
- Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt, kostab kinnituseks kaks helisignaali.

Teekonna alustamine häälkäsklusega

Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.

- 1 Lausu aktiveerimisfraas (lehekülj 42).
- 2 Lausu **Leia** koht.
- 3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
- 4 Lausu reanumber.
- 5 Lausu **Navigeeri**.

Vaigistamisjuhised

Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.

1 Vali **Rakendused** > **Hääljuhtimine** > .

2 Vali **Vaigistamisjuhised** > **Lubatud**.

Hääljuhtimine

Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead selle oma hääle jaoks konfigureerima.

Hääljuhtimise konfigureerimine

Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.

1 Vali **Rakendused** > **Hääljuhtimine**.

2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid erineva sõnastusega käsu.

Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütleva salvestatud käsu.

Hääljuhtimise kasutamine

1 Ütle **Hääljuhtimine** jaoks salvestatud käsk. Kuvatakse hääljuhtimise menüü.

2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Hääljuhtimise näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse vastu.

Rakenduste kasutamine

Seadmes kasutusjuhendi vaatamine

Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes keeles.

1 Vali **Rakendused** > **Kasutusjuhend**.

Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud tarkvarateksti jaoks (lehekülj 55).

2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali **Q** (valikuline).

Watch Link

Rakendus Watch Link laiendab seadme Garmin DriveSmart navigatsioonifunktsioone ühilduvas Garmin kellas rakendusega Connect IQ.

MÄRKUS. funktsiooni kasutamiseks peab Garmin kell olema võimeline kasutama Connect IQ rakendusi ja nutitelefoni.

Leia sihtkoht: juhendab sind kella ekraanil sihtkohta.

Funktsioon on äärmiselt mugav, kui pead sihtkohast eemale parkima ja sihtkohta jalgsi minema (lehekülj 10).

Leia mu auto: juhendab sind sõiduki viimasesse salvestatud parkimiskohta (lehekülj 11).

Juhi hoiatused: paneb kella vibreerima, kui seade kuvab juhile määratud hoiatuse, samas esitatakse kella ekraanil hoiatusikoon (lehekülj 45).

Rakenduse Watch Linkseadistamine

Enne, kui saad rakenduse Watch Link seadistada, pead viima lõpule järgmised toimingud:

- Seo oma Garmin DriveSmart seade nutitelefoni rakendusega Smartphone Link (lehekülj 30).

- Seo ühilduv Garmin kell nutitelefoni Garmin Connect™ mobiilirakendusega. Lisateavet leiad oma kella kasutusjuhendist.

Funktsioon Watch Link kasutab nutitelefoni, et saata teavet Garmin DriveSmart seadmest Watch Link rakendusse sinu ühilduvas Connect IQ kellas.

- 1 Ava oma nutitelefoni Garmin Connect mobiilirakendus.
- 2 Olenevalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist, vali menüü avamiseks vali  või .
- 3 Vali **Connect IQ Store**.
- 4 Otsi Watch Link rakendust ja vali **Download**. Rakendus Connect IQ Watch Link installitakse telefoni.
- 5 Ava oma nutitelefoni rakendus Smartphone Link.
- 6 Vali **Watch Link**.
VIHJE: suvandi Watch Link leidmiseks pead nüpuga kas vasakule või paremale tõmbama.
- 7 Vali loendist oma kell, jätkamiseks vali **Continue**.
- 8 Kui seadistamine on lõppenud, vali **OK**.

Kui telefon loob ühenduse Garmin DriveSmart seadmega, käivitub kellas rakendus Watch Link automaatselt.

Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine

Enne funktsiooni kasutamist pead seadistama rakenduse Watch Link (lehekülj 44).

Sinu ühilduv Garmin kell võib kuvada Garmin DriveSmart seadme juhihoiatused. Saad valida, millised hoiatused kellal kuvatakse.

- 1 Vali oma Garmin DriveSmart seadmes **Rakendused > Watch Link**.
- 2 Vali kõik hoiatuse tüübid, mida kellal kuvada soovid.
- 3 Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali **Juhi hoiatused**.

Kui kasutad oma Garmin DriveSmart seadet navigeerimiseks, hakkab kell teatud juhihoiatuste saamisel vibreerima.

LiveTrack

TEATIS

Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.

Funktsioon LiveTrack võimaldab jagada oma reisi nutitelefoniga kontaktidega ja sotsiaalvõrgukontodega, nagu Facebook ja Twitter. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad jälgida, kus sa asud, mis kohti hiljuti külastasid ning jälgida su reisi reaalajas.

Selle funktsiooni kasutamiseks vajad nutitelefoniga rakendusega Smartphone Link.

LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine

Funktsiooni LiveTrack esmakordsel kasutamisel pead funktsiooni seadistama ja vaatajad kutsuma.

- 1 Ühenda seade rakendusega **Smartphone Link** (lehekülj 30).
- 2 Ava nutitelefoni rakendus Smartphone Link ja vali **LiveTrack**.
- 3 Sisesta kasutajanimi ja vali **Järgmine**.
- 4 Sisesta kutsumiseks vähemalt üks kontakt. Võid sisestada kas kontakti nime või e-posti aadressi.
- 5 Vali **Käivita LiveTrack**.
Rakendus hakkab sinu LiveTrack andmeid jagama. Kutsutud vaatajad saavad e-kirja lingiga sinu LiveTrack andmetele.

- 6 Vali  ja jaga LiveTrack linki sotsiaalvõrgus, sõnumirakenduses või muus jagamisrakenduses (valikuline).

Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine

TEATIS

Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.

Jagamiseks tuleb seadistada funktsioon LiveTrack (lehekülj 45).

Rakenduse LiveTrack andmete jagamise saab käivitada Garmin DriveSmart seadmest või siis rakendusest Smartphone Link.

- Vali oma Garmin DriveSmart seadmes **Rakendused > LiveTrack > Käivita LiveTrack.**
- Vali oma nutitelefoni rakendus Smartphone Link ja vali **LiveTrack > Käivita LiveTrack.**

Sinu poolt lubatud sotsiaalmeedia kontodele postitatakse link, mis pakub su LiveTrack andmete vaatamist, samuti saadetakse link sinu kutsutud kontaktidele. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad klõpsata linki ning näha, kus sa asud, mis kohti hiljuti külastasid ning jälgida su reisi reaalajas.

Kui LiveTrack jagamine on aktiivne, ilmub seadme Garmin DriveSmart olekuribale ikoon . Kuvatakse ka kutsutud vaatajate arv.

VIHJE: rakenduse LiveTrack jagamisseanss lõppeb automaatselt 24 tunni möödumisel. Valides rakenduses Smartphone Link valiku **LiveTrack > Extend LiveTrack** saab LiveTrack jagamisseanssi pikendada, samuti saab selle igal ajal peatada.

Rakenduse LiveTrack jagamise lõpetamine

Rakenduse LiveTrack jagamise saab igal ajal seadmes Garmin DriveSmart või rakenduses Smartphone Link lõpetada.

- Vali oma Garmin DriveSmart seadmes **Rakendused > LiveTrack > Peata LiveTrack.**
- Ava nutitelefoni rakendus Smartphone Link ja vali **LiveTrack > Peata LiveTrack.**

Vaatajad saavad teate rakenduse LiveTrack seansi lõpetamise kohta ega saa enam su teekonda jälgida.

Ilmateate vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu võtma. Võid seadme rakendusega Smartphone Link ühendada, et ilmateadet vastu võtta (lehekülj 30). Mõnes piirkonnas saab digitaalset

liiklusteabe vastuvõtjat sisaldavate mudelitega FM-raadiojaamadelt vastu võtta piirkondlikke ilmateateid; see funktsioon kasutab tehnoloogiat HD Radio (lehekülg 39). Ilmateatefunktsioon ei ole teatud piirkondades saadaval.

1 Vali Rakendused > Ilm.

Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.

2 Vali päev.

Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.

Ilmateade teise linna kohta

1 Valige Rakendused > Ilm > Hetke asukoht.

2 Tehke valik.

- Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
- Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

Ilmaradari vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni. Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm, lumesadu, äikesetorm).

1 Vali Rakendused > Ilm.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali > Ilmaradar.

Ilmahoiatuste vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused. Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või valitud linna ümbruses.

1 Vali Rakendused > Ilm.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali > Ilmateated.

Teeolude kontrollimine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

1 Vali **Rakendused** > Ilm.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali  > **Teeolud**.

Reisiplaneerija

Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarmeteekonda, puhkusereisi või automaatka kavandada. Salvestatud reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.

Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle salvestada.

Reisi planeerimine

Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond alguspunkti. Edasitagsireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda.

1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija** > **Uus reis**.

2 Vali **Vali alguskoht**.

3 Vali alguspunkti asukoht ja vali **Vali**.

4 Vali **Vali sihtkoht**.

5 Vali sihtkoha asukoht ja vali **Vali**.

6 Asukohtade lisamiseks vali **Lisa asukoht** (valikuline).

7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali **Järgmine** > **Salvesta**.

8 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine

1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisid**.

2 Vali salvestatud reis.

3 Vali asukoht.

4 Tee valik.

- Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali  ja lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
- Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali .
- Asukoha eemaldamiseks vali .

Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine

Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.

Teekonna muutmisel vali  > **Optimeeri järjestust**.

Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal

Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.

- 1 Vali reisi redigeerimise režiimis  > **Reisiseaded** > **Soovita vaatamisväärsusi**.
- 2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi vaatamisväärsus.
- 3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali **Vali**.

Reisi teekonnavalikute muutmine

Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna arvutab.

- 1 Vali **Rakendused** **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisid**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali  > **Reisiseaded**.

4 Tee valik.

- Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali **Kujunda teekond** ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (lehekülj 12).
- Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali **Teekonna eelistused** (lehekülj 13).

Salvestatud reisini navigeerimine

- 1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisid**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali **Mine!**.
- 4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali **Algas**.

Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud reisisihtkohtadesse.

Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine

Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda muuta ja reisina salvestada.

- 1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija** > **Minu aktiivne teekond**.

- 2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
- 3 Teekonna salvestamiseks reisina vali **Salvesta**, nii saad sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).

photoLive liikluskaamerad

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud teenusega Smartphone Link ning sul peab olema tellitud teenus photoLive (lehekülj 32).

photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel.

photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.

Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja salvestamine

Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis jäävad tihti su teele.

- 1 Vali **Rakendused > photoLive**.
- 2 Vali **Lisamiseks puuduta**.
- 3 Vali tee.
- 4 Vali liikluskaamera asukoht.

Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali eelvaateaken.

- 5 Kaamera salvestamiseks vali **Salvesta** (valikuline).

Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera eelvaatekujutise pispilt.

Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil

Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil eesolevad liikluskaamerad.

- 1 Vali kaardil  > **photoLive**.

Seade näitab lähima eesoleva liikluskaamera kujutist reaalajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera on seljataha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel oleva kaamera kujutist reaalajas.

- 2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali **Otsi kaameraid**, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid ja need salvestada (valikuline).

Liikluskaamera salvestamine

- 1 Vali **Rakendused > photoLive**.
- 2 Vali **Lisamiseks puuduta**.

- 3 Vali tee.
- 4 Vali ristmik.
- 5 Vali **Salvesta**.

Elmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete kasutamise (lehekülj 56).

Saad vaadata elmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali **Rakendused > Kus ma olin**.

Garmin DriveSmart Seaded

Kaardi ja sõiduki seaded

Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk**.

Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni.

Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme.

Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.

Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.

Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel (lehekülj 29).

Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.

myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.

VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi <http://buy.garmin.com>.

1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps**.

2 Vali kaart.

Navigeerimisseaded

Vali **Seaded > Navigeerimine**.

Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel marsruudi põhimaantee eelvaate.

Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.

Välidi: määrab teekonna omadused, mida vältida.

Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.

Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede vältimise.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Loodushoialad: määrab vältimiseelistused sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut.

Arvutusrežiimi seaded

Vali **Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim**.

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal.

Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid mis võivad olla pikemad.

Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.

Less Fuel: arvutab teekonnad, mis võivad kulutada vähem kütust kui teised teekonnad.

Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.

Simuleeritud asukoha seadmine

Kui asud siseruumides või ei saa satelliitsignaale vastu võtta, saad simuleeritud asukohast teekondade planeerimiseks kasutada GPS-simulaatorit.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator**.

2 Vali peamenüüs **Vaata kaarti**.

3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda. Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.

4 Vali asukoha kirjeldus.

5 Vali **Seadista asukoht**.

Juhtmeta võrgu seaded

Juhtmeta võrgu seadetest saab hallata Wi-Fi® võrke, paarisatud Bluetooth seadmeid ja Bluetooth funktsioone.

Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.

Paaristatud seadme nimi: paaristatud Bluetooth seadmete nimed ilmuvad menüüsse. Minge seadme Bluetooth funktsiooni seadete muutmiseks vali vastava nimega seade.

Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.

Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel seadet muudes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga seadmetes tuvastada.

Wi-Fi: lubab kasutada Wi-Fi raadiot.

Salvestatud võrgud: võimaldab redigeerida ja kustutada salvestatud võrke.

Otsi võrke: otsib piirkonnas toimivaid Wi-Fi võrke (lehekülj 57).

Juhiabisüsteemi seaded

Vali **Seaded > Juhiabisüsteem**.

Helilised hoiatused juhile: lubab helilise hoiatuse igat tüüpi juhihoiatuse puhul (lehekülj 5).

Väsimushoiatus: annab hoiatuse, kui oled pikka aega ilma pausi tegemata sõitnud

Lähedushoiatus: teavitab, kui oled huvipunkti või punase fooritule kaamera läheduses.

MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid. See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Varukaamera seaded

Tagurduskaamera seadete abil saad hallata paaristatud tagurduskaameraid Garmin ja kaameraseadeid. See menüü kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga. Kaamerate paaristamise ja kaameraseadete üksikasjalikku teavet leiad tagurduskaamera kasutusjuhendist. Ava garmin.com/backupcamera, et osta tagurduskaamera Garmin.

Vali **Seaded > Tagurduskaamera** ning vali paaristatud kaamera.

Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera.

Kaamera nägemiseks pead kaamera uuesti selle seadme ja kaabli abil paaristama.

Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.

Juhendamisjooned: kuvab või peidab juhendamisjooned ning lubab juhendamisjoonte asukohta muuta.

babyCam Seaded

Teenuse babyCam seadete abil saad hallata paaristatud Garmin babyCam™ kaameraid ja kaameraseadeid. See menüü kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga. Üksikasjalikku teavet kaamerate paaristamise ja kaamera seadmete kohta leiad kaamera kasutusjuhendist. Ava garmin.com/babycam, et osta Garmin babyCam kaamera.

Vali **Seaded > babyCam** ja vali paaristatud kaamera.

Toiteseaded: saad määrata, kui kaua video ekraanil kuvatakse.

Pööra video: saad videot pöörata või peegeldada.

Joondus: kuvab kaamera joondamise abistamiseks seadme babyCam video.

Istme kontrollimise meeldetuletus: saad määrata meeldetuletuse, et enne väljumist kontrollida, kas tagaistmel on reisijaid.

Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera.

Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.

Ekraaniseaded

Vali **Seaded > Ekraan**.

Orientatsioon: saad määrata ekraani püst- (vertikaalne) või rõhtrežiimi (horisontaalne).

Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt päeva- või öövärvidele.

Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.

Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on akutoitel).

Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

Liiklusseaded

Vali peamenüüst **Seaded > Liiklus**.

Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

Optimeeri marsruut: võimaldab seadmel kasutada optimeeritud alternatiivseid marsruute automaatselt või taotlemisel (lehekülj 14).

Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

Traffic Voice Prompts: lülitab sisse liiklussündmuste hääljuhiseid.

Ühikute ja aja seaded

Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Ühikud ja aeg**.

Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.

Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.

Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.

Kellaaja määramine

1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.

2 Vali:

- Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Automaatne**.

- Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.

Keele- ja klaviatuuriseaded

Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Keel ja klaviatuur**.

Heli keel: määrab hääljuhiste keele.

Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.

MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Lähedushoiatuste seaded

MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Vali **Seaded > Lähedushoiatus**.

Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.

Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus esitatakse.

Seade ja privaatsusseaded

Vali **Seaded** > **Seade**.

Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.

Regulatiivteave: näitab regulatiivmärke ja -teavet.

EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.

MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

Andmete esitamine: seadme täiustamise eesmärgil edastatakse anonüümseid andmeid.

Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta ettevõttega Garmin.

Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete vaikeväärtused.

- 1 Vali **Seaded**.
- 2 Vajadusel vali seadete kategooria.
- 3 Vali  > **Taasta**.

Seadme teave

Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

- 1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.
- 2 Vali **Seade** > **Regulatiivteave**.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik	-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Toitesisend	Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp	Laetav liitium-ioonaku

Seadme laadimine

MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Ühenda seade sõiduki toitega.
- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupeessa.

Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme laadimine kauem aega võtta.

Seadme hooldus

Kaardi- ja tarkvarauuendused

Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja tarkvara seadmes ajakohasena hoida. Kaardiuuendused tagavad, et seadmes on olemas kõige ajakohasemad kaardid. Tarkvarauuendused sisaldavad funktsioonide täiustusi ja parandavad jõudlust.

Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.

- Võid luua ühenduse Wi-Fi võrguga (soovituslik). See võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga ühendamata.
- Võid ühendada seadme arvutiga ja kasutada uuendamiseks rakendust Garmin Express. Sel viisil on võimalik kaardid mälukaardile salvestada, kui uuendatud kaardid on sisemällu salvestamiseks liiga suured.

Ühendumine Wi-Fi võrku

Seadme esmakordsel sisselülitamisel pakub seade ühenduse loomist Wi-Fi võrguga seadme registreerimiseks. Ühenduse Wi-Fi võrguga saab luua ka seadete menüüst.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 2 Vajadusel vali **Wi-Fi**, et aktiveerida Wi-Fi tehnoloogia.
- 3 Vali **Otsi võrke**.
Seade kuvab piirkonnas toimivate Wi-Fi võrkude loendi.
- 4 Vali võrk.
- 5 Vajadusel sisesta parool ja vali siis **Valmis**.

Seade loob võrguga ühenduse ja see võrk lisatakse salvestatud võrkude loendisse.. Edaspidi loob seade selle võrguga automaatselt ühenduse.

Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu

TEATIS

Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured.

Rakenduvad tavalised Interneti-pakkuja andmesidelepinguga määratud tasud.

Andmekasutuspiirangute ja tasude teada saamiseks pöördu oma Interneti teenusepakkuja poole.

Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Interneti-ühendust pakkuvasse Wi-Fi võrku. Nii saad oma hoida oma seadet ajakohasena seda arvtutiga ühendamata.

- 1 Ühenda seade Wi-Fi võrku (lehekülj 57).
Kui oled ühendatud Wi-Fi võrku, kontrollib seade uuenduste olemasolu. Kui uuendus on saadaval, ilmub põhimenuis ikoonile Seaded valik .
- 2 Vali **Seaded > Uuendused**.
Seade kontrollib uuenduste olemasolu. Kui uuendus on olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik **Saadaval on uuendus**.

3 Tee valik.

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali **Installi kõik**.
- Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali **Kaart > Installi kõik**.
- Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali **Tarkvara > Installi kõik**.

4 Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks **Kinnita kõik**.

MÄRKUS. keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu. Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.

5 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga toiteallikavaga ja vali **Jätka** (lehekülj 57).

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada vähemalt 1 A voolutugevusega USB-pistikupesaga. Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB vooluadapterid.

6 Kuni toiming lõppemiseni hoida seade toiteallikaga ühendatuna ja Wi-Fi võrgu leviulatuses.

VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate andmete taastamiseks pead kaarte uuesti uuendama Wi-Fi või Garmin Express kaudu.

Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express

Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida. Garmin Express on saadaval opsüsteemiga Windows® ja Mac® arvutitele.

- 1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/express.



- 2 Tee valik.

- opsüsteemiga Windows arvutis vali **Laadi Windowsi jaoks alla** (Laadi Windowsi jaoks).

- opsüsteemiga Mac arvutis vali **Laadi Maci jaoks alla** (Laadi Maci jaoks).

- 3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Käivita Garmin Express.
- 5 Ühenda seade Garmin DriveSmartUSB-kaabli abil arvutiga.




- 6 Kui seade Garmin DriveSmart pakub failiedastusrežiimi sisenemist, vali **Jah**.
- 7 Klõpsa arvutis valikut **Lisa seade**.
Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.
- 8 Klõpsa **Lisa seade**.
- 9 Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seade registreerida ja Garmin Express tarkvarale lisada.

Kui seadistamine on lõpetatud, otsib Garmin Express tarkvara seadme jaoks kaardi- ja tarkvarauuendusi.

10 Tee valik.

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa **Installi kõik**.
- Ühe uuenduse installimiseks klõpsa **Vaata üksikasju** ja vali uuendus.

MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga suur, võib tarkvara soovitada microSD® kaardi paigaldamist seadmesse, et mäluruumi juurde saada (lehekülg 63).

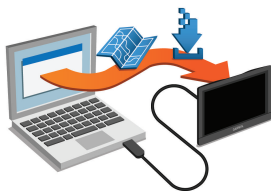

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja

aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära pilla seadet maha.

Ära hoi seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi seadme märjaks saamist.

Korpuse puhastamine

TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

Puuteekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebamevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.

3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.

4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoi seadet kindalaekas.
- Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil (garmin.com/express).

Seadme lähtestamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.

Hoi toitenuppu 12 sekundit all.

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

Seadme eemaldamine hoidikust

- 1** Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
- 2** Kalluta seadme põhja ülespoole ja tõsta seade aluselt üles.

Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1** Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.

- 2** Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1** Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2** Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine

TEATIS

Kaitsme väljavahetamisel hoi kõik väikesed osad alles ja veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.

Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama sõidukiadapteri kaitsme.

- 1** Pööra otsa ① vastupäeva, et see avada.



VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.

- 2** Eemalda ots, metallist otsik ② ja kaitse ③.

- 3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt 1 A või 2 A.
- 4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
- 5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki toitekaabliga ④ lukustada.

Tõrkeotsing

Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Paigalda iminapp (lehekülj 2).

Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud (lehekülj 51).
- Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

Seade ei saa toidet

- Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (lehekülj 61).
- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.

- Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
- Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.

Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust (lehekülj 54).
- Vähenda ekraani väljalülituse aega (lehekülj 54).
- Vähenda helitugevust (lehekülj 4).
- Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (lehekülj 52).
- Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (lehekülj 2).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega rakendusega Smartphone Link

- Vali **Seaded** > **Juhtmeta võrgud**.
Valik Bluetooth peab olema lubatud.
- Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoi a telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.

- Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali  > ► ning käivita Smartphone Link taustteenused uuesti.
- Veendu, et telefon on ühilduv.
Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
- Lõpeta paaristamine uuesti.
Paaristamise kordamiseks pead telefoni ja seadme (lehekülj 39) paaristamise tühistama ning paaristamise uuesti sooritama (lehekülj 30).

Rakendus Smartphone Link mõjutab minu nutitelefonide akukasutust

Rakendus Smartphone Link kasutab andmete edastamiseks Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Aktiivne Bluetooth ühendus kasutab energiat. Lisaks kontrollib rakendus perioodiliselt uuendusi, mis on omakorda energiakulukas.

Aku kasutusätteid saad enegia säästmiseks rakenduse Smartphone Link sätetes muuta.

- 1 Vali nutitelefonide Smartphone Link rakenduses .
- 2 Vali **Battery Usage**, seejärel **Settings**.
- 3 Vali vähemalt üks suvand:

- Kustuta märged ruudust **Bluetooth Auto-Connect**.

Valiku tühistamine säästab akukasutust, aga takistab rakendustel Garmin DriveSmart seadmega automaatselt ühenduse loomist. Kuni se valik on keelatud, vali ► menüüst the Smartphone Link iga kord, kui soovid luua ühenduse rakendusega Smartphone Link.

- Kustuta märged ruudust **Live Services Check**.

Teatud nutitelefonides võimaldab see valik akut säästa. Kuni valik on keelatud, pead Smartphone Link põhimenüüd teenuste kasutatavuse kohta teabe saamiseks käsitsi värskendama.

Lisa

Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad osta elektroonikapoeist või ava veebileht www.garmin.com/maps ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud

kaardistustarkvaraga Garmin. Seade toetab 4 kuni 32 GB microSD mälukaarte.

- 1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (lehekülj 1).
- 2 Sisesta mälukaart pesa.
- 3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Andmehaldus

Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT® ja Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pesa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
- 3 Kui seade Garmin DriveSmart palub sisestada faili edastusrežiim, vali **Jah**.

Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (lehekülj 64).

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Vali fail.
- 4 Vali **Redigeeri > Kopeeri**.
- 5 Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna Garmin kausta.
- 6 Vali **Redigeeri > Kleebi**.

USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või kõiðe, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.

1 Lõpetage toiming:

- Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.
- Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.

2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

GPS-signaali olekute vaatamine

Hoia nuppu  all kolm sekundit.

Täiendavate kaartide ostmine

1 Ava seadme tooteleht aadressil **garmin.com**.

2 Klõpsa sakil **Kaardid**.

3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisavarustuse ostmine

Ava **garmin.com/accessories**.

Indeks

A

aadressid, otsimine 21
ajaseaded 55
aktiivne sõiduraja juhendamine 9
aku
 kestvuse pikendamine 62
 laadimine 2, 57, 62
 probleemid 62
arvuti, ühendamine 64
asukohad 21, 51
 helistamine 35
 hiljuti leitud 23
 hooned 18
 otsimine 16, 21
 praegune 23, 24
 salvestamine 24
 simuleeritud 52
asukoht 20
asukohtade otsimine. 16, 18, 19,
 23, 32 *Vt samuti* asukohad
aadressid 21

asulad 21
kategoriad 17
koordinaadid 21
ristmikud 21
automaatne helitugevus, lubamine
 4

B

Bluetooth tehnoloogia 29, 35, 62
 seaded 52
 seadme lahtiühendamine 39
Bluetooth-tehnoloogia 31
 kõnede keelamine 37, 38
 telefoni paaristamine 30
 telefonide haldamine 36, 38

E

eespool 27
 kohandamine 27
ekraan, heledus 5
ekraaninupud 4
ekraanipildid 54
ekraaniseaded 54
Ettevõtte Garmin
 reaalajateenused, tellimine 32

EULAd 56

F

failid, edastamine 64
foorikaamerad 6
Foursquare 22

G

Garmin Connect 29
Garmin Express, tarkvara
 uuendamine 59
Garmin reaalajateenused 32
geopeitus 21
GPS 3, 65

H

heledus 5
heli, läheduspunktid 53, 55
helistamine 35
helitugevus, reguleerimine 4
hiljuti leitud asukohad 23
hoiatused 5
 heli 53
 läheduspunktid 53
hoidik, eemaldamine 61

hoidiku eemaldamine 61
hooned 18
huvipunktid (POI) 17, 18, 22, 23
 hooned 18
hädaabiteenused 23
hääljuhtimine 43
 näpunäited 43
häälkäsklus
 aktiveerimisfraas 42
 navigeerimine koos 42
 näpunäited kasutamiseks 42
Häälkäsklus 42
 activating 42

I
ID-number 56
ikoonid, olekuriba 3
ilm 46
 radar 47
 teolud 47
Iminapp 61

J
jagamine, LiveTrack 45, 46
juhihoiatused 5, 6, 45

juhtmevaba kaamera 53, 54
järgmine pööre 8

K
kaamerad 54
 kiirus 6
 punane foorituli 6
 tagurdamine 53
kaardi 2D-vaade 29
kaardi 3D-vaade 29
kaardi vaade
 2D 29
 3D 29
kaardid 7, 25, 28, 51
 andmeväli 8, 28, 29
 detailsuse tase 51
 kihid 29
 ostmine 65
 sümbolid 8
 teekondade vaatamine 8, 9
 teema 51
 tööriistad 26, 27
 uuendamine 57–59
kaardikihid, kohandamine 29

kaitse, vahetamine 61
kasutusjuhend 43
keel
 hääli 55
 klaviatuur 55
Kiirotsing 18
kiiruskaamerad 6
klaviatuur
 keel 55
 paigutus 55
kodu
 asukoha muutmine 8
 helistamine 36
 sõit 8
 Telefoninumber 36
Kojusõit 8
koordinaadid 21
Kus ma olen? 23, 24
kustutamine
 reisid 48
 seotud Bluetooth-seade 39
kõned 35, 36
 ajalugu 36
 helistamine 35, 36

häälvalimine 36
kodu 36
kontaktid 35
tegemine 35
vaigistamine 36
vastamine 35, 36
kõnelele vastamine 35
Kõnetuvastus 42
kütusetase, tanklad 23

L

lahtiühendamine, Bluetooth seade 39
laiuskraad ja pikkuskraad 21
liiklus 28, 39–41, 54
 alternatiivne teekond 14
 kaamerad 50
 kaart 29, 41
 tellimuste lisamine 41
 ummikud 29, 41
 vastuvõtja 40
 viivituste otsimine 29, 41
liikluskaamerad, vaatamine 50
lisavarustus 65

LiveTrack 45, 46
läheduspunktide
 hoiatused, seaded 55
lähtestamine
 reisiandmed 28
 seade 61

M

maastikul navigeerimine 16
microSD kaart 1, 2, 63
muutmine, salvestatud reisid 49
mälukaart 1, 2, 64
 paigaldamine 63
myTrends, teekonnad 13

N

navigeerimine 8–10, 18
 maastikul 16
 seaded 51

O

otseteed
 kustutamine 24
 lisamine 24
otsinguala muutmine 20

otsinguriba 17

P

parkimine 10, 18–21
 viimane koht 11
photoLive 50
praegune asukoht 23, 24
puutekraani puhastamine 60
pöördepunktid 9

R

reisiandmed 56
reisiinfo 28
 lähtestamine 28
 vaatamine 28
reisilogi, vaatamine 28
reisiplaneerija 48, 49
 kujunduspunktid 49
 reisi redigeerimine 48
ristmikud, otsimine 21

S

salvestamine, praegune asukoht 24

salvestatud asukohad 49
kategoriad 25
kustutamine 25
muutmine 24
satelliitsignaalid
vaatamine 65
vastuvõtt 3
seaded 51, 54–56
seadete taastamine 56
seadme hooldamine 60
seadme ID 56
seadme laadimine 2, 57, 62
seadme paigaldamine
auto 2
eemaldamine hoidikust 61
iminapp 2
lminapp 61
seadme puhastamine 60
sidumine
kell 44
lahtiühendamine 39
telefon 30, 62
sihtkohad 51. Vt asukohad
saabumine 9, 10

simuleeritud asukohad 52
Smartphone Link 31, 32, 37, 38,
40
kõnede keelamine 37, 38
ühendamine 30, 36, 38
suunad 9
sõiduki toitejuhe 2
sõidusuunad 9

T

tagurduskaamera 53
tarkvara
uuendamine 57–59
versioon 56
teavitused 31, 33–35, 37, 38
teekonna kujundamine 12
teekonnad 7
alustamine 7, 18, 19
arvutamine 13
arvutusrežiim 49, 52
kaardil vaatamine 8, 9
kujundamine 12
lõpetamine 13
myTrends 13

punkti lisamine 12, 49
soovitatud 13
teemaksud, vältimine 14
teelolud, ilm 47
tehnilised andmed 56
telefon
lahtiühendamine 39
sidumine 30, 62
telefoniraamat 35
tellimused, Ettevõtte Garmin
reaalajateenused 32
tõitekaablid 57
kaitsme vahetamine 61
sõiduk 2
toitenupp 1, 2
tootetugi 43
TripAdvisor 23
tõrkeotsing 62
tööriistad, kaardid 26, 27

U

unerežiim 2
USB, lahtiühendamine 65

uuendamine

kaardid **57–59**

tarkvara **57–59**

V

vabakäekõned **38**

vabakäetelefoniga helistamine **31,**
37

vaigistamine, heli **42**

vargus, vältimine **61**

vältimised **15**

keelamine **16**

kustutamine **16**

piirkond **15**

tee **15**


tee tüübid **15**


teemaksud **14**


W

Watch Link **10, 44, 45**

Wi-Fi **52, 57, 58**







support.garmin.com



1800 235 822



+32 2 672 52 54



1-866-429-9296



+420 221 985466
+420 221 985465



+358 9 6937 9758



+39 02 36 699699



0800 427 652



+47 815 69 555



+35 1214 447 460



0866 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+46 7744 52020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



913-397-8200
1-800-800-1020



+43 (0) 820 220230



0800 770 4960



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+45 4810 5050



+331 55 69 33 99



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+386 4 27 92 500



+34 93 275 44 97



+886 2 2642-9199 ext 2



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk kann
abweichen



Trükitud Ühendkuningriigis
Jaauvar 2017
190-02119-II_0A

