


Täisekraan

Täisekraan on põhiekraan nii topeltelemendiga anduri kui ka topeltsagedusega anduri puhul.

Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon **Full Screen** (täisekraan) ja vajuta **SELECT** (vali).

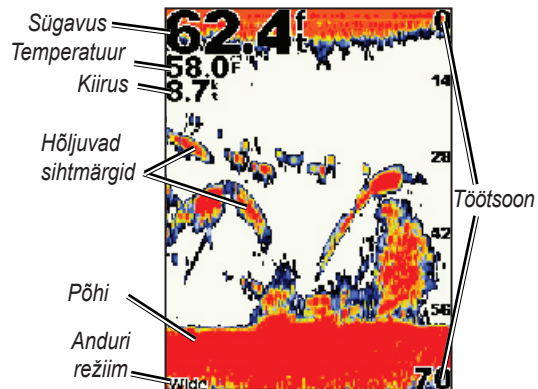


Ekraani seadistuste muutmise

Valida on võimalik päevase ja öise režiimi vahel ning muuta taustavalgustust heledamaks ja tumedamaks.


Ekraani seadistuste muutmiseks vali Configure (konfigureerimine) ekraanilt funktsioon **Display** ja vajuta **SELECT** (vali).

VÕI

vajuta ja lase lahti **POWER** (toide) nupp.

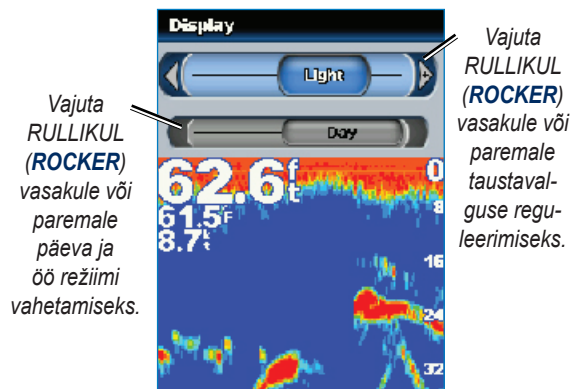

Fishfinder 400C klaviatuuri kasutamine

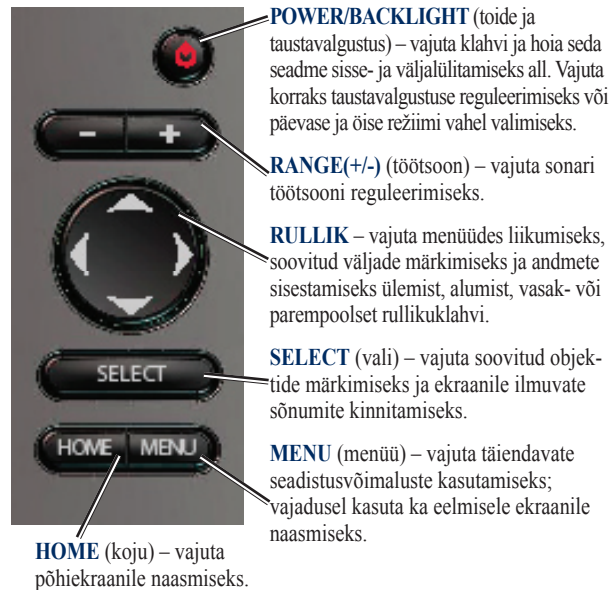

Fishfinder 400C


kiirjuhend



Jagatud suumekraan

Kasuta jagatud suumekraani sonari kõikide andmete vaatamiseks skeemilt, samuti sama ekraani vaatamiseks osaliselt suumitult.


Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon **Split Zoom** (jagatud suum) ja vajuta **SELECT** (vali).

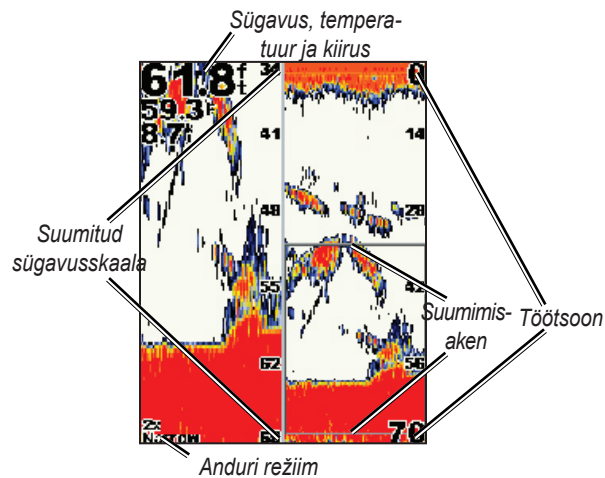

Flasher-ekraan

Flasher-ekraan (ainult topeltelemendiga anduril) pakub peaaegu silmapilket peegeldust sellest, mis on paadi all. Sügavusskaala on esitatud ringina, mis algab ülevalt ehk 12:00 kohalt ning areneb edasi päripäeva. Sonari informatsioon vilgub ringi peal, kui see on vastu võetud ringi sees näidatud sügavusest. Nagu tavalisel graafikul, tähistavad värvid sonari vastuse erinevaid tugevusi.


Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon **Flasher** ja vajuta **SELECT** (vali).

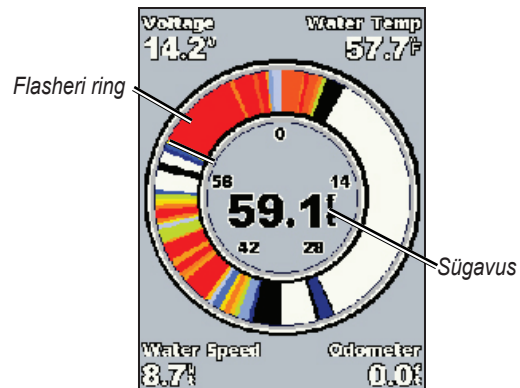

Jagatud sageduse ekraan

Kasuta jagatud sageduse ekraani (ainult topeltsagedusega anduril) 50 kHz ja 200 kHz sageduse vaatamiseks samal ekraanil.

Vali Home (kodu) ekraanilt funktsioon **Split Freq** (jagatud sagedus) ja vajuta **SELECT** (vali).

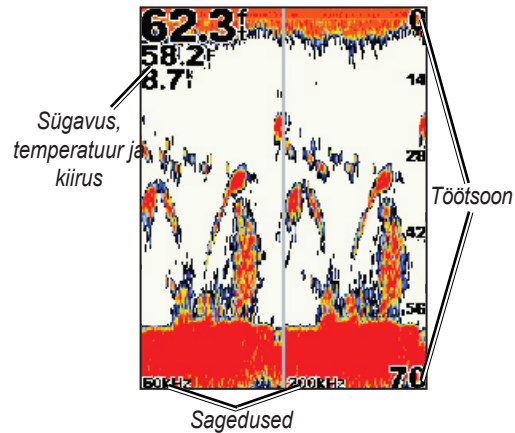

Nõuanded ja otseteed

Vajuta ükskõik millisel ekraanil **HOME** (koju) põhiekraanile naasmiseks.

Vajuta **MENU** (menüü) ükskõik millisel põhiekraanidest täiendatud seadistustesse ligipääsuks.

Vajuta korra klahvi **POWER** ekraani seadistuste reguleerimiseks.

Lisadokumentide ja -informatsiooni saamiseks külasta veebilehte aadressil: www.garmin.com