

nüvi™ 610/660



personaalne reisijuht

EESSÕNA

Täname teid Garmin® nüvi™ ostmise eest. Siit käsiraamatust leiate juhised nüvi 610 ja nüvi 660 seadmete kasutamiseks.

Käsiraamatus kasutatud tavad

Kui teil palutakse midagi puudutada, puudutage sõrmega objekti ekraanil.

Kui teksti sees esineb väike nooleke (>), tähendab see, et peate järjest puudutama nimetatud objekte. Näiteks kui on öeldud "puudutage **Where to** > **Favorites**", puudutage kõigepealt **Where to** nuppu ja seejärel **Favorites** nuppu.

Nuppude ja menüüde nimetused on toodud selguse huvides inglisekeelsetena ja sinise värviga esile tõstetud. Nimetuse esmakordsel kasutamisel on toodud sulgudes ka selle eestikeelne vaste.

Ühenduse võtmine Garminiga

Kui teil tekib nüvi kasutamisel küsimusi, võtke ühendust Garminiga. USA-s helistage esmaspäevast reedeni 8:00 - 17:00 CT Garmini tootetoe telefonile 913/397.8200 või 800/800.1020. Euroopas helistage Garmin Europe Ltd telefonile +44 (0) 870.8501241 (väljaspoolt Suurbritanniat) või 0808 2380000 (Suurbritannias).

Külastage ka Garmini kodulehekülge www.garmin.com/support

Garmini esindaja Eestis on Jakari Marine OÜ (tel. 6 398 993, www.jakari.ee).

myGarmin™

Aadressilt <http://my.garmin.com> saate kõige uuemaid teenuseid oma Garmini seadmele. myGarmin lehel saate:

- registreerida oma Garmini seadme;
- osta liikluskaamerate tellimusi;
- laadida lisakaarte;

Vihjed ja kiirklahvid

- et naasta kiirelt menüülehele, puudutage ja hoidke all **Back** (Tagasi) nuppu;
- et näha lisavalikuid, puudutage  ja  nuppe. Et kiiremini kerida, puudutage ja hoidke nuppu all;
- et saada rohkem teada nüvi Bluetooth® tehnoloogia või Travel Kit (Reisikohver) võimaluste kohta, puudutage vastaval lehel **Help** (Abi) nuppu;
- aku tööea pikendamiseks pange GPS antenn ajaks, mil te seadet navigeerimiseks ei kasuta, suletud asendisse. Kui antenn on suletud asendis, lülitab seade GPS vastuvõtja välja;
- helitugevuse või ekraani heleduse reguleerimiseks avamiseks vajutage toitenupp  alla ja laske kohe lahti. Võite puudutada ka  ikooni menüülehel;
- helitugevuse või ekraani heleduse muutmiseks puudutage  või  nuppu;
- et vältida nuppude kogemata puudutamist, lukustage ekraan, puudutades **Lock** (Lukustamine) nuppu. Ekraani aktiveerimiseks vajutage toitenuppu; 
- et valida nüvi ja FM raadio audioväljundi vahel (võimaluste olemasolul), vajutage kaks korda kiiresti toitenuppu; 

SISUKORD

Eessõna	i	Koha järgi helistamine	15
Käsiraamatus kasutatud tavad	i	Kõnede vastuvõtmine	15
Ühenduse võtmine Garminiga	i	Kõnede ooterežiimi kasutamine	15
myGarmin™	i	Kõne üleviimine telefoni	15
Vihjed ja kiirklahvid	i	Telefoniraamatu kasutamine	15
Sisukord	ii	Kõnede ajaloo kasutamine	15
Millest alustada?	1	Koju helistamine	16
Mis karbis on	1	Häälvalimise kasutamine	16
nüvi kinnitamine tuuleklaasile	1	Oleku vaatamine	16
Peamised töövõtted	2	Bluetooth ühenduse katkestamine	16
nüvi sisse ja välja lülitamine	2	Telefoni kustutamine nimekirjast	16
nüvi laadimine	2	FM liiklusraadio kasutamine	17
Satelliitsignaali vastuvõtmine	2	LED indikaatorite koodid	17
Helitugevuse ja ekraani heleduse reguleerimine,		Liiklusintsidentide vaatamine	17
ekraani lukustamine	2	Liiklusintsidentide vältimine	18
nüvi lähtestamine	2	Täiendavate liiklusraadio tellimuste ostmine	18
Kasutaja andmete kustutamine	2	FM saatja kasutamine	19
Vargavastase funktsiooni kasutamine	3	nüvi kuulamine läbi FM raadio	19
Põhilehed	4	nüvi ja FM raadio vahel valimine	19
Menüülehe ülevaade	4	Vihjed FM saatja kasutamiseks	19
Kaardilehe ülevaade	4	nüvi failide haldamine	20
Reisiandmete lehe ülevaade	5	Toetatud failitüübid	20
Pöõrete eelvaate lehe ülevaade	5	Failide laadimine nüvisse	20
Järgmise pöörde lehe ülevaade	5	Teave nüvi kettaseadmete kohta	21
Kuhu minna?	6	Failide kustutamine nüvist	21
Sihtpunkti otsimine	6	nüvi seadistamine	22
Aadressi otsimine	6	Seadete taastamine	22
Koha otsimine koordinaatide järgi	6	Kaardiseadete muutmine	22
Koha otsimine nime järgi	7	Süsteemiseadete muutmine	22
Kohtade otsimine kaardilt	7	Lokaaliseadete muutmine	23
Otsinguala laiendamine	7	Kuvaseadete muutmine	23
Peatuse lisamine marsruudile	8	Navigatsiooniseadete muutmine	23
Ümbersõidu lisamine marsruudile	8	Bluetooth seadete muutmine	24
Marsruudi peatamine	8	Liiklusseadete muutmine	24
Lemmikkohad	9	Läheduspunktide seadete muutmine	24
Lemmikkohtade kirjeldus	9	Lisa	25
Otsitud kohtade salvestamine	9	nüvi tarkvara uuendamine	25
Lemmikkohtade otsimine	9	Lisakaartide ostmine ja laadimine	25
Praeguse asukoha salvestamine	9	Liikluskaamerate kasutamine	25
Kodukoha määramine	9	Kasutaja huvipunktid (POI)	25
Salvestatud kohtade muutmine	9	Valikulised lisad	26
Salvestatud kohtade kustutamine	9	GPS satelliitsignaalid	28
Reisikohver	10	nüvi kinnitamine armatuurlaual	28
MP3 failide kuulamine	10	nüvi ja kinnituse eemaldamine	28
Audioraamatute kuulamine	10	Pesa eemaldamine kinnitusest	28
Piltide vaatamine	12	nüvi hooldamine	29
Maailma kella kasutamine	12	Akuteave	29
Valuuta konverteerimine	12	Törkeotsing	30
Ühikute teisendamine	13	Ühilduvusdeklaratsioon	31
Taskuarvuti kasutamine	13	Tarkvaralitsents	31
Bluetooth® tehnoloogia kasutamine	14	Spetsifikatsioonid	31
Numbri järgi helistamine	14		

MILLEST ALUSTADA?

Mis karbis on

- nüvi seade;
- iminappkinnitus nüvi kinnitamiseks sõiduki tuuleklaasile;
- kandekott, mis kaitseb seadet kriimustuste ja tahtmatute ekraanipuudutuste eest;
- 12/24 V adapter seadme laadimiseks sõidukis; või liiklusraadio vastuvõtja;
- AC laadija (komplektis nüvi 660 seadmega) seadme ühendamiseks seinakontakti;
- USB kaabel nüvi ühendamiseks arvutiga;
- kinnitusketas iminappkinnituse paigaldamiseks sõiduki armatuurlaule;
- kollane leht seadme seerianumbri ning registreerimisnumbriga registreerimiseks Garmin veebilehel ja võtmekood;
- lühike kasutusjuhend, mis aitab teil seadmega kohe tööle asuda;
- kasutaja käsiraamat (CD-plaadil) detailsema tootekirjeldusega;




nüvi kinnitamine tuuleklaasile

nüvi kinnitamise kohta armatuurlaule lugege leheküljelt 28.

nüvi iminapaga tuuleklaasile kinnitamiseks:

1. ühendage toitekaabel kinnitusala külge. Ühendage kaabli teine ots sõiduki 12/24 V toitepistikusse;
2. kuivatage ja puhastage tuuleklaas ning iminapp kiuvaba lapiga. Vajutage iminapp tuuleklaasile;
3. keerake kang tagasi, tuulekaasi suunas;
4. tõstke GPS antenn üles. Sobitage nüvi alumine serv pesasse;
5. suruge nüvi seadet tahapoole, kuni ta klõpsab paigale;
6. kui te kasutate liiklusraadiot Euroopas, kinnitage liiklusantenn ja iminapp tuuleklaasile;

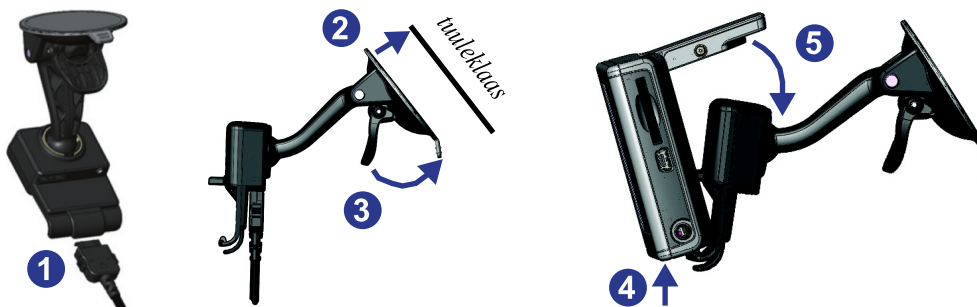

nüvi eemaldamiseks pesast lükake väikest sakki pesa alumises servas ülespoole ja kallutage nüvi ette.

Tutvuge enne nüvi kinnitamist kohalike seadustega. California ja Minnesota osariikides USA-s on keelatud iminappkinnituste kasutamine tuuleklaasil sõiduki juhtimise ajal. Sellisel juhul tuleks kasutada teisi kinnitusi, näiteks armatuurikinnitust või hõõrdepatja. Lisateavet leiate käsiraamatu ohutust ja tooteinfot käsitlevast peatükist.

PEAMISED TÖÖVÕTTED

nüvi sisse ja välja lülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu  nüvi ülemisel serval.

nüvi laadimine

nüvi laadimiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest:

- ühendage nüvi iminappkinnituse ja 12/24 V autoadapteriga;
- ühendage USB kaabel nüvi ja oma arvutiga;
- ühendage AC adapter (komplektis nüvi 660 mudeliga) nüvi ja seinapistikuga;


Satelliitsignaali vastuvõtmine

Enne, kui nüvi saab määrata teie praeguse asukoha ja marsruudil navigeerida, peate tegutsema järgmiselt:

1. minge õue lagedale alale, eemale hoonetest ja puudest;
2. tõstke üles GPS antenn nüvi tagaküljel nii, et see oleks paralleelne maapinnaga;
3. lülitage nüvi sisse. Satelliitsignaali vastuvõtmine võib võtta aega paar minutit.



tulbad näitavad signaali tugevust. Kui tulbad on rohelised, on nüvi signaalid vastu võtnud. Nüüd saate valida sihtpunkti ning sinna navigeerida. nüvi kasutamiseks siseruumides viige antenn suletud asendisse.

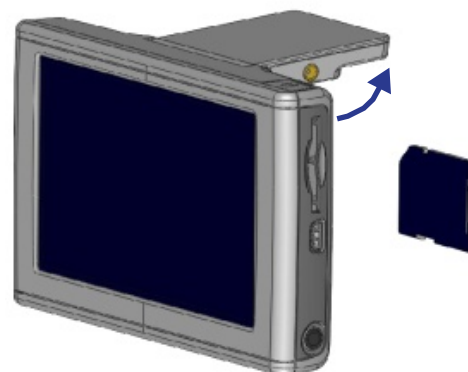

GPS antenn ülemises asendis (paralleelne maapinnaga)


Helitugevuse ja ekraani heleduse reguleerimine, ekraani lukustamine

1. vajutage ja laske kohe lahti toitenupp  või puudutage menüülehel  nuppu;
2. helitugevuse ja ekraani heleduse reguleerimiseks puudutage  ja  nuppe. Juhuslike ekraanipuudutuste vältimiseks puudutage **Lock** (Lukustamine) nuppu. Ekraaniluku avamiseks puudutage toitenuppu; 

nüvi lähtestamine

Kui nüvi ekraan ei reageeri puudutustele, lülitage nüvi välja ja uuesti sisse. Kui see ei aita, toimige järgnevalt:

1. eemaldage nüvi välise toitekaabli küljest;
2. tõstke GPS antenn üles;
3. vajutage **Reset** (Lähtestamine) nuppu;
4. ühendage nüvi toitekaabliga. Seade peaks end automaatselt sisse lülitama ja tavapäraselt töötama;

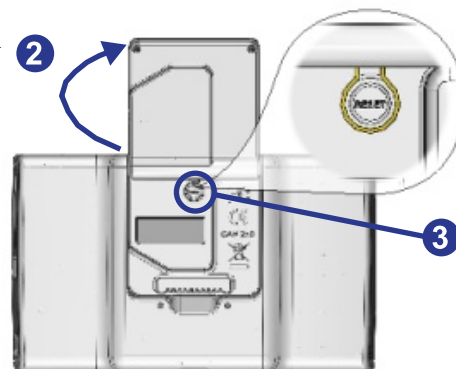

Kasutaja andmete kustutamine

HOIATUS: see protseduur kustutab kõik teie sisestatud andmed.

1. hoidke sõrme nüvi sisse lülitamise ajal ekraani paremas alumises nurgas. Hoidke sõrme ekraanil, kuni avaneb aken;
2. puudutage **Yes** (Jah) nuppu. Taastatakse kõik tehaseseadistused. Teie lemmikohad ja audiojärjehoidjad kustutatakse samuti.

Vargavastase funktsiooni kasutamine

Garmin Lock™ on vargavastane funktsioon. Te saate määrata oma seadmele neljakohalise PIN koodi ja turvaala. Kui te edaspidi seadme sisse lülitate, peate sisestama koodi või liikuma turvaalale. Ala võite vabalt valida, selleks võib olla näiteks teie kodu või kontor. Kirjutage oma PIN üles ja hoidke seda kindas kohas. Kui te PIN koodi unustate, saate seadme lukust lahti, liikudes turvaalale.

Et vältida seadme vargust, kinnitage oma auto klaasile Garmin Lock kleepekas ja toimige järgnevalt:

1. tõstke GPS antenn üles;
2. puudutage menüülehel **Settings**  (Seaded) > **System**;
3. puudutage nuppu Garmin Lock kõrval. Puudutage **OK**;
4. sisestage neljakohaline PIN kood. Koodi kinnitamiseks puudutage **Yes**;
5. puudutage **OK**. Liikuge turvaalale ja puudutage **Set** (Määramine);
6. sisestage iga kord nüvi sisse lülitamisel neljakohaline PIN kood või liikuge turvaalale (antenn ülemises asendis);

MÄRKUS: kui te unustate oma PIN koodi ja turvaala, peate saatma oma nüvi luku avamiseks Garminile.

PÕHILEHED


Menüülehe ülevaade



- GPS satelliitsignaaliid - kujutavad nüvi vastuvõetud satelliitsignaale. Kui näete rohelisi tulpasid, on signaaliid tugevad;
- aku seisund - kujutab aku täituvust. Välgunool tähendab, et nüvi parajasti laeb akut;
- seaded - siit pääsete nüvi seadete juurde;
- kiirseaded - siit saate muuta helitugevust, ekraani heledust ja lukustada ekraani;
- telefon - ilmub, kui paariitate nüvi telefoniga. Siit pääsete ligi telefoni funktsioonidele;
- liiklus - ilmub, kui ühendate nüvi FM liiklusraadio vastuvõtjaga. Siit näete liiklusteadete nimekirja;


Kaardilehe ülevaade

Kaardilehe avamiseks puudutage menüülehel **View Map** (Kaardi vaatamine) nuppu. Sõidukiikoon näitab teie praegust asukohta.

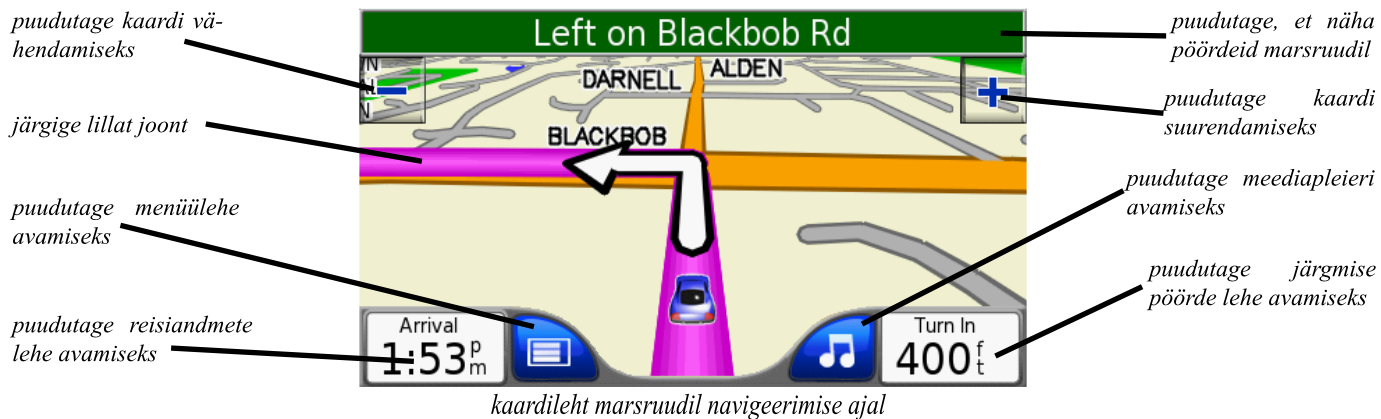

Reisiandmete lehe ülevaade

Reisiandmete leht näitab teie praegust liikumiskiirust ja ülevaatlikke andmeid reisi kohta. Reisiandmete lehe avamiseks puudutage kaardilehel [Speed](#) (Kiirus) või [Arrival](#) (Kohalejõudmine) nuppu.

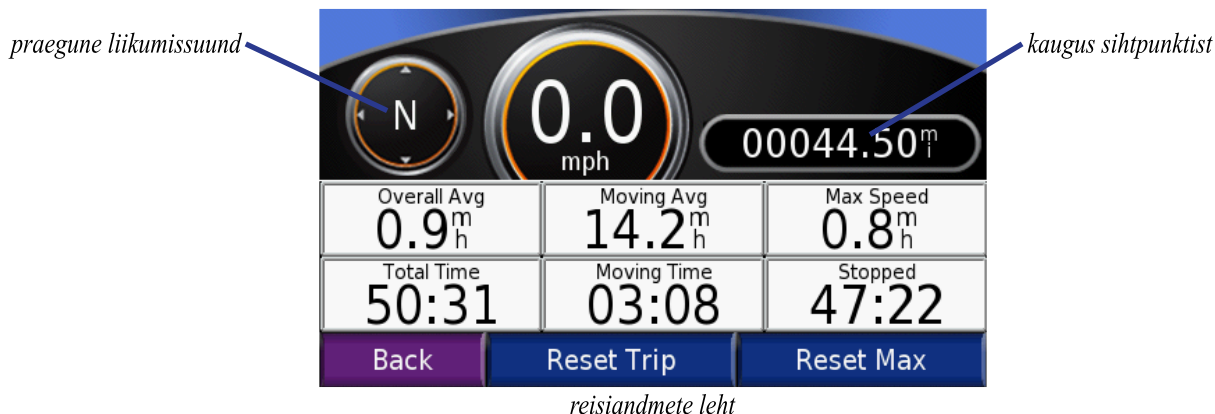


Reisiandmete lähtestamine

Enne reisile asumist puudutage reisiandmete lehe lähtestamiseks [Reset Trip](#) (Reisi lähtestamine) nuppu. Kui te teete sagedasi peatusi, jätke nüvi sisse, et ta saaks mõõta täpselt reisile kulunud aega. Maksimaalse kiiruse lähtestamiseks puudutage [Reset Max](#) (Max. kiiruse lähtestamine) nuppu.

Pöörete eelvaate lehe ülevaade


Pöörete eelvaate lehe avamiseks puudutage kaardilehel rohelist tekstiriba. Siin lehel näete kõiki pöördeid marsruudil ja vahemaid pöörete vahel. Puudutage nimekirjas mõnda pööret, et avada selle pöörde lehte. Kogu marsruudi vaatamiseks kaardil puudutage [Show Map](#) (Kaardi vaatamine) nuppu.

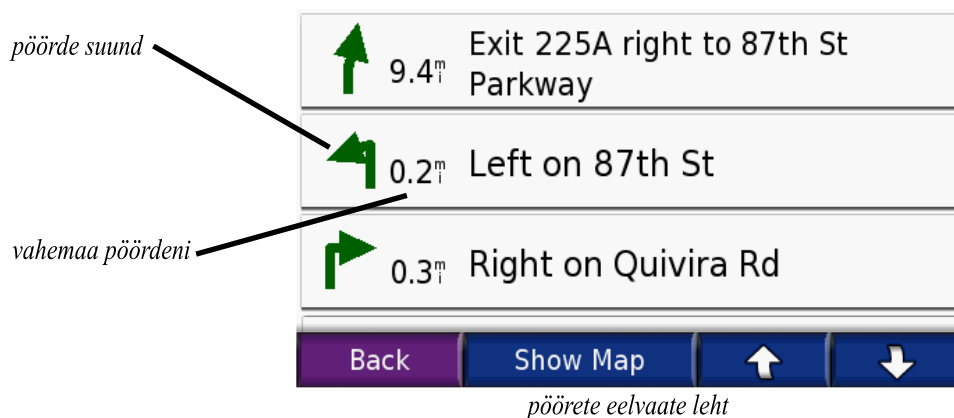

Järgmise pöörde lehe ülevaade

Järgmise pöörde leht näitab pööret kaardil ning vahemaad ja aega pöördeni. Läheneva pöörde vaatamiseks kaardil puudutage [Turn In](#) (Pööre) nuppu kaardilehel või suvalist pööret Pöörete eelvaate lehel.

Marsruudi teiste pöörete vaatamiseks puudutage ja nuppe. Kui olete Järgmise pöörde lehe vaatamise lõpetanud, puudutage [Back](#) (Tagasi) nuppu.

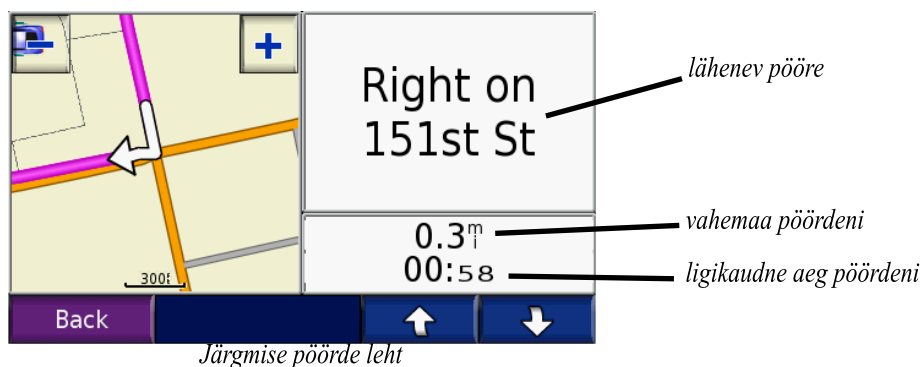



Sihtpunkti otsimine

Keerake nüvi antenn satelliitsignaalide vastuvõtmiseks üles. Seejärel kasutage Garmin nüvi seadet sihtpunkti otsimiseks ja sinna navigeerimiseks.

1. puudutage menüülehel **Where To** (Kuhu?) nuppu;
2. valige kategooria (lisakategooriate vaatamiseks puudutage noolenuppe);
3. valige sihtpunkt (puudutage noolenuppe, et näha rohkem kohti);
4. puudutage **Go** (Mine) nuppu;

Marsruudil liikumine

Kasutage marsruudil sihtpunkti liikumiseks kaardilehte. Reisi ajal juhatab nüvi teid sihtpunkti poole hääljuhistega, nooltega kaardil ja juhistega kaardilehe ülaservas. Kui te kaldute esialgselt marsruudilt kõrvale, arvutab nüvi marsruudi ümber ning annab uusi juhiseid.

- sõidukiikoon tähistab teie asukohta;
- teie marsruuti tähistab lilla joon;
- pööretel järgige suunanooli;
- ruuduline lipp tähistab teie sihtpunkti

Aadressi otsimine

1. puudutage menüülehel **Where To** > **Address**;
2. vajadusel valige riik, osariik ja linn. Kui te ei ole linna suhtes kindel, valige **Search All** (Otsing kõigi seast);
3. sisestage aadressi numbriosa ja puudutage **Done** (Valmis) nuppu;
4. sisestage tänava nime esitähed, kuni ilmub nimekiri tänavatest;
5. valige tänav. Kui nüvi leiab rohkem kui ühe sobiva aadressi, valige neist sobiv;
6. Puudutage **Go** nuppu;

VIHJE: võite otsida postiindeksi järgi. Sisestage linna nime asemel postiindeks (kõik kaardid ei toeta indeksi järgi otsimist).

VIHJE: ristmiku otsimine sarnaneb aadressi otsimisega. Puudutage Intersection (Ristmik) nuppu ja sisestage kaks tänavanimet.

Koha otsimine koordinaatide järgi

Te võite otsida kohta, sisestades selle koordinaadid. Sellest võib olla abi, kui mängite geopeitust.

1. puudutage menüülehel **Where To** > **Coordinates**;
2. sisestage oma sihtpunkti koordinaadid ja puudutage **Next** (Edasi) nuppu;
3. puudutage **Go** nuppu;

Koha otsimine nime järgi

1. puudutage menüülehel **Where To**  > **Spell Name**  (Nime sisestamine);
2. sisestage ekraaniklaviatuuril nimes leiduvad tähemärgid. Numbrit sisestamiseks puudutage  nuppu. Viimase sisestatud märgi kustutamiseks puudutage  nuppu. Kõigi sisestatud märkide kustutamiseks puudutage ja hoidke  nuppu all;
3. puudutage **Done** nuppu;
4. valige koht, mida tahate külastada;
5. puudutage **Go** nuppu;

VIHJE: kui te ei leia otsinguvastete nimekirjas kohta, mida soovite külastada, või kui soovite piirata otsinguvastete nimekirja, puudutage **Spell** (Sisestamine) nuppu ja sisestage koha nimi või nimeosa.

Kohtade otsimine kaardilt

Puudutage **Where To**  > **Browse Map**  (Kaardi sirvimine).

Vihjed kaardi sirvimiseks

- kaardi erinevate osade vaatamiseks puudutage kaarti ja lohistage sõrmega;
- kaardi suurendamiseks-vähendamiseks puudutage  ja  nuppe;
- puudutage suvalist kohta kaardil. Nool näitab valitud koha suunas.
 - valitud kohta liikumiseks puudutage **Go** nuppu;
 - koha salvestamiseks lemmikkohtade  hulka puudutage **Save** (Salvestamine) nuppu;
 - kui GPS on välja lülitatud, puudutage asukoha sisestamiseks **Set Loc** (Asukoha sisestamine) nuppu;

Kohtade vaatamine kaardil

1. puudutage **Show Map** (Kaardi vaatamine) nuppu;
2. lohistage ja suurendage-vähendage kaarti vastavalt vajadusele. Kui olete lõpetanud, puudutage **Back** nuppu.

Otsinguala laiendamine

1. puudutage menüülehel **Where To**  > **Near** (Ümbrusest);
2. tehke valik:
 - Where I Am Now** (Praegune asukoht): otsib kohti teie asukoha lähedalt;
 - A Different City** (Teine linn): otsib kohti teie määratud linna lähedalt;
 - My Current Route** (Praegune marsruut): otsib kohti marsruudi lähedalt, millel liigute;
 - My Destination** (Sihtpunkt): otsib kohti teie marsruudi sihtpunkti lähedalt;
3. puudutage **OK** nuppu;

VIHJE: nüvi otsib kohti automaatselt teie praeguse asukoha lähedalt.

Peatuse lisamine marsruudile

Te saate lisada oma marsruudile ühe peatuse. nüvi juhatab teid esmalt peatusse ja seejärel sihtpunkti.

1. puudutage marsruudil navigeerimise ajal menüülehel **Where To**  nuppu;
2. otsige koht, kus tahate enne sihtpunkti peatuda;
3. puudutage **Go** nuppu;
4. valige, kas soovite muuta punkti uueks sihtpunktiks või soovite lisada punkti peatusena marsruudile;

Ümbersõidu lisamine marsruudile

Kui soovite vältida mõnda kohta marsruudil, võite lasta nüvil koostada uue marsruudi, toimides järgmiselt:

1. puudutage kaardilehel menüüsse naasmiseks  nuppu;
2. puudutage **Detour** (Ümbersõit) nuppu ja nüvi arvutab võimalusel uue marsruudi;

nüvi üritab teid esimesel võimalusel esialgsele marsruudile tagasi viia. Kui praegune marsruut on ainuke mõistlik valik, ei pruugi nüvi ümbersõitu luua.

Marsruudi peatamine

Kui soovite marsruudil liikumist peatada, minge menüülehele ja puudutage **Stop** nuppu.



Lemmikkohtade kirjeldus

Te saate salvestada 500 asukohta oma lemmikkohtade nimekirja.

Otsitud kohtade salvestamine

1. kui olete leidnud koha, mida soovite salvestada, puudutage [Save](#) (Salvestamine) nuppu;
2. puudutage [OK](#) nuppu. Koht salvestatakse lemmikkohtade nimekirja;

Lemmikkohtade otsimine

1. puudutage menüülehel [Where To](#) > [Favorites](#);
2. valige koht;
3. puudutage [Go](#) nuppu;

Praeguse asukoha salvestamine

1. puudutage kaardilehel sõidukiikooni;
2. puudutage [Save](#) nuppu. Koht salvestatakse lemmikkohtade nimekirja;

Kodukoha määramine

Võite määrata koha, kuhu kõige sagedamini liigute, oma kodukohana. Kodukoht salvestatakse lemmikkohtade nimekirja.

1. puudutage menüülehel [Where To](#) > [Go Home](#) (Liikumine koju);
2. tehke valik;

Kui soovite oma kodukohta peale selle määramist muuta, järgige alltoodud protseduuri salvestatud kohtade muutmiseks.

Likumine koju

Kui olete kodukoha määranud, saate alati sinna marsruudi luua.

Puudutage [Where To](#) > [Go Home](#).

Salvestatud kohtade muutmine

Te saate muuta salvestatud koha nime, sümbolit või telefoninumbrit.

1. puudutage menüülehel [Where To](#) > [Favorites](#);
2. valige koht, mida soovite muuta;
3. puudutage [Edit](#) (Muutmine) nuppu;
4. puudutage vajalikku ikooni ja tehke muudatused;

Salvestatud kohtade kustutamine

1. puudutage menüülehel [Where to](#) > [Favorites](#);
2. valige koht, mida soovite kustutada;
3. puudutage [Edit](#) > [Delete](#) (Kustutamine) > [Yes](#)



Reisikohver pakub erinevaid funktsioone, millest on abi reisimisel. Lisateabe saamiseks nüvi reisikohvri kohta puudutage [Help](#) nuppu.

1. puudutage menüülehel [Travel Kit](#) (Reisikohver) nuppu;
2. puudutage funktsiooni, mida soovite kasutada;

Lisafunktsioonide ostmiseks reisikohvrise minge aadressile www.garmin.com/products/nuvi610 või www.garmin.com/products/nuvi660 ja klikkige [Accessories](#) (Lisad) linki. nüvi lisasid saate osta ka kohalikult Garmini edasimüüjalt.

MP3 failide kuulamine

1. puudutage menüülehel [Travel Kit](#) > [MP3 Player](#) > [Browse](#);
2. valige kategooria;
3. et kuulata tervet kategooriat algusest lõpuni, puudutage [Play All](#) (Mängi kõik) nuppu. Et kuulata kindlat lugu, puudutage loo nime;
4. MP3 mängija lehelt väljumiseks puudutage [Back](#) nuppu;

Helitugevuse reguleerimiseks puudutage

Loo algusse kerimiseks puudutage Tagasi kerimiseks puudutage ja hoidke nuppu all.

Järgmise loo peale liikumiseks puudutage Edasi kerimiseks puudutage ja hoidke nuppu all.

Loo pausimiseks puudutage

Loo kordamiseks puudutage Juhusliku loo valimiseks puudutage

Et valida nüvi ja FM audioväljundi vahel (võimaluse olemasolul), vajutage kaks korda kiiresti toitenuppu.

MÄRKUS: nüvi mängib ainult MP3 faile ja ei toeta M4A/M4P faile.

Audioraamatute kuulamine

Teie nüviga on kaasas audioraamatute näidised, kus on ainult osa raamatu sisust.

Täispikki audioraamatuid saate osta aadressilt www.garmin.audible.com

1. puudutage menüülehel [Travel Kit](#) > [Audible Book Player](#);
2. puudutage [Browse](#) (Sirvimine) nuppu;
3. puudutage kategooriat ja seejärel raamatu pealkirja;

Helitugevuse reguleerimiseks puudutage

Tagasi liikumiseks puudutage Edasi liikumiseks puudutage Kiiremini liikumiseks puudutage ja hoidke nuppu all.

Raamatu pausimiseks puudutage

Raamatu andmete vaatamiseks puudutage selle kaanepilti.

Et valida nüvi ja FM audioväljundi vahel (võimaluse olemasolul), vajutage kaks korda kiiresti toitenuppu.

Järjehoidjate kasutamine

Järjehoidja loomiseks puudutage ja [Bookmark](#) (Järjehoidja) nuppu. Järjehoidjate vaatamiseks puudutage nuppu ja seejärel mõnda järjehoidjat. Raamatu kuulamiseks järjehoidja kohalt puudutage [Play](#) (Mängimine) nuppu.

Audioraamatute laadimine nüvisse

Raamatu ostmiseks minge aadressile www.garmin.audible.com, looge Audible.com konto ja laadige oma arvutisse AudibleManager rakendus. Seejärel saate osta raamatu ja selle oma nüvisse laadida.

1. samm: aktiveerige nüvi AudibleManager rakenduses

Enne, kui saate alla laetud raamatut kuulata, peate oma nüvi aktiveerima. See on ühekordne protsess.

1. ühendage nüvi oma arvuti küljest lahti: topeltklõkkige [Unplug or Eject](#)  ikooni süsteemisalves. Valige [USB Mass Storage Device](#) ja klõkkige [Stop](#). Valige nüvi kettaseadmed ja klõkkige [OK](#). Eemaldage USB kaabel nüvi küljest;
2. avage AudibleManager rakendus, topeltklõkkides [AudibleManager](#) ikooni arvuti töölaual;
3. tehke "Choose your device" aknas linnuke märkeruutu "Garmin - nüvi" kõrval. Klõkkige [Next](#);
4. sisestage oma Audible kasutajatunnus ja parool. Klõkkige [Next](#);
5. ühendage nüvi USB kaabli abil oma arvutiga. Oodake mõni hetk, kuni AudibleManager teie nüvi ära tunneb;
6. valige [Activate my player\(s\)](#) ja klõkkige [Next](#);
7. palun oodake, kuni AudibleManager üritab teie nüvi aktiveerida. Peale lõpetamist ilmub teade, et protsess on edukalt läbitud. Klõkkige [Finish](#);

MÄRKUS: kui teil ei ole internetiühendust või tekib teisi probleeme nüvi aktiveerimisele, tutvuge AudibleManager abitektidega. Valige menüüst [Help](#) ja klõkkige seejärel [Help](#).

2. samm: laadige raamat oma arvutisse

Täpsemat teavet raamatute arvutisse laadimise ja nüvisse kopeerimise kohta leiate AudibleManager rakenduse abitektidest.

1. ühendage nüvi oma arvutiga;
2. topeltklõkkige AudibleManager rakenduse avamiseks [AudibleManager](#) ikooni arvuti töölaual;
3. klõkkige [Go to My Library Online](#)  nuppu akna keskel ülemises servas. Avaneb Audible.com raamatukogu teie ostetud raamatutega;
4. raamatu laadimiseks arvutisse klõkkige [Get it Now](#) nuppu;
5. valige formaat ja klõkkige [Download](#) nuppu;

3. samm: kopeerige raamat nüvisse

Täpsemat teavet raamatute arvutisse laadimise ja nüvisse kopeerimise kohta leiate AudibleManager rakenduse abitektidest. Enne raamatute kopeerimist peate nüvi aktiveerima.

1. ühendage nüvi oma arvutiga;
2. avage [AudibleManager](#);
3. valige akna alumises servas sisemine või välimine (SD kaart) kettaseade (kui laete raamatuid SD kaardile, sisestage nüvisse SD kaart);
4. valige raamatu pealkiri. Klõkkige [Add to Garmin - nüvi](#)  nuppu ülemises vasakus nurgas;
5. valige, kui suurt osa raamatust soovite kopeerida. Mälu kokkuhoidmiseks võite kopeerida korraka väikese osa. Klõkkige [OK](#). AudibleManager kopeerib raamatu teie nüvisse;
6. kui olete lõpetanud, topeltklõkkige [Unplug or Eject Hardware](#)  ikooni. Klõkkige [Stop](#) ja seejärel [OK](#);

Piltide vaatamine

Picture Viewer (Piltide vaatamine) funktsiooni abil saate vaadata pilte, mille olete oma nüvisse salvestanud. Lisateavet piltide laadimise kohta nüvisse leiate [leheküljelt 20](#).

1. puudutage menüülehel [Travel Kit](#)  > [Picture Viewer](#); 
2. pildi suurelt vaatamiseks puudutage seda;

MÄRKUS: pildi keeramiseks 90° puudutage [Rotate](#) (Keeramine) nuppu.

Pildiesitluse vaatamine

Pildiesitluse, mis näitab iga pilti mõne hetke jooksul, alustamiseks puudutage [Slide Show](#) (Pildiesitus) nuppu. Te saate pilti suurendada-vähendada või sõrmega lohistades liigutada. Pildiesitluse peatamiseks puudutage suvalist kohta ekraanil.

Maailma kella kasutamine

1. puudutage menüülehel [Travel Kit](#)  > [World Clock](#)  (Maailma kell);
2. et valida kindlat linna, puudutage seda;
3. valige ajavöönd (või linn). Kui olete valmis, puudutage [OK](#) nuppu;
4. maailma kaardi vaatamiseks puudutage [World Map](#) (Maailma kaart) nuppu;
5. öötunnid on kujutatud varjutatud aladena. Kella uuesti vaatamiseks puudutage [World Clock](#) nuppu, väljumiseks [Back](#) nuppu;

Valuuta konverteerimine

1. puudutage menüülehel [Travel Kit](#)  > [Currency Converter](#); 
2. valuuta määramiseks puudutage vastavat nuppu;
3. valige valuuta ja puudutage [OK](#) nuppu;
4. puudutage tühja riskülikut valuuta all, mida soovite konverteerida. Sisestage number. Puudutage [Done](#) (Valmis) nuppu;
5. muu väärtuse konverteerimiseks puudutage [Clear](#) (Puhastamine) nuppu;

Vahetuskursside uuendamine

nüvi võimaldab teil muuta käsitsi valuuta vahetuskursse, et saaksite alati kasutada kõige uuemaid kursse.

1. puudutage menüülehel [Travel Kit](#)  > [Currency Converter](#); 
2. puudutage [Update](#);
3. puudutage kurssi, mida soovite uuendada;
4. praeguse kursi kustutamiseks puudutage  nuppu. Sisestage uus kurss ja puudutage [Done](#) nuppu;
5. lõpetamiseks puudutage [Save](#) nuppu;

VIHJE: algse kursi taastamiseks puudutage [Restore](#) (Taastamine) nuppu.

VIHJE: terve kirje kustutamiseks puudutage ja hoidke  nuppu all.

Ühikute teisendamine

1. puudutage menüülehel **Travel Kit** >  **Measurement Converter**  (Ühikute teisendamine);
2. valige ühiku tüüp ja puudutage **OK** nuppu;
3. puudutage ühikut, mida soovite muuta;
4. valige ühik ja puudutage **OK** nuppu. Vajadusel korrake;
5. väärtuse sisestamiseks puudutage tühja ristkülikut;
6. sisestage väärtus ja puudutage **Done** nuppu;
7. uue mõõtmise teostamiseks puudutage **Clear** nuppu;

Taskuarvuti kasutamine

1. puudutage menüülehel **Travel Kit**  > **Calculator**; 
2. sisestage arvutuse esimene arv;
3. puudutage tehtmärki ($\div$, $\times$, $-$, või $+$);
4. sisestage arvutuse teine arv;
5. puudutage **=** nuppu;
6. arvutamiseks puudutage  nuppu;

BLUETOOTH® TEHNOLOOGIA KASUTAMINE

Kui teil on Bluetooth raadioside toega telefon ja see on nüvi poolt toetatud (vaadake www.garmin.com/bluetooth), saate kasutada oma nüvit handsfree seadmena. Handsfree funktsionaalsus on kasutatav ainult juhul, kui teie telefon toetab seda üle Bluetooth ühenduse (näiteks telefoniraamat, häälkõned ja kõne ooterežiim). Te saate rääkida nüvi mikrofoni ja kuulata nüvi kõlaritest (või olemasolu korral FM raadiost). Handsfree võimaluste kasutamiseks peate paaritama (ühendama) oma telefoni nüviga. Paaritamist saate alatada telefoni või nüvi poolt. Lähemalt lugege oma telefoni dokumentatsioonist.

Paaritamine telefonist:

1. avage telefoni seadete menüü;
2. valige telefoni Bluetooth seaded. Need võivad olla mõnikord Bluetooth, Ühendus või Handsfree menüüs;
3. otsige seadmeid. Nüvi peab olema 10 meetri kaugusel või lähemal ja sisse lülitatud;
4. valige seadmete nimekirjast nüvi;
5. sisestage oma telefoni nüvi PIN kood 1234;

Paaritamine nüvist:

1. veenduge, et nüvi toetab teie telefoni (vaadake www.garmin.com/bluetooth);
2. puudutage menüülehel **Settings**  > **Bluetooth**;
3. veenduge, et Bluetooth välja väärtuseks on Enabled (sisse lülitatud);
4. puudutage **Add** (Lisamine) nuppu (või kui olete juba lisanud, **Change** nuppu);
5. lisamisel seadke oma telefon Find Me/Discoverable (Tuvastatav) režiimi ja puudutage nüvi ekraanil **OK** nuppu. Valige nimekirjast oma telefon. Kui teilt küsitakse, sisestage oma telefonis PIN kood 1234

VÕI

- muutmisel valige oma telefon ja puudutage **OK** nuppu või puudutage **Add Device** (Seadme lisamine) nuppu ja **OK** nuppu;
6. kui paaritamine õnnestus, ilmub nüvi menüülehele telefoni ikoon; 

Kui te nüvi sisse lülitate, püüab ta paarituda viimase telefoniga, millega ta paaritus. Peale esmast paaritamist on võimalik osad telefonid panna automaatselt sisse lülitamisel määratud seadmega paarituma.

Bluetooth toetuse sisse ja välja lülitamine:

1. puudutage menüülehel **Settings**  > **Bluetooth**;
2. Bluetooth toetuse sisse lülitamiseks määrake Bluetooth välja väärtuseks **Enabled** (Sisse lülitatud). Nüvi telefoni küljest lahti ühendamiseks või automaatse paaritumise vältimiseks puudutage **Disabled** (Välja lülitatud) nuppu;

Numbri järgi helistamine

1. veenduge, et teie telefon on nüviga paaritatud;
2. puudutage menüülehel **Phone**  > **Dial** (Helistamine); 
3. sisestage number ja puudutage **Dial** nuppu;
4. kõne lõpetamiseks puudutage  ja seejärel **End Call** (Kõne lõpetamine) nuppu;

Kui helistate numbrile, kus on vaja vahepeal klahve vajutada (näiteks kõneposti PIN koodi), toimige järgnevalt:

1. puudutage kõne ajal  > **Call Options** (Kõnevalikud) > **Touch Tones** (Klahvid);
2. sisestage andmed. Kui olete lõpetanud, puudutage kaks **Back** korda nuppu;
3. kõne lõpetamiseks puudutage **End Call** nuppu;

Koha järgi helistamine

1. veenduge, et teie telefon on nüviga pairitatud;
2. puudutage menüülehel **Phone**  > **Food, Hotels**  (Söögikohad, hotellid);
3. otsige koht, kuhu tahate helistada;
4. puudutage **Dial** nuppu;
5. kõne lõpetamiseks puudutage  ja seejärel **End Call** nuppu;

MÄRKUS: te saate helistada ka kohta, mille leidsite Where To menüüst.

Kõnede vastuvõtmine

1. veenduge, et teie telefon on nüviga pairitatud
2. kui teile on kõne, ilmub nüvi ekraanile teade. Puudutage **Answer** (vastamine) nuppu;
3. kõne lõpetamiseks puudutage  ja seejärel **End Call** nuppu;

Kõnede ooterežiimi kasutamine

Kui teile tuleb kõne ajal sisse teine kõne, näitab nüvi sissetuleva kõne akent. Puudutage **Answer** nuppu. Esimene kõne pan-nakse ootele.

Kõnede vahel valimiseks:

1. puudutage In Call (Aktiivsed kõned) menüü avamiseks  nuppu;
2. puudutage **Switch To** nuppu;
3. kõne lõpetamiseks puudutage **End Call** nuppu. See ei lõpeta ootel kõnet;

Kõne üleviimine telefoni

Sellest funktsioonist võib olla kasu, kui te kasutate nüvi handsfree võimalusi ja soovite sõidukist ilma kõnet katkestamata väljuda.

Kõne üleviimiseks telefoni:

1. puudutage kõne ajal  > **Call Options** > **Transfer Audio to Phone** (Kõne üleviimine telefoni);
2. jätkake kõnet telefonis;

Telefoniraamatu kasutamine

Kui teie telefon toetab telefoniraamatu edastamist, laetakse telefoniraamat nüvi ja telefoni paaritamisel autoaatselt nüvisse. Peale paaritamist võib kuluda paar minutit, enne kui telefoniraamat kasutatav on. Seejärel saate helistada kontaktidele oma telefoniraamatus. Puudutage menüülehel **Phone** > **Phone Book**  (Telefoniraamat).

Kõnede ajaloo kasutamine

Puudutades **Call History** (Kõnede ajalugu) nuppu, saate teavet viimavalitud telefoninumbrite, vastuvõetud ja vastamata kõnede kohta.

Koju helistamine

1. puudutage **Call Home** (Kodu helistamine) nuppu ja sisestage või muutke oma kodused kontaktandmed, et saaksite kiiresti koju helistada. Esimesel korral, kui te seda funktsiooni kasutate, järgige oma andmete sisestamiseks juhiseid ekraanil, seejärel puudutage **Save** nuppu;
2. kui soovite sisestada oma telefoninumbri, järgige juhiseid ja puudutage seejärel **Done** (Valmis) nuppu. nüvi helistab teie kodusele telefoninumbri;

Koduse numbri muutmine

Kui te soovite peale selle sisestamist oma kodust numbrit muuta, toimige järgnevalt:

1. puudutage menüülehel **Where To**  > **Favorites**; 
2. puudutage **Home** nuppu;
3. puudutage **Edit** nuppu;
4. puudutage **Change Phone Number** (Telefoninumbri muutmine) nuppu;

Häälvalimise kasutamine

Et saaksite kasutada nüvi häälvalimist, peab teie telefon häälvalimist toetama ja olema vastavalt seadistatud. Puudutage menüülehel **Phone**  > **Voice Dial**.

Oleku vaatamine

Et näha andmeid telefoni levi, aku seisundi ja telefonioperaatori nime kohta, puudutage menüülehel **Phone**  > **Status** (Olek).

Bluetooth ühenduse katkestamine

1. puudutage menüülehel **Settings**  > **Bluetooth**;
2. puudutage **Change** nuppu;
3. puudutage seadme, mille ühendust soovite katkestada, nime ja seejärel **Drop** (Katkestamine) nuppu;
4. kinnitamiseks puudutage **Yes** nuppu. Kui soovite kasutada uuesti selle seadme handsfree funktsioone, ei pea te enam seda telefoni nüviga paaritama;

Telefoni kustutamine nimekirjast

1. puudutage menüülehel **Settings**  > **Bluetooth**;
2. puudutage **Change** nuppu;
3. puudutage seadme, mida soovite kustutada, nime ja seejärel **Delete** (Kustutamine) nuppu;
4. kinnitamiseks puudutage **Yes** nuppu. Kui soovite kasutada uuesti selle seadme handsfree funktsioone, peate telefoni uuesti nüviga paaritama;

FM LIIKLUSRAADIO KASUTAMINE

Kui te kasutate liiklusraadiot, saate vaadata liiklusandmeid oma nüvi ekraanil. nüvi näitab vastuvõetud liiklusteateid ekraanil ja vajadusel saate te muuta oma marsruuti intsidendi vältimiseks. Liiklusraadio levi kohta uurige lähemalt Garmin veebilehelt www.garmin.com/fmtraffic.


MÄRKUS: FM liiklusraadio vastuvõtja ja nüvi peavad olema liiklusandmete vastuvõtmiseks liiklusteateid edastava FM jaama levialas.

MÄRKUS: Garmin ei vastuta liiklusandmete täpsuse eest. FM vastuvõtja võtab lihtsalt vastu teateid liiklusandmete edastajalt ja näitab neid nüvi ekraanil.

MÄRKUS: liiklusandmeid saate näha ainult siis, kui nüvi on ühendatud FM liiklusraadio vastuvõtjaga.

LED indikaatorite koodid

Välise toite ühendamisel süttib roheline toiteindikaator. Olekuindikaator näitab liiklusraadio vastuvõtja olekut.

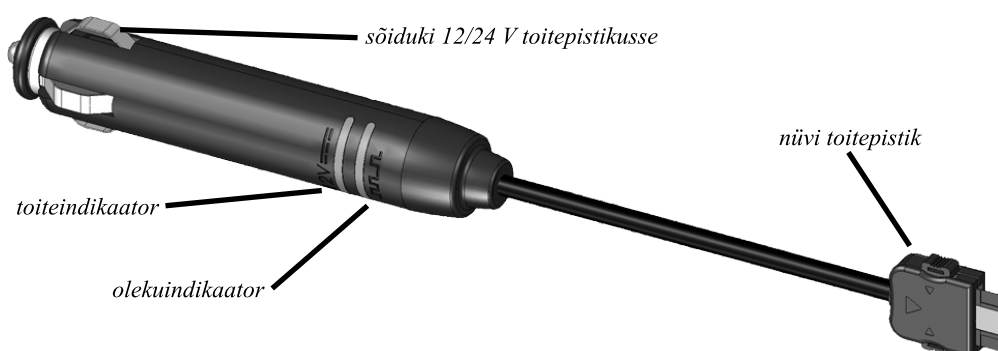

● ● ● ● Kollane indikaator vilgub: vastuvõtja tuvastab, millises riigis te asute.

● ● ● ● Kollane pidev tuli: vastuvõtja otsib signaali.

● ● ● ● Punane pidev tuli: ajutine sünkroniseerimishäire.

● ● ● ● Roheline pidev tuli: tavapärane liiklusteave.

Liiklusintsidentide vaatamine

1. liiklusintsidentide vaatamiseks puudutage menüülehel  nuppu;
2. intsidendi detailsete andmete vaatamiseks puudutage seda;
3. tehke valik;

Liiklusmärgid

Põhja-Ameerika	Tähendus	Rahvusvaheline
	halvad teeolud	
	teetööd	
	ummik	
	liiklusõnnetus	
	muud ohud	
	info	

Hoiatuste tõsidusastmed

Tulbad vasakul iseloomustavad liiklusteade tõsidust:

-  Mitte tõsine; liiklus kulgeb tavapäraselt.
-  Keskmiselt tõsine; liiklus on aeglustunud.
-  Väga tõsine; liiklus on väga aeglane või seiskunud.

Liiklusintsidentide vältimine

Kui teel, mida mööda te parajasti oma marsruudil liigute, on toimunud liiklusintsident, kuvatakse kaardilehe alumises paremas nurgas  või  ikoon.

- puudutage kaardilehel  või  ikooni;
- valige intsident, mille andmeid soovite näha;
- puudutage **Avoid** (Vältimine) nuppu;

Täiendavate liiklusraadio tellimuste ostmine

Liiklusraadio tellimuste ostmiseks või uuendamiseks minge aadressile www.garmin.com/fmtraffic.

MÄRKUS: te ei pea aktiveerima oma FM vastuvõtjaga kaasa tulnud tellimust (kui seadmega tuli kaasa tellimus). Tellimus aktiveeritakse automatselt, kui nüvi on võtnud vastu satelliitsignaale ja liiklussignaale tasulise liiklusteenuse pakkuvalt.

Tellimuse lisamine

- puudutage menüülehel **Settings**  > **Traffic** (Liiklus)  > **Add**;
- kirjutage üles liiklusraadio vastuvõtja ID. Tellimuse ostmiseks ja koodi saamiseks minge aadressile www.garmin.com/fmtraffic;
- kui olete saanud 25-kohalise koodi, puudutage nüvi ekraanil **Next** nuppu ja sisestage kood;
- puudutage **Done** nuppu;

Te peate saama uue koodi iga kord, kui oma teenust uuendate. Kui teil on mitu FM liiklusraadio vastuvõtjat, peate saama uue koodi iga vastuvõtja jaoks.

FM SAATJA KASUTAMINE

Kui teie nüvi 660 mudelil on FM saatja, võite kuulata nüvi heli auto FM raadiost.

MÄRKUS: kui te kasutate nüvi FM saatja funktsiooni, võivad lähedalasuvad sõidukid kuulda pealt nüvi kaudu võetud telefonikõnesid.

nüvi kuulamine läbi FM raadio

1. puudutage menüülehel  > **Audio Output** (Heliväljund) > **FM Transmitter** (FM saatja) > **OK**;
 2. kui te kasutate liiklusraadio vastuvõtjat, puudutage **Auto Tune** (automaathäälestus) nuppu. Seejärel keerake oma raadio valitud kanalile
- VÕI

keerake oma raadio kanalile, kus on ühtlane taustmüra ja väike FM sagedus. Seejärel valige nüvis sama kanal;

nüvi ja FM raadio vahel valimine

1. puudutage menüülehel  > **Audio Output**;
2. valige väljund ja puudutage **OK** nuppu;

Et valida nüvi ja FM raadio audioväljundi vahel (võimaluste olemasolul), vajutage kaks korda kiiresti toitenuppu.

Vihjed FM saatja kasutamiseks

Saatja on mõeldud nüvi heli saatmiseks sõiduki FM raadiosse.

Ärge muutke FM seadeid sõiduki juhtimise ajal.

Kui te otsite oma raadiol sobivat FM kanalit, valige kanal, kus on ühtlane ja pidev taustmüra. Kui kuulete üldisest taustmürast esile tungivaid helisid, valige teine kanal.

Reisi jooksul võib olla vajalik FM kanali sageduse muutmine. Sagedus, mida teie asukohas ükski raadiokanal ei kasuta, võib olla mujal kasutuses.

Sõidu ajal võite täheldada muutusi taustmüras, kuigi ükski FM jaam seda kanalit ei kasuta. Võite täheldada seda ristmikel, kus töötavad teatud tüüpi valgusfoorid või teised avalikud elektroonikaseadmed. Muutust võite täheldada ka maastiku vaheldudes, kui teieni ulatuvad kaugete jaamade signaalid, mida ei juhtunud esialgset sagedust valides. Need ja teised elektrilised häired võivad olla põhjuseks, miks on vaja valida uus kanal.

Kaugus 12 V toiteadapteri, nüvi ja FM raadioantenni vahel võib samuti mõjutada mürataset. Sõidukites, kus antenn asetseb kaugel, näiteks sõiduki tagaosas, võib esineda rohkem müra kui sõidukites, kus antenn on paigaldatud sõiduki esiossa.

NÜVI FAILIDE HALDAMINE

Te saate hoida faile (näiteks JPEG pildid ja MP3 muusikafailid) nüvi sisemises mälus või valikulisel SD kaardil.

MÄRKUS: nüvi ei toeta operatsioonisüsteeme Windows® 95, Windows 98 ja Windows Me. See on tavaline piirang enamuste USB Mass Storage tüüpi seadmete puhul

Toetatud failitüübid


- MP3 muusikafailid
- JPG pildifailid
- AA audioraamatu failid
- GPI kasutaja huvipunktide failid Garmin POI Loader rakendusest
- GPX teepunktide failid MapSource rakendusest
- kaardid MapSource rakendusest

MÄRKUS: nüvi ei toeta M4A/M4P faile.


Failide laadimine nüvisse

1. samm: sisestage SD kaart (valikuline)

SD kaardi pesa paikneb nüvi külje peal. Kaardi sisestamiseks suruge seda, kuni ta klõpsab paigale.

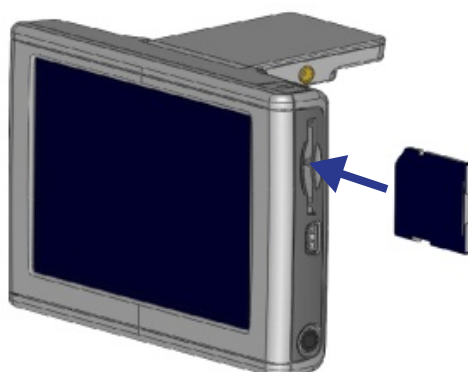

SD kaardi sisestamine

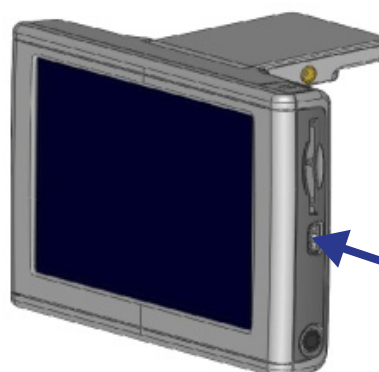

USB kaabli ühendamine

2. samm: ühendage USB kaabel

1. ühendage USB kaabli väiksem ots pesasse nüvi külje peal;
2. ühendage USB kaabli suurem ots vabasse USB porti oma arvutis;

Peale seda, kui olete nüvi arvutiga ühendanud, ilmub arvuti kettaseadmete nimekirja kaks uut seadet: "nüvi" ja "nüvi sd". "nüvi" on vaba ruum nüvi sisemises mälus. "nüvi sd" ilmub, kui nüvisse on sisestatud SD kaart.

MÄRKUS: mõnede operatsioonisüsteemide puhul ei pruugi nüvi kettaseadmed automaatselt nimetust saada. Seadmete nimetamise kohta lugege süsteemi abitekstidest.

3. samm: kopeerige failid nüvisse

Windows PC kasutajad:

1. ühendage nüvi oma arvutiga;
2. topeltklõkkige **My Computer**  ikooni arvuti töölaual;
3. leidke oma arvutist fail, mida soovite kopeerida;
4. märkige fail ja valige **Edit > Copy**;
5. avage "nüvi" või "nüvi sd" kettaseade;
6. valige **Edit > Paste**. Fail ilmub failide nimekirja nüvi mälus või SD kaardil;

Macintoshi kasutajad:

1. ühendage nüvi arvutiga, nagu on kirjeldatud **eelmisel leheküljel**. nüvi peaks ilmuma töölauale kahe seadmena (kettana): "nüvi" ja "nüvi sd";
2. failide kopeerimiseks nüvisse või SD kaardile lohistage fail või kaust seadme ikooni peale. Seadme avamiseks topeltklõkkige seda. Failide mugavamaks haldamiseks tehke neile kaustad (vajutage Command + Shift + N klahve);

4. samm: lahtiühendamine

Windows PC kasutajad:

1. kui te olete failide kopeerimise lõpetanud, topeltklõkkige **Unplug or Eject**  ikooni arvuti süsteemisalves;
2. valige "USB Mass Storage Device" ja klõkkige **Stop**;
3. valige nüvi kettaseadmed ja klõkkige **OK**. Nüüd võite nüvi arvuti küljest lahti ühendada;

Macintoshi kasutajad:

1. kui te olete failide kopeerimise lõpetanud, lohistage kettaikoon lahti ühendamiseks prügikasti  (see muutub väljastusnupuks );
2. ühendage nüüd nüvi arvuti küljest lahti;

Teave nüvi kettaseadmete kohta

Failid, mille te käsitsi nüvisse kopeerite, näiteks MP3 või JPEG failid, võite panna suvalisse kohta "nüvi" või "nüvi sd" kettaseadmete peal. Kui mõni programm, näiteks POI Loader, paneb mõne faili kindlasse kataloogi, siis jätkke see fail sinna kataloogi.

Failide kustutamine nüvist

Te saate kustutada faile oma nüvist täpselt nii, nagu oma arvutist. Valige fail, mida soovite nüvist kustutada, ja vajutage oma arvuti klaviatuuril **Delete** (Kustutamine) klahvi.

HOIATUS: kui te ei ole mõne faili otstarbe suhtes kindel, **ÄRGE** kustutage seda. Teie nüvi mälus on olulised süsteemifailid, mida ei tohiks kustutada. Olge eriti ettevaatlik failidega kataloogis "Garmin".

NÜVI SEADISTAMINE

Seadete taastamine

Et taastada kõik seaded, mida olete muutnud, puudutage **Settings**  > **Restore** (Taastamine).

Üksiku jaotuse seadete taastamiseks puudutage **Restore** nuppu selle jaotuse lehel.

Kaardiseadete muutmine

Kaardiseadete muutmiseks puudutage menüülehel **Settings**  > **Map**.

Map Detail (Kaardi detailsus): määrab, kui detailset kaarti kuvatakse. Rohkem detaile muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Map View (Kaardi vaade): muudab kaardilehe perspektiivi.

- **Track Up** (Rada üleval): näitab kaardilehte kahemõõtmelisena (2D), teie liikumissuund alati üleval;
- **North Up** (Põhi üleval): näitab kaarti kahemõõtmelisena, põhjasuund üleval;
- **3D View** (3D vaade): näitab kaarti kolmemõõtmelisena, rada üleval. See on vaikimisi kaardi vaade;

Vehicle (Sõiduk): võimaldab valida sõidukiikooni kaardil. Vaikimisi ikoon on  Teiste ikoonide jaoks minge aadressile www.garmin.com/vehicles.

Map outlines (Kaardi piirjooned): lülitage see funktsioon sisse, kui laete nüvisse täiendavaid kaarte ja soovite näha, milliseid alasid need kaardid katavad.

Map Info (Kaardi andmed): siit näete nüvisse laetud kaarte ja nende andmeid.

Süsteemiseadete muutmine

Süsteemiseadete muutmiseks puudutage menüülehel **Settings**  > **System**.

WAAS/EGNOS: WAAS/EGNOS toe sisselülitamine võib parandada GPS asukohamäärangu täpsust, kuid kulutab rohkem akut. Lisateavet WAAS/EGNOS kohta leiate aadressilt www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Safe Mode (Ohutusrežiim): lülitab sisse ohutusrežiimi. Kui teie sõiduk liigub, lülitab ohutusrežiim välja kõik seadme funktsioonid, mis nõuavad kasutaja kõrgendatud tähelepanu ja võivad segada sõiduki juhtimist.

Garmin Lock: lülitage Garmin Lock sisse oma nüvi kaitseks. Sisestage neljakohaline PIN kood ja määrake turvaala. Iga kord, kui te nüvi sisse lülitate, peate sisestama neljakohalise koodi või liikuma turvaalale.

Touch Tones (Klahvihelid): lülitage välja või sisse heli, mis kõlab iga kord ekraani puudutades.

Simulator Mode (Simulaatorirežiim): lülitab simulaatorirežiimi sisse või välja. Kui simulaatorirežiim on sees, saate simuleerida marsruudil liikumist.

About (Info): näitab teie nüvi tarkvara versiooninumbrit, seadme ID numbrit ja audio versiooninumbrit. Te vajate neid andmeid süsteemi tarkvara uuendamiseks või täiendavate kaardiandmete ostmiseks.

Lokaaliseadete muutmine

Lokaaliseadete muutmiseks puudutage menüülehel **Settings**  > **Locale**.

Tutvuge lokaaliseadete, näiteks keelseadetega. Valige seade, mida soovite muuta, või puudutage riigi järgi seadete määramiseks **Change All** nuppu. Igas aknas puudutage seadet, mida soovite muuta, ja seejärel **OK** nuppu.

Text Language (Teksti keel): muudab kõik ekraanil nähaolevad teated valitud keelde. Teksti keele muutmine ei muuda kaardiandmete, näiteks tänavate ja kohtade nimede, ning kasutaja sisestatud kohtade keelt.

Voice Language (Hääle keel): muudab kõigi hääljuhiste keele. Teie nüvis võib olla kahte erinevat sorti hääli: kõnesüntesaatori hääled (ainult nüvi 660) ja eelsavestatud hääled.

Isiku nimega tähistatud keeled on kõnesüntesaatori keeled. Näiteks American English-Jill on kõnesüntesaatori keel. Kõnesüntesaator loeb ja räägib samu sõnu, mida kuvatakse nüvi ekraanil. Kõnesüntesaatori häältel on laialdane sõnavara ja nad teadustavad pööretele lähenemisel tänavate nimesid.

Eelsalvestatud häältel on piiratud sõnavara ja nad ei ütle tänavate ega kohtade nimesid.

Time Format (Ajaformaad): valige kas 12-tunnine, 24-tunnine või UTC ajaformaad.

Units (Ühikud): valige ühikuteks kas kilomeetrid (**Metric**) või miilid (**Statute**).

Kuvaseadete muutmine

Kuvaseadete muutmiseks puudutage menüülehel **Settings**  > **Display**.

Color Mode (Värvirežiim): heleda tausta kasutamiseks puudutage **Daytime** (Päevane) nuppu, musta tausta kasutamiseks **Nighttime** (Öine) nuppu. Võite valida **Auto**, et seade valiks automaatselt kahe režiimi vahel.

Backlight Timeout (Taufvalgustuse kestus): puudutage ajaühikut, kaua püsib taustvalgustus peale välise toite eemaldamist sees. Taufvalgustuse kestuse vähendamine pikendab nüvi aku tööaega.

Touch Screen (Puuteekraan): rekaliibreerib puuteekraani puudutustele õigesti reageerima. Puudutage **Recalibrate** nuppu ja järgige seejärel juhiseid.

Screenshot (Ekraanipilt): võimaldab teil teha pildi nüvi ekraanist, vajutades ja lastes toitenupu kiiresti lahti. Pildid salvestatakse seadme "nüvi" kettale.

MÄRKUS: kui ekraanipilt on sisse lülitatud, ei avane toitenupule vajutamisel kiirseadete aken.

Splash Screen (Tervitusaken): valige pilt, mida näete nüvi sisse lülitamisel. Te saate laadida pilte nüvisse või SD kaardile USB ühenduse kaudu.

Navigatsiooniseadete muutmine

Navigatsiooniseadete muutmiseks puudutage menüülehel **Settings**  > **Navigation**.

Route Preference (Marsruudi eelistused): valige oma eelistus marsruudi koostamiseks.

Vehicle (Sõiduk): valige marsruudi optimeerimiseks oma sõidukitüüp.

Avoidances (Väldingud): teetüüpide vaatamiseks puudutage **Enabled** (Sees) nuppu. Valige teetüübid, mida soovite oma marsruutidel vältida. nüvi kasutab neid teid ainult juhul, kui teised teed viiksid teid marsruudist liiga kaugele, või kui teisi teid ei ole. Kui teil on FM liiklusraadio vastuvõtja, saate vältida ka liiklusinsidende.

Attention Tone (Tähelepanu signaal): lülitage sisse või välja tähelepanu signaal.

Voice Prompts (Häälteated): valige, millal soovite, et nüvi edastaks marsruudi ja süsteemi oleku alaseid häälteateid.

Bluetooth seadete muutmine

Bluetooth seadete muutmiseks puudutage menüülehel [Settings](#)  > [Bluetooth](#).

Connections (Ühendused): valige seade, millega ühendust luua. Valige [Add Device](#) (Seadme lisamine), et otsida ümbruskonnast Bluetooth raadioside toega telefone. Seadke oma telefon Find Me, Discoverable või Visible (Leitav, Tuvastatav) režiimile ja puudutage [OK](#) nuppu. nüvi otsib kõiki Bluetooth seadmeid ümbruskonnas ja koostab neist nimekirja. Valige oma telefon ja puudutage [OK](#) nuppu. Sisestage telefoni nüvi PIN kood.

MÄRKUS: teie nüvi PIN kood (või parool) on 1234.

Drop (Katkestamine): ühendab nüvi telefoni küljest lahti.

Delete (Kustutamine): kustutab seadme nimekirjast. Puudutage seadet, seejärel puudutage [Remove](#) (Eemaldamine) nuppu.

Bluetooth: lülitage Bluetooth toetus sisse või välja.

Friendly Name (Nähtav nimi): sisestage nimi, mille järgi identifitseeritakse nüvi teistes Bluetooth toega seadmetes. Peale nime sisestamist puudutage [Done](#) nuppu.

Restore (Taastamine): taastab algsed Bluetooth seaded. Bluetooth seadete taastamine ei kustuta paaritamisandmeid.

Liiklusseadete muutmine

Liiklusseadete vaatamiseks puudutage menüülehel [Settings](#)  > [Traffic](#). 

Läheduspunktide seadete muutmine

Läheduspunktide seadete muutmiseks puudutage menüülehel [Settings](#)  > [Proximity Points](#). Muuta saate ainult nende punktide seadeid, mille te olete nüvisse laadinud.

Alerts (Alarmid): punktile või liikluskaamerale lähenemise alarmi sisse või välja lülitamiseks puudutage [Change](#) (Muutmine) nuppu. Puudutage [Audio](#) nuppu, valige helialarm, mida soovite kuulda, ja puudutage [OK](#) nuppu.

TourGuide (Reisijuht): valige, kuidas te soovite aktiveerida Garmin TourGuide audio.

LISA

nüvi tarkvara uuendamine

nüvi tarkvara uuendamiseks kasutage WebUpdater rakendust. Rakenduse laadimiseks minge aadressile www.garmin.com/products/webupdater.

Peale WebUpdater rakenduse arvutisse laadimist ühendage nüvi oma arvutiga, käivitage WebUpdater ja järgige juhiseid ekraanil. Peale seda, kui olete kinnitanud, et soovite tarkvara uuendada, tõmbab WebUpdater automaatselt uuenduse ja installib selle nüvisse.

Tarkvara- ja kaardiuuenduste kohta teadete saamiseks registreerige oma nüvi. Registreerimiseks minge aadressile my.garmin.com.

Te saate laadida tarkvarauuendusi ka aadressilt www.garmin.com/products/nuvi610 või www.garmin.com/products/nuvi660. Klõkkige [Software Updates](#). Klõkkige [Download](#) nuppu seadme tarkvara kõrval. Lugege ja tutvuge litsentsilepinguga. Klõkkige [Download](#). Valige [Run](#) (või [Open](#)). Teie tarkvara uuendatakse.

Lisakaartide ostmine ja laadimine

Et näha, mis versioon kaartidest on teie nüvisse laetud, avage menüüleht. Puudutage [Settings](#)  > [Map](#)  > [Map Info](#). Lisakaartide lukust lahti tegemiseks vajate seadme ID koodi ja seerianumbrit.

Kontrollige aadressilt www.garmin.com/unlock/update.jsp, kas teie kaartidele on uuendusi.

Ta saate osta Garminilt ka lisakaarte ja laadida neid oma nüvi sisemisse mällu või valikulisele SD kaardile.

Kaartide või teepunktide laadimiseks nüvi mällu või SD kaardile valige oma Garmini kettaseadme või SD kaardi nimi. Lisateavet MapSource rakenduse kasutamise ning kaartide ja teepunktide laadimise kohta nüvisse lugege MapSource rakenduse abitekstidest. MapSource rakenduses loodud teepunktid leiate menüüst [Where to](#)  > [Favorites](#). 

Liikluskaamerate kasutamine

Liikluskaamerate andmed on olemas osade piirkondade kohta (täpsemalt vaadake aadressilt my.garmin.com). Nendes piirkondades on nüvil teada sadade liikluskaamerate asukohad. nüvi teavitab teid, kui te lähenete liikluskaamerale ja saab teid hoiatada, kui sõidate liiga kiiresti. Andmeid uuendatakse vähemalt korra nädalas, nii on teil alati kõige värskem teave.

Liikluskaamera andmete uuendamiseks:

1. minge aadressile my.garmin.com;
2. tellige andmed;

Te saate igal ajal osta tellimuse uue piirkonna kohta ning te saate olemasolevaid tellimusi igal ajal laiendada. Igal ostetud piirkonnal on oma kehtivusaeg.

Kasutaja huvipunktid (POI)

nüvi võimaldab teil kasutada huvipunktide andmebaase, mis on saadaval mitmetelt firmadelt internetis. Osad huvipunktide andmebaasid sisaldavad teavet piirkondade, näiteks koolialade kohta. nüvi saab teid sellisele punktile lähenemisel alarmiga hoiatada.

Peale huvipunktide andmebaasi allalaadimist kasutage selle nüvisse laadimiseks Garmin POI Loader rakendust. POI Loaderi saate laadida aadressilt www.garmin.com/poiloader. Valige [Updates and Downloads](#).

POI Loader rakendusega saate salvestada huvipunktid "nüvi" kettale või SD kaardile. Samuti saate rakenduse abil muuta iga punkti lähedusalarmi seadeid. Lisateavet leiate POI Loader rakenduse abitekstidest. Abitekstide avamiseks vajutage F1 klahvi.

Kasutaja huvipunktide vaatamiseks puudutage [Where To](#)  > [Extras](#)  > [custom POIs](#).

MÄRKUS: Garmin ei vastuta kolmandate tootjate huvipunktide kasutamisega kaasnevate tagajärgede eest ega liikluskaamerate või teiste huvipunktide andmebaaside täpsuse eest.

Valikulised lisad

Lisateavet valikuliste lisade kohta leiate Garmin veebilehelt aadressil www.garmin.com/products/nuvi610 või www.garmin.com/products/nuvi660, kus klikkige [Accessories](#) (Lisad) linki. Te võite lisade ostmiseks võtta ühendust ka kohaliku Garmin edasimüüjaga. Valikuliste lisade hulka kuuluvad:

- FM liiklusraadio vastuvõtja
- väline antenn
- väline mikrofoni
- reisikohvri lisad

Garmin Travel Guide™ reisijuht

Sarnaselt paberist reisijuhile, annab Garmin Travel Guide detailseid andmeid kohtade, nagu restoranid ja hotellid, kohta. Reisi-juhi ostmiseks minge Garmin veebilehele aadressil www.garmin.com/extras.

Reisijuhi kasutamiseks:

1. sisestage SD kaart nüvisse;
2. puudutage [Where To](#)  > [Extras](#); 
3. puudutage [Travel Guide](#) nuppu;
4. puudutage kategooriat. Vajadusel puudutage alamkategooriat;
5. puudutage kohta nimekirjas;
6. kohta liikumiseks puudutage [Go](#) nuppu;
 koha vaatamiseks kaardil puudutage [Map](#) nuppu;
 koha salvestamiseks lemmikkohtade  hulka puudutage [Save](#) nuppu;
 lisateabe lugemiseks koha kohta puudutage [More](#) (Veel) nuppu;

SaversGuide

SaversGuide® on valikuline lisa, mida saab kasutada ainult Põhja-Ameerikas.

Garmin Language Guide

Garmin Language Guide on valikuline lisa, mis annab teie käsutusse Oxfordi mitmekeelsed vahendid ja viis kakskeelset sõnastikku. nüviga on kaasas Garmin Language Guide prooviversioon.

MÄRKUS: ainult nüvi 660 saab tõlkida Language Guide sõnu ja fraase häälega. nüvi 610 näitab teksti ainult ekraanil.

Garmin Language Guide laadimine

Kui te saate Garmin Language Guide SD kaardi, peate laadima andmed nüvisse. Järgige kaasa tulnud juhiseid või nüvi abiteks-te.

Kõik sõnastiku, sõnabaaside ja fraaside autoriõigused kuuluvad Oxford University Pressile. Häälefailide autoriõigused kuuluvad Scansoftile.

Sõnade ja fraaside tõlkimine

1. puudutage menüülehel **Travel Kit**  > **Language Guide**; 
2. puudutage **Words and Phrases** (Sõnad ja fraasid) > **Language** (Keel);
3. valige **From** (Lähte) ja **To** (Siht) keel ning puudutage **Back** nuppu;
4. valige kategooria;
5. otsige fraas ja puudutage seda;
6. tõlke kuulamiseks puudutage  nuppu;

Sõnade ja fraaside kasutamise vihjed

- kõigi fraaside, mis sisaldavad kindlat sõna, otsimiseks kasutage **Keywords in Phrases** (Märksõnad fraasides) nuppu;
- sõna sisestamiseks puudutage **Spell** (Sisestamine) nuppu;
- sõnade muutmiseks fraasis või teise tõlke vaatamiseks puudutage **More Variations** (Lisavariandid) nuppu;
- kui te ei leia otsitavat sõnade ja fraaside hulgast, otsige kakskeelsetest sõnastikest;

Kakskeelsete sõnastike kasutamine

Garmin Language Guide sisaldab viit kakskeelset sõnastikku. Sõnastike abil saate sõnu mugavalt tõlkida ja nende hääldust kuulata.

1. puudutage menüülehel **Travel Kit**  > **Language Guide**; 
2. puudutage **Bilingual Dictionaries** (Kakskeelsed sõnastikud) nuppu;
3. puudutage tõlkevalikut. Vajadusel puudutage **To English** (inglise keelde) nuppu;
4. otsige sõna ja puudutage seda;
5. sõna häälduse kuulamiseks puudutage  nuppu;

sõnastiku kasutamise vihjed

- sõna alguse või terve sõna sisestamiseks puudutage **Search** nuppu;
- antud keele legendi vaatamiseks puudutage **Legend** (Legend) nuppu. Legend sisaldab andmeid igas sõnastikus kasutatud lühendite, nimetuste ja hääldussümbolite kohta.

Garmin TourGuide™

Garmin TourGuide (Giid) võimaldab teil kuulata kolmandate tootjate GPS-juhitud audioleenguid. Need audioleengud võivad näiteks juhatada teid mööda marsruuti ja esitada huvitavaid fakte teele jäävate ajalooliste kohtade kohta. Liikumise ajal edastatakse infot GPS signaalide järgi.


Kui te olete laadinud oma nüvisse TourGuide faile, avage menüüleht ja puudutage **Where To**  > **Extras**  > **Custom POIs**.

GPS satelliitsignaaliid

Oma tööks peab nüvi võtma vastu GPS (globaalne positsioneerimissüsteem) signaale. Kui te olete siseruumides, kõrgete majade või puude lähedal või parkimismajas, ei pruugi nüvi signaale vastu võtta. nüvi kasutamiseks minge välja segavate kõrgete objektideta alale või keerake antenn seadme siseruumides kasutamiseks suletud asendisse.

Kui nüvi võtab vastu satelliitsignaale, on signaalitugevuse tulpad menüülehel rohelised . Kui ta kaotab signaali, muutuvad tulpad punaseks  või kaovad.

GPS infolehe vaatamiseks puudutage signaalitugevuse tulpasid ülemises vasakus nurgas. Menüülehele naasmiseks puudutage suvalist kohta ekraanil.

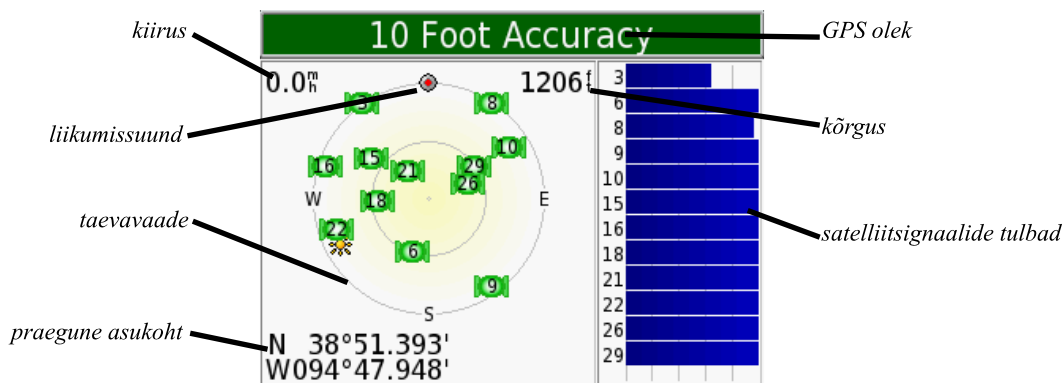

Taevavaade näitab satelliite, mille signaale nüvi vastu võtab. Satelliitsignaaliide tulpad näitavad iga satelliidi signaali tugevust. Lisateavet GPS-i kohta leiate Garmin veebilehelt aadressil www.garmin.com/aboutGPS.


nüvi kinnitamine armatuurlaual

nüvi kinnitamiseks armatuurlaual kasutage komplekti kuuluvad kinnitusketast.

Oluline: liimiga **permanentset** kinnitust on peale selle paigaldamist väga raske eemaldada.

Paigaldusketta kinnitamiseks:

1. puhastage ja kuivatage armatuurlaual koht, kuhu soovite kettast kinnitada;
2. eemaldage kate kinnitusketta tagant ja paigaldage ketas armatuurlaual;
3. asetage iminappkinnitus kettale;
4. iminappkinnituse fikseerimiseks kettal keerake iminappkang alla;

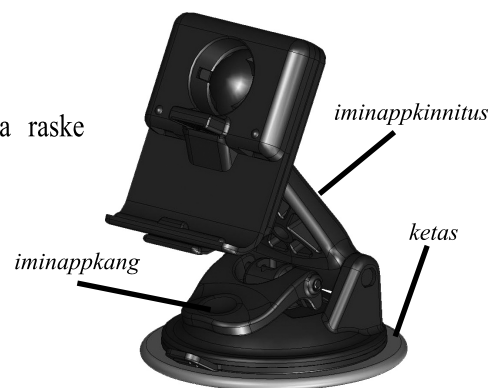

nüvi ja kinnituse eemaldamine

1. nüvi eemaldamiseks tõstke üles sakk nüvi pesa alumises servas;
2. tõstke nüvi pesast välja;
3. iminappkinnituse eemaldamiseks armatuurlaualt tõmmake kangi enda poole;
4. tõmmake sakki iminapal enda poole;

Pesa eemaldamine kinnitusest

nüvi pesa eemaldamiseks iminappkinnituse küljest keerake pesa küljele. Pesa tuleb klõpsuga kuulkinnituse küljest lahti. Pesa tagasi panemiseks kinnitage ta klõpsuga kuulkinnituse külge.

nüvi hooldamine

nüvi sisaldab tundlikke elektroonilisi komponente, mida kukkumine ja vibratsiooni võivad jäädavalt kahjustada. Et minimeerida riski oma nüvile, ärge laske tal kukkuda ja ärge kasutage teda vibratsioonirohkes keskkonnas.

nüvi puhastamine

nüvi on tehtud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja ei vaja muud kasutajapoolset hooldust peale puhastamise. Puhastage nüvi väliskesta (mitte puutekraani) lahjas pesuvedelikus niisutatud lapiga ning pühkige seejärel kuivaks. Vältige keemilisi puhastusvahendeid ja lahusteid, mis võivad plastosi kahjustada.

Puutekraani puhastamine

Puhastage puutekraani pehme, puhta ja kiuvaba lapiga. Kasutage vett, isopropüül alkoholi või prilliklaaside puhastusvahendit. Vajadusel kandke vedelik lapile ja pühkige seejärel ettevaatlikult puutekraani.

nüvi hoidmine

- ärge hoidke nüvit kohtades, kus ta võib jääda äärmuslike temperatuuride kätte (näiteks tuuleklaasi all), kuna need võivad põhjustada jäävaid kahjustusi;
- ärge laske nüvil märjaks saada. Vesi võib põhjustada nüvi vigast tööd;
- kuigi puutekraanil võib kasutada ka PDA pliiatsit, ärge tehke seda kunagi sõidu ajal. Ärge kasutage puutekraanil kunagi kõvu teravaid objekte, kuna need võivad ekraani kahjustada;
- kui te nüvit ei kasuta, hoidke teda nahast kandekotis;

varguse vältimine

- varguse vältimiseks eemaldage nüvi ja kinnitus sellel ajal, kui te neid ei kasuta, nähtavalt kohalt. Pühkige tuuleklaasilt ära iminappkinnituse jälg;
- kasutage Garmin Lock funktsiooni;

Kaitsme vahetamine

Autoadapteri otsas on AGC/3AG 2 A 1500 A nimiväärtusega kaitse. Aeg-ajalt võib olla vajalik kaitsme vahetamine. Keerake lahti must ümar otsatükk ja vahetage kaitse.



Akuteave

Teie nüvil on sisemine (mitte-eemaldatav) liitium-ioon aku. nüvi reeglitekohaseks äraviskamiseks võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusettevõttega.

Aku vihjed

- nüvi aku peaks pidama vastu 3 kuni 7 tundi, sõltuvalt kasutusest;
- aku tööea pikendamiseks vähendage taustvalgustuse kestust. Seadete muutmiseks valige menüülehel [Settings](#) > [Display](#) > [Backlight Timeout](#).
- kui te ei pea satelliitsignaale vastu võtma, sulgege antenn;
- ärge jätke oma nüvit otsese päikesevalguse kätte ja vältige seadme pikka aega kuumas kohas hoidmist;

Akunäidik

Akunäidik menüülehe ülemises paremas nurgas näitab sisemise aku olekut. Aeg-ajalt võite täheldada, et näidik ei ole päris täpne. Näidiku täpsuse parandamiseks laske akul täielikult tühjeneda ja laadige aku seejärel täielikult ilma katkestusteta.



Aku laeb või on ühendatud välise toitega



Aku laetud

Tõrkeotsing

Probleem/küsimus

Minu nüvi ei võta satelliitsignaale vastu.

nüvi akunäidik tundub ebatäpne.

Puuteekraan ei reageeri minu puudutustele õigesti.

Minu telefon ei saa nüviga ühendust.

Kust ma tean, et nüvi on USB Mass Storage režiimis?

Mu arvuti ei tunne nüvit kunagi ära.

Ma ei leia oma ketaste loetelus ühtegi "nüvi" nimelist.

Kui ma USB kaabli lahti ühendan, ilmub teade "Unsafe Removal of Device".

Kuidas ma saan oma nüvi kettaseadmeid ümber nimetada?

Kuidas ma Windowsis nüvi ketastele kettatähised määran?

Lahendus/vastus

Minge oma nüviga õue, eemale kõrgetest hoonetest ja puudest.

Laske akul täielikult tühjeneda ja laadige aku seejärel täielikult (ilma vahepealsete katkestusteta).

Kalibreerige ekraan. Puudutage menüülehel **Settings**  > **Display**. Puudutage **Recalibrate** nuppu ja järgige täpselt juhiseid ekraanil.

Veenduge, et Bluetooth välja väärtus on **Enabled**.

Veenduge, et telefon on sisse lülitatud ja vähem kui 10 meetri kaugusel nüvist.

Lisateavet lugege aadressilt www.garmin.com/bluetooth.

Kui nüvi on USB Mass Storage režiimis, kuvatakse nüvi ekraanil pilt arvutiga ühendatud nüvist. Samuti peaksite nägema My Computer jaotuses uut teiseldatavat ketast.

1. ühendage USB kaabel arvuti küljest lahti;
2. lülitage nüvi välja ja sisse tagasi;
3. ühendage USB kaabel arvutiga. nüvi läheb automaatselt USB Mass Storage režiimile.

nüvi ei saa suhelda operatsioonisüsteemidega Windows® 95, Windows 98 ja Windows Me.

Proovige ülaltoodud lahendust.

Kui teie arvutiga on ühendatud mitu ketast, võib Windowsil olla probleeme kettatähise eraldamisega teie nüvi kettaseadmele. Kettatähise eraldamiseks järgige alltoodud juhiseid.

nüvi arvuti küljest lahti ühendamiseks topeltklõkkige **Unplug or eject**  nuppu arvuti süsteemisalves. Valige "USB Mass Storage" device ja klõkkige **Stop**. Valige nüvi kettaseadmed ja klõkkige **OK**. Ühendage nüvi arvuti küljest lahti.

1. avage **My Computer**;
2. valige seade, mida tahate ümber nimetada;
3. paremklõkkige hiirega ja valige **Rename**;
4. sisestage uus nimi. Vajutage **Return** klahvi;
1. lülitage nüvi välja;
2. ühendage USB kaabel nüvi ja arvutiga. nüvi lülitab end automaatselt sisse;
3. klõkkige arvutis **Start > Settings > Control Panel > Administrative Tools > Computer Management > Storage > Disk Management**;
4. klõkkige ühte nüvi teiseldatava ketta nime (kas sisemine mälu või SD kaart). Paremklõkkige hiirega ja valige **Change Drive Letter and Path**;
5. valige **Change**, valige rippmenüüst kettatähis ja klõkkige **OK**.

Ühilduvusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Garmin, et see nüvi 610/660 toode on kooskõlas direktiivi 1999/5/EC peamiste nõuete ja teiste oluliste sätetega. Ühilduvusdeklaratsiooni täisversiooni vaatamiseks külastage oma toote kodulehekülge: www.garmin.com/products/nuvi610/ või www.garmin.com/products/nuvi660/. Klõkkige [Manuals](#) ja seejärel valige [Declaration of Conformity](#).

Tarkvaralitsents

nüvi seadet kasutades nõustute te järgima alltoodud tarkvaralitsentsi tingimusi ja nõudmisi. Palun lugege seda litsentsi tähelepanelikult.

Garmin annab teile piiratud õiguse kasutada seadmesse integreeritud tarkvara ("Tarkvara") binaarsel käivitataval kujul seadme tavapärase töö käigus. Tarkvara varalised ja mittevaralised õigused jäävad Garminile.

Te nõustute, et Tarkvara on Garmini omand ja seda kaitsevad Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seadused ja rahvusvahelised autoriõiguste alased lepingud. Te nõustute ka, et Tarkvara struktuur, hierarhia ja kood on Garmini väärtuslikud ärisaladused ja Tarkvara lähtekood on Garmini väärtuslik ärisaladus. Te nõustute Tarkvara ega selle ühtegi osa mitte decompileerima, deassembleerima, muutama, pöördassembleerima, pöördcompileerima või viima inimloetavasse formaati ega koostama Tarkvaral põhinevaid teoseid. Te nõustute mitte eksportima või re-eksportima tarkvara ühtegi riiki, mis rikub USA ekspordipiirangu seadusi.

Spetsifikatsioonid

Mõõtmed: 12,4 cm L x 7,4 cm K x 2,3 cm S (4,9" x 2,9" x 0,9")

Kaal: 190g (6,7 oz)

Ekraan: 4,3" diagonaaliga 480x272 px WQVGA TFT lai-formaadis valge taustvalgustusega puutetundlik ekraan

Korpus: mitte-veekindel ega IPXO

Temperatuurivahemik: 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)

Andmete salvestamine: sisemine mälu ja valikuline SD kaart. Andmete talletamine piiramatult tähtajaga

PC liides: USB Mass Storage Plug-and-Play

Toitesisend: 12/24 V DC

Voolutarve: 10 W

Aku tööiga: 3 kuni 7 tundi sõltuvalt kasutusest

Aku tüüp: mittevahetatav liitium-ioon

Kõrvaklapipistik: standardne 3,5 mm

Täisnimekirja spetsifikatsioonidest saate lugeda Garmini kodulehel aadressil www.garmin.com/products/nuvi610/ või www.garmin.com/products/nuvi660/.

GPS vastuvõtja

Vastuvõtja: SiRF Star III kõrgtundlik GPS vastuvõtja

Asukohamäärangu kiirus*:

Soe: < 1 sek

Külm: < 38 sek

Tehaseväärtustel: < 45 sek

* keskmine seisva vastuvõtja ja takistusteta taevavaate korral

Uuendussagedus: 1/sek, pidev

GPS täpsus:

Asukoht: < 10 m, keskmine

Kiirus: 0,05 meetrit sekundis RMS

GPS täpsus (WAAS toega):

Asukoht: < 5 m, keskmine

Kiirus: 0,05 meetrit sekundis RMS