

GARMIN®



ALPHA® LTE KOERA KAELARIHMASEADE

Kasutusjuhend

© 2025 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo ja Alpha® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Garmin Alpha™ ja Garmin Express™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnamärk BLUETOOTH® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

M/N A04674

Sisukord


Alustamine	1
Koera kaelarihma seade	1
Koera kaelarihma seadme laadimine	2
Rakendus Garmin Alpha	2
Koera kaelarihma paigaldamine	3
Koera jälgimine	3
Alpha Koera LTE-kaelarihmaseadme kuvamine Alpha navigaatoris	3
Alpha LTE koera kaelarihmaseadme sidumine ühilduva Garmin koera VHF- kaelarihmaseadmega	4
Päästerežiim	4
Sleep Mode	4
Seadme teave	4
Tooteuuendused	4
Alpha LTE koera kaelarihma seadme tehnilised andmed	5
Lisavarustuse ostmine	5

Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Koera kaelarihma seade

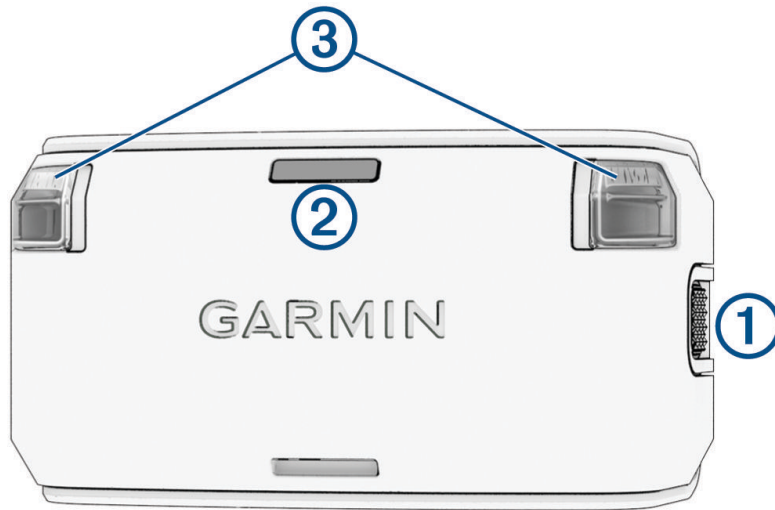

①	Toitenupp
②	Oleku LED-signaallamp
③	LED-märgutuled
③	MÄRKUS. LED-märgutulesid saab seadistada rakenduses Garmin Alpha™ (<i>Rakendus Garmin Alpha, lehekülg 2</i>).

Koera kaelarihma seadme sisselülitamine

Hoia toitenuppu all seni, kuni oleku märgutuli jääb pidevalt roheliselt põlema ja seadmest kostavad helisignaalid.

Koera kaelarihmasseadme väljalülitamine

Hoia toitenuppu all, kuni oleku märgutuli põleb punaselt.

Alpha LTE oleku märgutuli

LED-i tegevus	Olek
Vilkuv punane	LTE ühendust pole
Vilkuv roheline	LTE-ühendus on loodud
Vilkuv sinine	LTE on ühendatud ja seotud koera ühilduva VHF-kaelarihmasseadmega


Koera kaelarihmas seadme laadimine

TEATIS

Korrosiooni ennetamiseks kuivata enne laadimisklambri ühendamist koera kaelarihmasseadme kontaktid ja ümbritsev ala korralikult.

Enne koera kaelarihmasseadme esmakordset kasutust tuleks aku täis laadida. Täiesti tühja aku laadimiseks kulub umbes viis tundi.

- 1 Kinnita laadimisklamber ① koera kaelarihmasseadme ② külge.

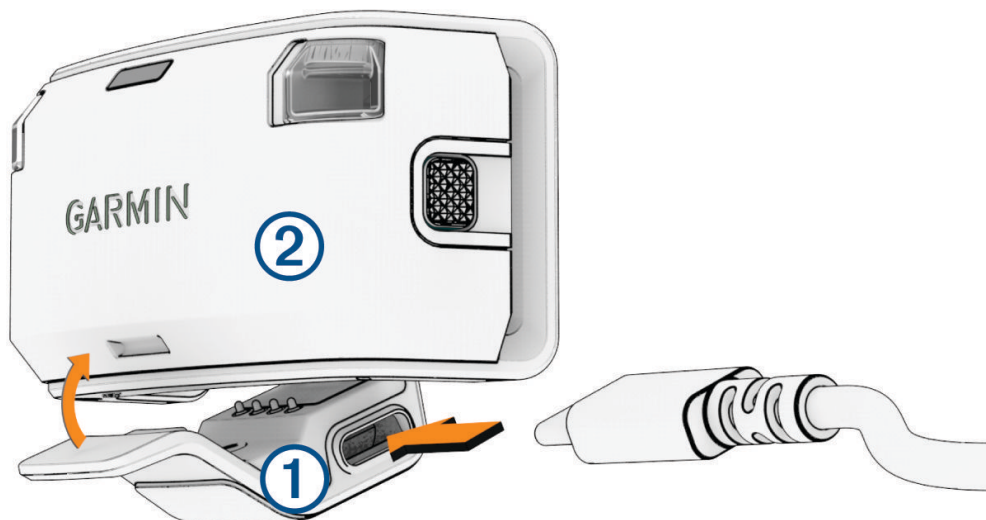

- 2 Ühenda toitekaabli väiksem ots laadimisklambri mini-USB-porti laadimisklambri peal.
- 3 Ühenda toitekaabel toiteallikaga.
Kaelarihmas laadimisel on oleku LED-märgutuli püsivalt punane.
- 4 Eemalda laadimisklamber kaelarihmaselt, kui oleku LED-märgutuli muutub püsivalt roheliseks.

Rakendus Garmin Alpha

Rakendusega Garmin Alpha saad aktiveerida LTE-tellimuse, jälgida koera, muuta koera kaelarihmasseadme seadeid, vaadata koera radu ja tegevusi, luua radu ja teepunkte ning kasutada pilvesalvestusruumi.

Võid rakenduse Garmin Alpha oma telefoni rakenduste poest alla laadida või minna veebilehele garmin.com/alphaapp.

Ühendusfunktsioonid

TEATIS

Alpha LTE koera kaelarihmasseadme teatud funktsioonide kasutamiseks on vajalik aktiivne LTE Subscription ja koera kaelarihmasseade peab olema LTE-võrgu levialas. Tellimuse LTE Subscription saab seadistada rakendusega Garmin Alpha ([Rakendus Garmin Alpha, lehekülj 2](#)). Tellimuse LTE Subscription ostmine ei garanteeri, et LTE leviala on seame kasutamise asukohas saadaval.

LTE Subscription: võimaldab aktiveerida tellimuse LTE Subscription rakenduse Garmin Alpha abil.

Koera kaelarihmasseadme seaded: võimaldab muuta Alpha LTE koera kaelarihmas seadeid, nagu uuenduste intervall ja LED-märgutulede seaded, rakenduse Garmin Alpha abil.

Jälgimine: võimaldab salvestada ja vaadata koera radu ja tegevusi rakenduse Garmin Alpha abil.

Tarkvarauuendused: võimaldab saada seadmele tarkvarauuendusi rakenduse Garmin Alpha kaudu.

Telefoni sidumine ja Alpha LTE koera kaelarihmasedme aktiveerimine

TEATIS

Alpha LTE koera kaelarihmasedme teatud funktsioonide kasutamiseks on vajalik aktiivne LTE Subscription ja koera kaelarihmasedade peab olema LTE-võrgu levialas ([Ühendusfunktsioonid, lehekülg 2](#)). Tellimuse LTE Subscription saab seadistada rakendusega Garmin Alpha ([Rakendus Garmin Alpha, lehekülg 2](#)). Tellimuse LTE Subscription ostmise ei garanteeri, et LTE leviala on seame kasutamise asukohas saadaval.

- 1 Lülita Alpha LTE koera kaelarihmasedade sisse.
- 2 Aseta ühilduv nutitelefon kuni 10 m (33 jala) kaugusesse seadmest.
- 3 Laadi nutitelefoni rakenduste poest rakendus Garmin Alpha alla ja ava see.
- 4 Hoia Alpha LTE koera kaelarihmasedme toitenuppu all seni, kuni oleku märgutuli muutub siniseks. Seade lülitub sidumisrežiimi.
- 5 Sidumisprotsessi lõpetamiseks järgi rakenduse kuvatavaid juhiseid.
- 6 LTE-teenuse aktiveerimiseks järgi rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Pärast telefoni ja seadme sidumist loovad need automaatselt ühenduse, kui nad on sisse lülitatud ning asuvad Bluetooth® levialas.

Koera kaelarihma paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST

Ära pihusta seadmele ega kaelarihmale tugevatoimelisi kemikaale, sh (kui mitte ainult) kirbu- või puugisprei. Enne koerale kaelarihma paigaldamist veendu, et koerale pihustatud mis tahes kirbu- või puugisprei on täielikult kuivanud. Tugevatoimelise kemikaali väike kogus võib plastkomponente ja kaelarihma kahjustada.

Koerakaelarihmasid müüakse eraldi. Võid kasutada oma koerakaelarihma või osta selle ettevõttelt Garmin® ([Lisavarustuse ostmine, lehekülg 5](#)).

- 1 Aseta kaelarihm koos koera kaelarihmasedmega koera kaelale nii, et LED-märgutuled on suunatud ettepoole.
- 2 Paiguta kaelarihm ümber koera kaela keskosa.
- 3 Pinguta rihma nii, et see oleks koeral tihedalt kaela ümber, ja kinnita rihm.

MÄRKUS. kaelarihm peab olema kindlalt paigal ja ei tohi koera kaelas pöörelda või libiseda. Koer peab saama toitu ja vett normaalselt neelata. Jälgi koera käitumist ja kontrolli, et kaelarihm poleks liiga pingul.

Koera jälgimine

Rakenduse Garmin Alpha ja ühilduva Alpha navigaatoriga (valikuline) saad jälgida üht või mitut koera. Kaardil kuvatakse sinu asukoht, sinu koera asukoht ning rajad. Kompassi osuti näitab koera praeguse asukoha suunda.

Alpha Koera LTE-kaelarihmasedme kuvamine Alpha navigaatoris

Kui Alpha koera LTE-kaelarihmasedade ja sinu ühilduv Alpha navigaator on seotud rakendusega Garmin Alpha, kuvatakse Alpha navigaatori kaardilehel kursor, mis näitab Alpha koera LTE-kaelarihmasedme asukohta. Alpha koera LTE-kaelarihmasedade ei kuvata Alpha navigaatori lehel Dog List.

Alpha LTE koera kaelarihmaseadme sidumine ühilduva Garmin koera VHF-kaelarihmaseadmega

Kui paigaldad koerale nii Alpha LTE koera kaelarihmaseadme kui ka Garmin koera VHF-kaelarihmaseadme, saad need koera kaelarihmaseadmed siduda, et neid ühes kohas Alpha navigaatori lehel Dog List jälgida. Alpha LTE koera kaelarihmaseade kuvatakse vahekaardina koera VHF-kaelarihma lehel.

Kui see on seotud Garmin koera VHF-kaelarihmaseadmega, keelab Alpha LTE koera kaelarihmaseade aku säästmiseks GPS-i ja kasutab koera VHF-kaelarihmaseadme asukohateavet.

- 1 Aseta ühilduv Garmin koera VHF-kaelarihmaseade 10 m (33 jala) kaugusele Alpha LTE koera kaelarihmaseadmest.
- 2 Vajuta ühilduvas koera VHF-kaelarihmaseadmes toitenuppu seni, kuni seade lülitub sidumisrežiimi.
VIHJE: lisateavet vaata ühilduvast koera VHF-kaelarihmaseadme kasutusjuhendist.
- 3 Hoia Alpha LTE koera kaelarihmaseadme toitenuppu all seni, kuni vilkuma hakkab sinine oleku märgutuli. Koeraseade lülitub sidumisrežiimi ja seadmed seotakse automaatselt mõne sekundi jooksul.
MÄRKUS. kui sidumine õnnestus, vilgub Alpha koera LTE-kaelarihmaseadmel rohelise asemel sinine oleku märgutuli (*Alpha LTE oleku märgutuli, lehekülg 1*).

Päästerežiim

Päästerežiim pikendab loera kaelarihmaseadme aku kasutusaega, et saaksid kauem koera asukohta määrata, nt pika jahi lõpus või siis, kui koer liigub levialast väljaspool. Kui koera kaelarihmaseadme aku tase langeb 25%-ni, määrab päästerežiim uuenduste intervalliks 2 minutit. Päästerežiimi saab lubada keelata rakenduse Garmin Alpha koera kaelarihmaseadme seadetes.

Sleep Mode

Kui aktiivselt koera ei jälgita, saab aku säästmiseks sisse lülitada unerežiimi. Unerežiimi saab lubada või keelata rakenduse Garmin Alpha koera kaelarihmaseadme seadetes.

Seadme teave

Tooteuuendused

Installi arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Installi nutitelefoni rakendus Garmin Alpha app. Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa juurdepääsu.:

- Tarkvarauuendused
- Andmed laaditakse üles teenusesse Garmin Alpha
- Toote registreerimine

Rakenduse Garmin Expressseadistamine

- 1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Külasta veebilehte garmin.com/express.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Koera kaelarihmaseadme ühendamine arvutiga

TEATIS

Korrosiooni ennetamiseks tuleb enne laadimisklambri ühendamist koera kaelarihmaseadme kontaktid ja ümbritsev ala kuivatada.

- 1 Kinnita laadimisklamber koera kaelarihmaseadme külge.
- 2 Ühenda USB-kaabli väike ots laadimisklambri USB-porti.
- 3 Ühenda teine USB-kaabli ots arvuti USB-porti.

Alpha LTE koera kaelarihmma seadme tehnilised andmed

Aku tüüp	Laetav sisseehitatud liitiumioonaku
Aku kasutusaeg ¹	Ainult Alpha LTE koera kaelarihmmaseadme kasutamisel: • 10-sekundiline uuenduste intervall: 11 tundi • dünaamiline uuenduste intervall: 18 tundi • 2-minutiline uuenduste intervall: 45 tundi Kui seade on seotud koera VHF-kaelarihmmaseadmega: • 10-sekundiline uuenduste intervall: 12 tundi • dünaamiline uuenduste intervall: 40 tundi • 2-minutiline uuenduste intervall: 75 tundi
Töötemperatuuri vahemik	-20°C kuni 60°C
Laadimise temperatuuri-vahemik	0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)
Juhtmeta sagedus-salad/protokollid	2,4 GHz @ 5,0 dBm max; 1710–1785 MHz @ 25,55 dBm max; 832–862 MHz @ 13,1 dBm max
EU SAR	Jäsemel max 1,99 W/kg jäsemel, kehal max 1,99 W/kg
Veekindluse tase	1 ATM ²

Aku kasutusaaja maksimeerimine

Koera kaelarihmmaseadme aku säästmiseks saad muuta rakenduses Garmin Alpha teatud seadeid.

- Aku kasutusaaja pikendamiseks määra uuenduste intervalliks **2 Minutes** või **Dynamic**.
- Lülita märgutuled välja.
- Luba päästerežiim ([Päästerežiim](#), lehekülg 4).
- Kui sa aktiivselt koera ei jälgi, luba unerežiim ([Sleep Mode](#), lehekülg 4).

Lisavarustuse ostmine

- Lisatarvikute valik on saadaval internetis aadressil garmin.com või kohaliku Garmin edasimüüja poes.

¹ Uuenduste intervalli saab kohandada rakenduses Garmin Alpha.

² Seade talub rõhku, mis on võrdne 10 m sügavusega. Lisateavet vt veebilehelt garmin.com/waterrating.

