

GARMIN®



inReach® Mini 3/3 Plus

Kasutusjuhend

© 2025 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, Garmini logo, ANT®, fēnix®, inReach® ja TracBack® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ ja Garmin Response™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Iridium® on ettevõtte Iridium Satellite LLC registreeritud kaubamärk. TORX® on ettevõttele Acument Intellectual Properties, LLC kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s või teistes riikides. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Sisukord

Sissejuhatus.....	1
Alustamine.....	1
Seadme ülevaade.....	2
Nupud.....	2
Juhtelemendid.....	4
Tegevusmenüü.....	4
Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine.....	5
Rakendus Garmin Messenger.....	5
Garmin Explore.....	6
Iridium satelliitvõrk.....	6
Bluetooth ühendusega funktsioonid.....	6
Seadme katsetamine.....	6
inReach funktsioonid.....	6
inReach Jälgimine.....	6
Jälgimise alustamine.....	7
Praeguse raja algusesse navigeerimine.....	7
Jälgimise peatamine.....	7
Jälgimislehe jagamine.....	7
Sõnumid.....	7
Kontrollsõnumi saatmine.....	7
Tekstsõnumi saatmine.....	8
Postituse sõnumi saatmine.....	8
Tekstsõnumile vastamine.....	8
Sõnumile reageerimine.....	9
Foto ja häälsõnumite allalaadimine.....	9
Sõnumite kontrollimine.....	9
Sõnumi üksikasjade vaatamine.....	9
Sõnumi asukohta navigeerimine.....	9
Sõnumite kustutamine.....	10
Kontaktid.....	10
Kontakti lisamine.....	10
Kontakti muutmine.....	10
Kontakti kustutamine.....	10
SOS-funktsioon jaoks.....	10
SOS-teate saatmine.....	11
Kohandatud hädaabisõnumi saatmine.....	11
SOS-taotluse tühistamine.....	11
Andmete inReach sünkroonimine.....	12

Paketi andmete ja kasutuse vaatamine.....	12
---	----

Rakendused.....	12
Garmin Share.....	13
Andmete jagamine funktsiooniga Garmin Share.....	14
Andmete vastuvõtmine funktsiooniga Garmin Share.....	14
Salvestatud andmed.....	14
Rakenduse Saved kasutamine.....	15
Salvestatud andmete vaatamine.....	15
Salvestatud andmete kustutamine..	15
Häälkäskluste kasutamine.....	15
Voice Commands.....	16
Häälmärkmete salvestamine.....	17
Ilm.....	17
Ilmaprognoosi vaatamine.....	17
Vahepunkti lisamine ilmateate asukohana.....	17
Ilmateate asukoha määramine.....	17
Ilmaprognoosi inReach küsimine.....	18
inReach Ilmateate uuendamine.....	18
Ilmaprognoosi asukoha kustutamine.....	18
Navigeerimine.....	19
GPS-satelliitsignaalide hankimine.....	19
Kaardi panoraamimine ja suumimine..	19
Navigeerimine rakendusega TracBack®.....	19
Navigeerimine teadaolevatele koordinaatidele.....	19
Funktsiooniga Sight 'N Go navigeerimine.....	20
Navigeerimise lõpetamine.....	20
Kompass.....	20
Kompassiga navigeerimine.....	20
Kompassi kalibreerimine.....	20
Kompassi suuna seadistamine.....	20
Kompassi seaded.....	20
Kaart.....	20
Kaardi suuna muutmine.....	21
Vahepunktid.....	21
Oma praeguse asukoha salvestamine vahepunktina.....	21
Sõnumi asukoha salvestamine vahepunktina.....	21

Kaardil asukoha vahepunktina salvestamine.....	21
Vahepunkti navigeerimine.....	21
Vahepunkti muutmine.....	22
Vahepunkti kustutamine.....	22
Rajad.....	22
Salvestatud teekonna navigeerimine.....	22
Raja ümberpööramine.....	22
Tegevused.....	22
Tegevuse alustamine.....	23
Praeguse tegevuse kohandamine....	23
Praeguse tegevuse vaatamine.....	23
Salvestatud tegevuse otsimine.....	23
Praeguse tegevuse peatamine.....	24

Seadme kohandamine..... 24

Heliseaded.....	24
Telefoni seaded.....	24
inReach Remote seaded.....	24
Jälgimisseaded.....	24
Kaardi seaded.....	25
Süsteemi seaded.....	25
Kellaaja seaded.....	25
Ühikute seaded.....	26
Satelliidiseaded.....	26
Seadme pääsukoodi määramine.....	26

Seadme teave.....27

Tooteuuendused.....	27
Rakenduse Garmin	
Expressseadistamine.....	27
Lisateabe hankimine.....	27
Tehnilised andmed.....	27
Akuteave.....	28
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine.....	28
Vööklambri adapteri kinnitamine.....	29
Karabiinilõa kinnitamine.....	29
Kaelapaela ühendamine.....	30
Seadme lukustamine ja lukust vabastamine.....	30
Puuteekraani lukustamine ja lukust vabastamine.....	30
Seadme hooldamine.....	30
Seadme puhastamine.....	30
USB-pordi puhastamine.....	31

Puuteekraani puhastamine.....	31
Tõrkeotsing.....	31
Aku kasutusaaja maksimeerimine.....	31
Mu seadme keel on vale.....	31
Kõigi vaikeseadete lähtestamine.....	31
Seadme inReach laadimine.....	32
Energia säästmine seadme laadimise ajal.....	32

Sissejuhatus

HOIATUS


Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Alustamine

Satelliitsideseadme inReach esmakordsel kasutamisel täida selle seadistamiseks ja põhifunktsioonide tundmaõppimiseks järgmised ülesanded.

- 1 Seadme sisselülitamiseks vajuta .
- 2 Keele valimiseks ja seadme aktiveerimise alustamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3 Laadi rakendus Garmin Messenger™ oma telefoni ning seadme sidumiseks ja aktiveerimiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid ([Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine, lehekülg 5](#)).
Saad kasutada Garmin Messenger rakendust telefoni abil sõnumite koostamiseks ja saatmiseks.
- 4 Laadi Garmin Explore™ rakendus telefoni alla ja logi kasutatud kontoteabega sisse, et teenusepakett aktiveerida.
Saad kasutada rakendust Garmin Explore seikluste plaanimiseks, navigeerimiseks ja seadme andmete varundamiseks.
- 5 Vajadusel loo pääsukood oma seadme turvalisuse tagamiseks ([Seadme pääsukoodi määramine, lehekülg 26](#)).
- 6 Kontrolli uuendusi ([Tooteuuendused, lehekülg 27](#)).
Parima kogemuse saamiseks hoia tarkvara seadmes ajakohasena. Tarkvarauuendused täiustavad seadme privaatsust, turvalisust ja funktsioone.
- 7 Sünkrooni satelliitsideseade rakendusega Garmin Messenger ([Andmete inReach sünkroonimine, lehekülg 12](#)).
- 8 Testi oma satelliitsideseadme toimimist enne reisi alustamist ([Seadme katsetamine, lehekülg 6](#)).

Seadme ülevaade

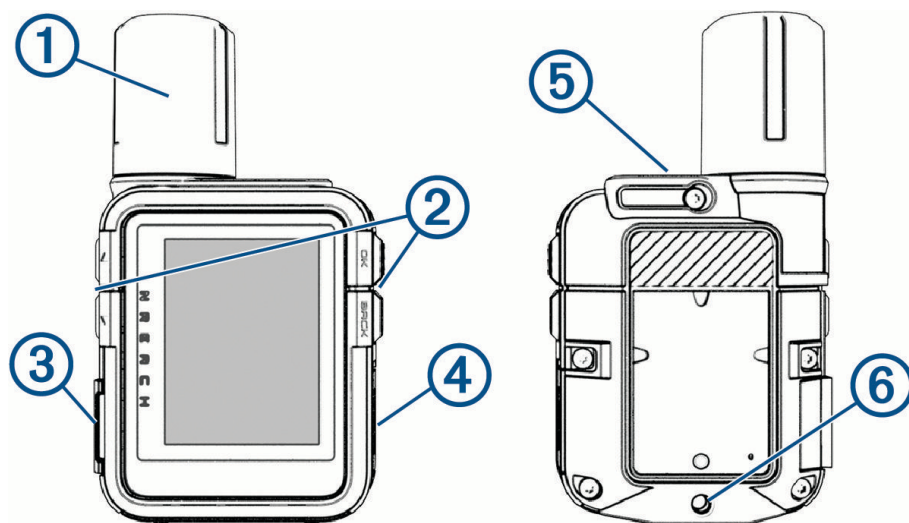

①	Sisemine Iridium® antenn
②	Nupud
③	SOS-nupp (kaitsva katte all)
④	USB-pesa (ilmastikukaitse all)
⑤	 Toitenupp
⑥	Vööklambri adapteri kruvipesa

Nupud

	Vajuta menüüde, lehekülgede ja sätete sirvimiseks. Vajuta avalehel rakenduste vaatamiseks.
	Vajuta menüüde, lehekülgede ja sätete sirvimiseks. Vajuta avalehel rakenduste vaatamiseks.
BACK	Vajuta tühistamiseks või naasmiseks eelmisele lehele. Hoia all tegevusmenüü avamiseks.
OK	Vajuta valiku tegemiseks või sõnumi kinnitamiseks. Vajuta parajasti avatud lehe valikumenüü avamiseks (kui see on olemas). Hoia all inReach Mini 3 Plus satelliitsideseadme häälkäskluste avamiseks.
	Vajuta seadme sisselülitamiseks. Vajuta puuteekraani lukustamiseks. Hoia all juhtnuppude avamiseks.

Olekuikoonid

	Andmete edastus
	Jälgimine lubatud
	Navigeerimine
	Lugemata sõnumid
	Helid vaigistatud
	Nupud lukustatud
	Aku laadimine
	Laadimine lõpetatud
	Ületab maksimaalset laadimistemperatuuri või jääb alla minimaalse
	Temperatuur on langemas minimaalse töötemperatuurini
	Temperatuur on jõudmas maksimaalse töötemperatuurini
	Ületab maksimaalset töötemperatuuri või jääb alla minimaalse

Juhtelemendid

Juhtelemendid võimaldavad kiiret juurdepääsu sageli kasutatavatele funktsioonidele.

Juhtelementide avamiseks hoia nuppu  all.

Ikoon	Nimi	Kirjeldus
	Bluetooth	Vali, et keelata Bluetooth®-tehnoloogia ja ühendus sinu ühilduvas telefonis.
	Heledus	Vali liugur ekraani heleduse reguleerimiseks. Taustvalguse sätete avamiseks puuduta ja hoia all.
	Lukusta seade	Vali nuppude ja puutekraani lukustamiseks, et vältida tahtmatut vajutamist ja pühkimist. Võid vajutada toitenuppu nuppude ja puutekraani avamiseks.
	Lülita välja	Vali seadme väljalülitamiseks.
	Sireen	Vali sireenirakenduse avamiseks ja helilise häiresignaali andmiseks. See juhtelement on saadaval ainult satelliitsideseadmes inReach Mini 3 Plus.
	Puude	Vali puutekraani juhtelementide keelamiseks.
	Helitugevus	Vali kõigi seadme helide vaigistamiseks. Puuduta ja hoia all, et avada helisätted satelliitsideseadmes inReach Mini 3 Plus.
	Märgi vahepunkt	Vali, et märkida praegusesse asukohta teekonnapunkt oma satelliitsideseadmega inReach Mini 3.

Tegevusmenüü

Tegevusmenüü avamiseks hoia avakuval nuppu BACK all.

Nimi	Lisateave
Aktiveeri seade	Seob sinu telefoni rakendusega Garmin Messenger ja aktiveerib teenuseplaani (<i>Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine, lehekülg 5</i>).
Alusta jälgimist	Salvestab rajapunkte ja edastab neid Iridium satelliitvõrgu kaudu (<i>Jälgimise alustamine, lehekülg 7</i>).
Saada sõnum	Saadab või postitab sõnumi (<i>Sõnumid, lehekülg 7</i>).
Kontrollsõnum	Saadab kontrollsõnumi (<i>Kontrollsõnumi saatmine, lehekülg 7</i>).
Märgi vahepunkt	Märgib sinu praegusesse asukohta teepunkti (<i>Oma praeguse asukoha salvestamine vahepunktina, lehekülg 21</i>).
Navigeeri	Alustab sihtkohta navigeerimist (<i>Navigeerimine, lehekülg 19</i>).
Testi seadet	Testib, kas sinu seadme satelliittellimus on aktiivne (<i>Seadme katsetamine, lehekülg 6</i>).
Häälkäsklus	Kuulab sinu inReach Mini 3 Plus satelliitsideseadme häälkäsklust (<i>Häälkäskluste kasutamine, lehekülg 15</i>).

Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine

⚠ HOIATUS

Selleks, et saaksid kasutada inReach-funktsioone enda satelliitsideadmes, sh sõnumeid, SOS-funktsiooni, jälgimist ja funktsiooni Seadme inReach™ ilmaprognoos, peab sul olema aktiivne satelliitsidetellimus. Sul peab olema kehtiv ja unikaalne telefoninumber, millele saab saata tekstisõnumi aktiveerimise ning rakendusega Garmin Messenger sidumise lõpuleviimiseks. VOIP numbrite tugi puudub. Enne satelliitsideadme reisi kasutamist testi seda alati välitingimustes.

TEATIS

Mõnes jurisdiktsioonis on satelliitsidevahendite kasutamine reguleeritud või keelatud. Kasutaja kohustus on teada ja järgida kõiki kohaldatavaid seadusi riikides, kus seadet kavatsetakse kasutada.

Satelliitsideade inReach Mini 3 toimib kõige paremini seotult rakendusega Garmin Messenger. Rakenduse abil saad telefonis sõnumeid koostada ja saata ning sünkroonida inReach andmeid oma satelliitsideadmega.

- 1 Satelliitsideadme algse seadistamise käigus skanni QR-koodi oma telefoni kaameraga, et rakendus Garmin Messenger alla laadida ja installida.

MÄRKUS. kui jätsid eelnevalt sidumistegevuse vahele, vajuta nuppu ▲ või ▼ ja vali Aktiveerimine.

Kui aktiveerid seadme Garmin Explore veebileidse kaudu, mitte rakenduses Garmin Messenger, saab häälmärkmeid saata, aga mitte võtta vastu satelliitsideadmega inReach Mini 3 Plus ning rühmasõnumeid ei saa saata ega vastu võtta.

- 2 Järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid, et sidumisprotsess lõpule viia ja tellitud pakett aktiveerida.

Täiendavate seotud funktsioonide kasutamiseks ja seadistusprotsessi lõpuleviimiseks lae alla ning installi rakendus Garmin Explore oma telefoni abil.

Pärast satelliitsideadme ja telefoni sidumist loovad need automaatselt ühenduse, kui nad on sisse lülitatud ning asuvad levialas.

Rakendus Garmin Messenger

⚠ HOIATUS

inReach funktsioonid sinu telefoni rakenduse Garmin Messenger korral, sealhulgas SOS, jälgimine ja Seadme inReach™ ilmaprognoos, ei ole saadaval ühendatud seadme inReach ning kehtiva inReach teenusepaketi puudumisel. Enne rakenduse reisi kasutamist testi seda alati välitingimustes.

⚠ ETTEVAATUST

Sinu telefoni rakenduse Garmin Messenger mittedatadiipõhistele sõnumside funktsioonidele ei tohiks lootma jääda hädaolukorras abi kutsumise esmase ja ainsa viisina.

TEATIS

Rakendus töötab nii interneti (kasutades telefoni traadita ühendust või mobiilset andmesidet) kui ka satelliitsidevõrgu kaudu. Kui kasutad mobiilset andmesidet, peab seotud telefonil olema andmeside kasutamise võimalus ja telefon peab asuma võrgu levipiirkonnas. Kui asud piirkonnas, kus pole võrgulevi, peab sul olema kehtiv inReach teenusepakett sinu seadme jaoks, et saaksid kasutada satelliidivõrku.

Võid kasutada rakendust teistele rakenduse Garmin Messenger kasutajatele sõnumite saatmiseks, sealhulgas pereliikmetele ja sõpradele, kel pole Garmin®-seadmeid. Igaüks saab rakenduse alla laadida ja oma telefoni ühendada, võimaldades nii teiste rakenduse kasutajatega suhelda (sisselogimine pole vajalik). Rakenduse kasutajad saavad luua ka rühmasõnumi lõime teiste SMS-telefoninumbritega. Uued rühmasõnumi liikmed saavad laadida rakenduse alla ja näha, mida teised räägivad.

Juhtmevaba ühendust või telefoni mobiilset andmesidet kasutades saadetud sõnumid ei ole tasulised ega tekita inReach teenusepaketi lisakulusid. Vastuvõetud sõnumid võivad olla tasulised, kui sõnumit püüti saata nii satelliitsidevõrgu kui ka interneti kaudu. Kohalduvad standardsed mobiilside tekstisõnumite saatmise hinnad. Rakenduse Garmin Messenger saad alla laadida oma telefonis rakenduste poest (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Veebisait ja rakendus Garmin Explore võimaldavad luua radu, rajapunkte ja kogusid, kavandada reise, sünkroonida radu, laadida tegevusi üles ja kasutada pilvemäluruumi. Teenuse abil saad reise põhjalikult kavandada nii võrgus kui ka võrguväliselt ning andmeid oma ühilduva Garmin seadmega jagada ja sünkroonida. Võid kasutada rakendust, et kaarte alla laadida ja neid võrguühendusega kasutada, ning seejärel ükskõik kuhu navigeerida, ilma et mobiilandmesideteenust vaja oleks.

Võid rakenduse Garmin Explore oma telefoni rakenduste poest alla laadida (garmin.com/exploreapp), või minna veebilehele explore.garmin.com.

Iridium satelliitvõrk

Sõnumite edastamiseks ja punktide jälgimiseks satelliitvõrgu Iridium kaudu, peab seade paiknema lahtise taeva all. Kui vaba vaade taevasse puudub, proovib seade teavet saata niikaua kuni leiab satelliitsignaali.

VIHJE: parima ühenduse saavutamiseks satelliitidega, aseta seade nii, et selle antenn oleks suunatud taeva poole.

Bluetooth ühendusega funktsioonid

Seadmel on palju tehnoloogia Bluetooth abil ühenduvaid funktsioone ühilduva telefoni jaoks, milles on rakendused Garmin Explore ja Garmin Messenger.

Allalaaditavad funktsioonid: vaata allalaaditud kaarte, nagu satelliitpilte ja USGS nelinurkkaarte oma telefoni rakenduses Garmin Explore. Peaksid laadima kaardid alla oma telefoni rakenduses Garmin Explore enne reisi alustamist.

Sünkrooni: rakendus Garmin Messenger saab sünkroonida seadmega selliseid andmeid nagu plaani muudatused, kontaktid ja sõnumid.

Sõnumid: rakendus Garmin Messenger võimaldab sul lugeda ja kirjutada sõnumeid ning pääseda juurde oma telefoni kontaktide loendile. Sõnumid ilmuvad mõlema seadme peal.

MÄRKUS. seade inReach saab samaaegselt olla seotud ainult ühe telefoniga.

Seadme katsetamine

Enne reisil kasutamist peaksid seadet õues katsetama, et veenduda satelliitside tellimuse toimimises.

1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.

2 Vali **Hooldusplaan**.

3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.

4 Vali **Testi seadet > Start Test**.

Oota, kuni seade saadab proovisõnumit. Kui saad kinnitusteate, on seade kasutamiseks valmis.

inReach funktsioonid

⚠ HOIATUS

Selleks, et saaksid kasutada funktsioone inReach oma seadmes inReach Mini 3, sh sõnumid, SOS, jälgimine ja Seadme inReach™ ilmaprognoos, peab sul olema aktiivne satelliidi tellimus. Testi alati seadet, enne kui seda õues kasutad.

Veendu, et sõnumside-, jälgimis- ja SOS-funktsioonide kasutamisel oleks seadmel vaba vaade taevasse, kuna nende funktsioonide nõuetekohaseks toimimiseks on vaja satelliitsideühendust.

TEATIS

Mõnes jurisdiktsioonis on satelliitsidevahendite kasutamine reguleeritud või keelatud. Kasutaja kohustus on teada ja järgida kõiki kohaldatavaid seadusi riikides, kus seadet kavatakse kasutada.

inReach Jälgimine

Satelliitsideseadme inReach Mini 3 jälgimisfunktsioon võimaldab salvestada teekonnapunkte ja edastada neid määratud saatmise intervalliga satelliidivõrgu Iridium kaudu.

Jälgimise alustamine

- 1 Tegevusmenüü avamiseks hoia avakuval nuppu **BACK** all.
- 2 Vali **Alusta jälgimist**.
Jälgimise käivitamisel käivitub ka sinu teekonna salvestamine tegevusena.

Praeguse raja algusesse navigeerimine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Salv.-tud > Praegune tegevus**.
- 3 Keri alla.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Tagasi algusesse**.

Jälgimise peatamine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali praeguse tegevuse taimer.
- 3 Sirvi tegevuse silmuses alla viimasele lehele.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Lõpeta jälgimine**.

Jälgimislehe jagamine

Saad oma jälgimislehe linki teistega jagada. Süsteem lisab sinu sõnumi lõppu automaatselt teksti, sealhulgas lingiteabe.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali praegune jälgimistaimer.
- 3 Hoia all **BACK**.
- 4 Vali **Saada sõnum**.
- 5 Vali oma kontaktide loendist adressaadid või vali iga adressaadi kontaktteabe sisestamiseks käsk **Sisesta kontakt**.
- 6 Vali **Järgmine**.
- 7 Vali  > **Jälgimislink**.
- 8 Vajuta **BACK**.
- 9 Vali sõnumi tekst, et kirjutada kohandatud sõnum (valikuline).
- 10 Kui sõnum on valmis, vali ✓.
- 11 Sõnumi saatmiseks vali **Saada**.

Sõnumid

Satelliitsideseade inReach Mini 3 saadab ja võtab vastu sõnumeid satelliitsidevõrgu Iridium kaudu. Saad saata sõnumeid SMS-i toega telefoninumbri, e-posti aadressile või muule seadmele, mis kasutab tehnoloogiat inReach. Iga sinu saadetud sõnum sisaldab sinu asukoha andmeid, kui see on lubatud.

Kontrollsõnumi saatmine

Kontrollsõnumid on eelmääratud teksti ja adressaatidega sõnumid.

Kontrollsõnumite saajate loendit saad kohandada rakenduses Garmin Messenger. Vali rakenduse vahekaardil Seade **Kontrollsõnum > Redigeeri kontrollsõnumite adressaate**.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Kontrollsõnum**.
- 3 Kontrollsõnumite sirvimiseks vajuta ▲ või ▼.
- 4 Sõnumi saatmiseks vajuta **OK**.

Tekstsõnumi saatmine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Messenger > Uus sõnum**.
- 3 Vali adressaadid kontaktide loendist või vali **Sisesta kontakt** ja sisesta adressaadi kontaktandmed.
- 4 Vali **Järgmine > Uus sõnum**.
- 5 Tee valik:
 - Eelnevalt kirjutatud sõnumi saatmiseks vali **Kiirtekstid**, seejärel vali sõnum.**MÄRKUS.** kiireid tekstsõnumeid saab lisada ja muuta rakenduses Garmin Messenger.
 - Kohandatud sõnumi kirjutamiseks sisesta see ja vali ✓.
- 6 Valikute menüü avamiseks vali ☰
- 7 Tee valik:
 - Et lisada sõnumile sinu praegune asukoht, vali **Sõnumiga asukoha saatmine**.
 - Koos sõnumiga jälgimislingi saatmiseks vali **Jälgimislink**.
- 8 Vali **Lisa häälsalvestis** ja saada koos sõnumiga ka häälsalvestis (valikuline).
MÄRKUS. häälsalvestised on kasutatavad ainult inReach Mini 3 Plus satelliitsideseadmes ja neid saab saata ainult Garmin Messenger kontodele.
- 9 Kui sõnum on valmis, vali **Saada**.

Postituse sõnumi saatmine

Saad saata postituse sõnumi mitmele saajale korraga, millisel juhul sõnum jõuab iga saajani eraldi, teiste vastuseid ei kuvata. Rohkem kui viiele kontaktile või e-posti aadressile ja inReach aadressidele saadetud sõnumid saadetakse postitusena.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Messenger > Uus sõnum**.
- 3 Vali oma kontaktide loendist adressaadid või vali **Sisesta kontakt** ja sisesta iga adressaadi kontaktandmed klahvistikul.
- 4 Vali **Järgmine** ja seejärel tee valik.
 - Eelnevalt kirjutatud sõnumi saatmiseks vali **Kiirtekstid**, seejärel vali sõnum.**MÄRKUS.** kiireid tekstsõnumeid saab lisada ja muuta rakenduses Garmin Messenger.
 - Kohandatud sõnumi kirjutamiseks sisesta see ja vali ✓.
- 5 Vali **Lisa häälsalvestis** ja saada koos sõnumiga ka häälsalvestis (valikuline).
Häälsalvestised on kasutatavad ainult inReach Mini 3 Plus satelliitsideseadmes ja neid saab saata ainult Garmin Messenger kontodele.
- 6 Kui sõnum on valmis, vali **Saada**.

Tekstsõnumile vastamine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Messenger** ja vali vestlus.
- 3 Vali **Vasta**.
- 4 Tee valik:
 - Eelkirjutatud sõnumiga alustamiseks vajuta ▲ või ▼ kiirtekstisõnumite sirvimiseks.
 - Kohandatud sõnumi kirjutamiseks, vali **Sisesta sõnum**.
- 5 Kui sõnum on valmis, vali ✓.
- 6 Sõnumi saatmiseks vajuta **OK**.

Sõnumile reageerimine

Sõnumile saad reageerida näiteks emotikoniga.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Messenger** ja seejärel vali vestlus.
- 3 Vali sõnum.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Reageeri**.
- 6 Vali emotikon.

Seade saadab sõnumile vastuseks emotikoni.

Foto ja häälsõnumite allalaadimine

Saad foto ja häälsõnumid allalaadida, kui automaatse allalaadimise sätte ei ole sisse lülitatud ([Süsteemi seaded](#), lehekülg 25).

- 1 Vali rakenduses **Messenger** sõnumilõim.
- 2 Vali foto või häälsõnumi eelvaade.
- 3 Vali **Laadi alla**.

Sõnumite kontrollimine

Kui saadad sõnumi satelliitsideseadmega inReach Mini 3, kontrollib seade järgmise kümne minuti jooksul, kas sõnumile vastatakse. Satelliitsideseade inReach Mini 3 Plus kontrollib pidevalt uute sõnumite olemasolu sõnumside režiimis Sooritus. Kui saadad sõnumi sõnumsiderežiimis Toite madal tase, kontrollib seade järgmise kümne minuti jooksul, kas sõnumile vastatakse. Nii inReach Mini 3 kui ka inReach Mini 3 Plus satelliitsideseade kontrollivad uute sõnumite olemasolu iga tund; kui kasutad jälgimisfunktsiooni inReach, kontrolli sõnumeid vastavalt oma jälgimisintervallile.

Sõnumite olemasolu sundkontrollimiseks võid käsitsi sõnumeid otsida, sõnumi saata või rajapunkti edastada. Kontrollimise ajal loob seade ühenduse satelliitidega ja võtab vastu sõnumid, mis ootavad sinu seadmesse saatmist.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Messenger**.
- 3 Vali  > **Otsi sõnumeid**.

Sõnumi üksikasjade vaatamine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Messenger** ja vali vestlus.
- 3 Vali sõnum.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Vaata üksikasju**.

Sõnumi asukohta navigeerimine

Kui saad sõnumi teisest inReach tehnoloogiaga seadmest, võib sõnum sisaldada asukohateavet. Nende sõnumite puhul saad navigeerida asukohta, kust sõnum saadeti.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Messenger** ja seejärel asukohateabega vestlus.
- 3 Vali sõnum.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Navigeeri**.

Sõnumite kustutamine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Messenger** ja seejärel vali vestlus.
- 3 Vali sõnum.
- 4 Vali **Kustuta**.

Kontaktid

Võid lisada, kustutada ja muuta kontakte inReach sõnumite korral satelliitsideadmes inReach Mini 3.

Kontakti lisamine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Kontaktid** > **Uus kontakt**.
- 3 Vali muutmiseks üksus.
- 4 Sisesta uus teave.

Kontakti muutmine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Kontaktid**.
- 3 Vali kontaktkirje.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Redigeeri**.
- 6 Vali muutmiseks üksus.
- 7 Sisesta uus teave.

Kontakti kustutamine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Kontaktid**.
- 3 Vali kontaktkirje.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Kustuta**.

SOS-funktsioon jaoks

⚠ HOIATUS

Enne SOS-funktsiooni kasutamist peab sul olema kehtiv satelliitside tellimus. Enne seadme reisil kasutamist testi seda alati välitingimustes.

Veendu, et SOS-funktsiooni kasutamisel oleks seadmel vaba vaade taevasse, kuna selle funktsiooni toimimiseks on vaja satelliitsideühendust.

TEATIS


Mõnes jurisdiktsioonis on satelliitsidevahendite kasutamine reguleeritud või keelatud. Kasutaja kohustus on teada ja järgida kõiki kohaldatavaid seadusi riikides, kus seadet kavatsetakse kasutada.

Hädaolukorras saad kasutada seadet inReach Mini 3, et võtta abi saamiseks ühendust Garmin ResponseSM keskusega. SOS-teate saatmise algatamisel saadetakse sõnum Garmin Response töötajatele, kes teavitavad vastavaid päästetöid sinu olukorrast. Abi ootamise ajal saad päästkeskusega Garmin Response suhelda. SOS-funktsiooni tohib kasutada ainult hädaolukorras.

SOS-teate saatmine

Kui seadmel on akutoidet, siis SOS-teate saatmiseks võib seade olla sisse või välja lülitatud.

- 1 Tõsta kaitsekork ① SOS-nupult ②.

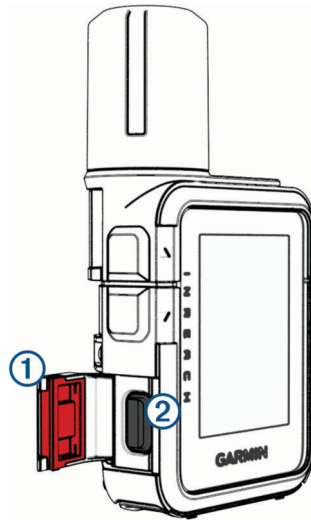

- 2 Hoia all nuppu **SOS**.
- 3 Oota, kuni SOS käivitub.
Seade saadab päästkeskusele vaikesõnumi koos sinu asukohaandmetega.
- 4 Vasta päästkeskusest saabuval kinnitussõnumile.
Selle vastuse abil saab päästkeskus teada, et oled võimeline nendega päästetegevuse käigus suhtlema. Kui sa ei vasta, siis saadab päästkeskus ikkagi abi.

Esimese 10 minuti jooksul saadab seade päästkeskusele uuendatud asukohateabe iga minuti järel. Aku säästmiseks pärast esimest 10 minutit, saadetakse uuendatud asukohateave iga 10 minuti järel.

VIHJE: SOS-teate saatmiseks ja Garmin Response meeskonnaga suhtlemiseks saab kasutada ka rakendust Garmin Messenger. Rakenduses SOS funktsiooni kasutamiseks vajad aktiivset satelliitsidetellimust.

Kohandatud hädaabisõnumi saatmine

Pärast hädaabi päästmise käivitamiseks SOS-nupu vajutamist saad vastata kohandatud sõnumiga.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **SOS > Vasta** kohandatud hädaabisõnumi koostamiseks.
- 3 Tee valik:
 - Eelkirjutatud sõnumiga alustamiseks vajuta ▲ või ▼ kiirtekstisõnumite sirvimiseks.
 - Kohandatud sõnumi kirjutamiseks vali **Sisesta sõnum**.
- 4 Kui sõnum on saatmiseks valmis, vali ✓.
- 5 Sõnumi saatmiseks vajuta **OK**.

Selle vastuse abil saab päästkeskus teada, et oled võimeline nendega päästetegevuse käigus suhtlema.

SOS-taotluse tühistamine

Kui sa enam abi ei vaja, võid tühistada SOS-taotluse, mille päästkeskusele saatsid.

- 1 Tõsta üles kaitsekork ja hoia all nuppu **SOS**.
- 2 Vali **Tühistada SOS**.
- 3 Kui sul palutakse tühistamisaotlus kinnitada, siis vali **Tühistada SOS**.

Seade edastab tühistamisaotluse. Pärast päästkeskusest kinnitussõnumi saamist taastub seadme tavapärase töö.

Andmete inReach sünkroonimine

Pärast andmete muutmist (nt paketi, kontaktide või kontrollsõnumite muudatused) pead oma seadme rakenduse abil sünkroonima.

- 1 Ava seotud rakendus Garmin Messenger.
- 2 Oota, kuni andmeid sünkroonitakse.

VIHJE: ühenduse olekut saad kontrollida rakenduse lehel Seade.

Paketi andmete ja kasutuse vaatamine

Saad vaadata paketi andmeid ja andmekasutust satelliitsideseadmes inReach Mini 3. Andmekasutus hõlmab arveldustsükli vältel saadetavaid sõnumeid, teekonnapunkte ja kontrollsõnumeid. Andmekasutuse loendurid lähtestatakse automaatselt iga arveldustsükli alguses.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Hooldusplaan**.
- 3 Kui oled muutnud oma andmesidepaketti rakenduses Garmin Messenger vali **Uuenda**.

Rakendused

Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼. Rakenduste järjestust saab muuta, selleks puuduta ja hoia rakendust all ning lohista see uude kohta.

Nimi	Lisateave
Kontrollsõnum	Vali kontrollsõnumi saatmiseks (<i>Kontrollsõnumi saatmine</i> , lehekülg 7).
Kompass	Vali kompassi kuvamiseks (<i>Kompass</i> , lehekülg 20).
Kontaktid	Vali inReach sõnumite jaoks kontaktide haldamiseks (<i>Kontaktid</i> , lehekülg 10).
Garmin Share	Vali andmete saatmiseks või vastuvõtmiseks muudest Garmin seadmetest (<i>Garmin Share</i> , lehekülg 13).
inReach aktiveerimine	Vali telefoni sidumiseks ja teenuseplaani aktiveerimiseks rakenduses Garmin Messenger (<i>Telefoni sidumine ja seadme aktiveerimine</i> , lehekülg 5).
Kaart	Vali kaardi kuvamiseks (<i>Kaart</i> , lehekülg 20).
Messenger	Vali sõnumite saatmiseks Iridium satelliitvõrgu kaudu ja uute sõnumite kontrollimiseks (<i>Sõnumid</i> , lehekülg 7).
Salv.-tud	Vali sinu salvestatud vahepunktide, teekondade, tegevuste ja kogumike kuvamiseks (<i>Salvestatud andmed</i> , lehekülg 14).
Hooldusplaan	Vali oma inReach teenuseplaani üksikasjade kuvamiseks (<i>Paketi andmete ja kasutuse vaatamine</i> , lehekülg 12).
Seaded	Vali seadetemenüü avamiseks (<i>Seadme kohandamine</i> , lehekülg 24).
Sireen	Vali helisignaali andmiseks. See rakendus on saadaval ainult inReach Mini 3 Plus satelliitsideseadmes.
SOS	Kui SOS-teate saatmine on parasjagu pooleli, vali SOS-sõnumilõime avamiseks (<i>SOS-funktsioon jaoks</i> , lehekülg 10).
Alusta tegevust	Vali tegevuse käivitamiseks, tegevuspunktide jäädvustamiseks ja Iridium satelliitvõrgu kaudu jälgimispunktide saatmiseks (<i>Jälgimise alustamine</i> , lehekülg 7).
Häälkäsklus	Vali, et anda seadmele häälkäsklus (<i>Häälkäskluste kasutamine</i> , lehekülg 15). See rakendus on saadaval ainult inReach Mini 3 Plus satelliitsideseadmes.
Häälmärkmed	Vali häälmärkme salvestamiseks (<i>Häälmärkmete salvestamine</i> , lehekülg 17). See rakendus on saadaval ainult inReach Mini 3 Plus satelliitsideseadmes.
Ilm	Vali ilmaprognoosi ja hetkeolude vaatamiseks (<i>Ilm</i> , lehekülg 17).

Garmin Share

TEATIS

Soovitame teabe jagamise otsuse hoolikalt läbi mõelda. Veendu, et tead, kellega oma asukohateavet jagad, ja oled sellega nõus.

Funktsioon Garmin Share võimaldab kasutada tehnoloogiat Bluetooth andmete juhtmevabaks jagamiseks muude ühilduvate ettevõtte Garmin seadmetega. Kui funktsioon Garmin Share on lubatud ja ühilduvad ettevõtte Garmin seadmed on omavahel sobivas vahemikus, saad valida salvestatud asukohtade ja teekondade vahel ning need teise seadmesse üle kanda otsese ja turvalise seadmetevahelise ühenduse kaudu, ilma et oleks vaja telefoni või seadme Wi-Fi® ühendumist.

Andmete jagamine funktsiooniga Garmin Share

Enne selle funktsiooni kasutamist peab mõlemas ühilduvas seadmes olema Bluetooth-tehnoloogia lubatud ja seadmed peavad olema üksteisest mitte rohkem kui kolme meetri kaugusel. Kui esitatakse vastav viip, siis tuleb sul nõustuda sellega, et andmeid jagatakse teiste ettevõtte Garmin seadmetega, kasutades funktsiooni Garmin Share.

Sinu inReach satelliitsideseade saadab andmeid ja võtab neid vastu, kui see on ühendatud teise ühilduva Garmin seadmega ([Andmete vastuvõtmine funktsiooniga Garmin Share, lehekülg 14](#)). Samuti saad andmeid erinevatesse seadmetesse üle kanda. Näiteks saad jagada oma lemmikrada inReach satelliitsideseadmest oma ühilduva Garmin kellaga.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Garmin Share**.
- 3 Vali **Jaga**.
- 4 Vali vähemalt üks üksus.
- 5 Vali **Jaga**.
- 6 Oota, kuni seade leiab teised ühilduvad seadmed.
- 7 Vali seade.
- 8 Veendu, et kuuekohaline PIN-kood ühtib mõlemas seadmes ja vali **Nõustu**.
- 9 Oota, kuni seadmed kannavad andmed üle.
- 10 Vali **Jaga uuesti**, et jagada samu andmeid teise kasutajaga (valikuline).
- 11 Vali **Valmis**.

Andmete vastuvõtmine funktsiooniga Garmin Share

Enne selle funktsiooni kasutamist peab mõlemas ühilduvas seadmes olema Bluetooth-tehnoloogia lubatud ja seadmed peavad olema üksteisest mitte rohkem kui kolme meetri kaugusel. Kui esitatakse vastav viip, siis tuleb sul nõustuda sellega, et andmeid jagatakse teiste ettevõtte Garmin seadmetega, kasutades funktsiooni Garmin Share.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Garmin Share**.
- 3 Oota, kuni seade leiab ulatuses teised ühilduvad seadmed.
- 4 Vali **Nõustu**.
- 5 Veendu, et kuuekohaline PIN-kood ühtib mõlemas seadmes ja vali **Nõustu**.
- 6 Oota, kuni seadmed kannavad andmed üle.
- 7 Vali **Valmis**.

Salvestatud andmed

Vali avalehel **Salv.-tud**.

Vahepunktid: vahepunktid on seadmesse salvestatud asukohad. Vahepunktid võivad tähistada su asukohta, sihtkohta või läbitud kohta ([Vahepunktid, lehekülg 21](#)).

Teekonnad: rada on vahepunktide või asukohtade jada, mis viib su lõpliku sihtkohani ([Rajad, lehekülg 22](#)).

Tegevused: võid kasutada seadet oma teekonna salvestamiseks tegevusena ([Tegevuse alustamine, lehekülg 23](#)).

Kogumikud: võid kasutada rakendust Garmin Explore, et koondada seotud vahepunktid, teekonnad või tegevused kogumikesse ([Garmin Explore, lehekülg 6](#)).

Rakenduse Saved kasutamine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Salv.-tud**.
Garmin Explore
- 3 Vali kategooria ja üks salvestatud üksus.
- 4 Tee valik:
Kõigi salvestatud üksuste puhul pole saadaval kõik valikud.
 - Salvestatud üksuse juurde navigeerimiseks vali **Navigeeri**.
 - Teekonna ümberpööramiseks vajuta nuppu ▼ ja vali ≡ > **Teekond vastupidises suunas**.
 - Salvestatud üksuse kustutamiseks vajuta nuppu ▼ ja vali ≡ > **Kustuta**.
 - Vahepunkti muutmiseks vajuta nuppu ▼ ja vali ≡ > **Muuda andmeid**.
 - Tagasi tegevuse algusesse navigeerimiseks vajuta nuppu ▼ ja vali ≡ > **Tagasi algusesse**.

Salvestatud andmete vaatamine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Salv.-tud**.
- 3 Vali salvestatud üksus.
- 4 Vali **Vaata üksikasju** või **Vaata kaardil**.

Salvestatud andmete kustutamine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Salv.-tud**.
- 3 Vali salvestatud üksus.
- 4 Sirvi üles või alla.
- 5 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 6 Vali **Kustuta**.

Häälkäskluste kasutamine

Võid kasutada oma satelliitsideseadmesse inReach Mini 3 Plus sisseehitatud mikrofoni käskluste ütlemiseks, mida seade peab täitma.

MÄRKUS. häälkäsklused pole kõikides keeltes ja piirkondades saadaval.

- 1 Hoia all **OK**.
- 2 Ütle käsklus (*Voice Commands*, lehekülg 16).

Voice Commands

Hääljuhtimissüsteem on loodud tuvastama loomulikku kõnet. Sellest loendist leiad tavapäraselt kasutatavad häälkäsklused, aga inReach Mini 3 Plus satelliitsideseade ei nõua just nende fraaside kasutamist. Võid proovida öelda loomulikul viisil nende käskluste eri variante.

Häälabi käsklus	Funktsioon
What can I say?	Näitab tavapäraste häälkäskluste loendit.

Seadme ja ekraani funktsioonid

Häälkäsklus	Funktsioon
Increase brightness	Tõstab ekraani heleduse taset.

Rakenduste ja tegevuste funktsioonid

Häälkäsklus	Funktsioon
Show me the weather	Seadme rakendust avava käskluse näide. Selle näite käsklus avab ilmarakenduse.
Switch to the compass app	Seadme rakendust avava käskluse näide. Selle näite käsklus avab kompassi.
Start activity	Käivitab tegevuse salvestamise.
Start tracking	Algatab inReach jälgimise.

MÄRKUS. loetletud rakendused on näitlikud, kuid häälkäsklustega saab juhtida kõiki vaikerakendusi ja -tegevusi ([Rakendused](#), lehekülg 12).

Navigatsioonifunktsioonid

Häälkäsklus	Funktsioon
Begin navigation	Avab otsingumenüü, et sihtkohta otsida.
Save location	Salvestab sinu praeguse asukoha.

Meediumifunktsioonid

Häälkäsklus	Funktsioon
Change volume to 8	Seab helitugevuse soovitud tasemele. Valida saab väärtusi 10–100.
Decrease volume	Vähendab helitugevust.
Mute	Vaigistab heli.

Häälkäskluste näpunäited

- Räägi mikrofonile suunatud tavalise häälega.
- Kasuta fraase, mida seade suudab tuvastada ([Voice Commands](#), lehekülg 16).
- Hääletuvastuse täpsuse huvides piira taustamüra nagu hääled või tuul.
- Parimate tulemuste saavutamiseks hoia seade suu lähedal ja seisa seljaga vastutuult.

Häälmärkmete salvestamine

Saad salvestada ja kuulata häälmärkmeid, kasutades oma seadme inReach Mini 3 Plus sisseehitatud kõlarit ning mikrofoni.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Häälmärkmed > Uus häälmärkus**.
- 3 Vajuta nuppu **OK** või vali ●, et alustada salvestamist.
- 4 Ütle oma häälmärge.
- 5 Vajuta nuppu **OK** või vali ■, et peatada salvestamine.
- 6 Tee valik:
 - Vali suvand ►, et mängida häälmärget.
 - Vali ■ ja seejärel **Muuda nime**, et anda häälmärkmele uus nimi.
 - Vali ■ ja vali **Helitugevus**, et muuta esituse helitugevust
 - Vali ■ ja vali **Kustuta**, et häälmärge kustutada.

Ilm

⚠ HOIATUS

Selleks, et saaksid kasutada inReach-funktsioone enda satelliitsideseadmes, sh sõnumeid, SOS-funktsiooni, jälgimist ja funktsiooni Seadme inReach™ ilmaprognoos, peab sul olema aktiivne satelliitsidetellimus. Sul peab olema kehtiv ja unikaalne telefoninumber, millele saab saata tekstisõnumi aktiveerimise ning rakendusega Garmin Messenger sidumise lõpuleviimiseks. VOIP numbrite tugi puudub. Enne satelliitsideseadme reisi kasutamist testi seda alati välitingimustes.

Ilmaprognoosi vaatamine

Kui sinu inReach satelliitsideseade on ühendatud sinu telefoniga ja selle internetiühendus toimib, saab see internetist üksikasjalikku ilmateavet vastu võtta.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Ilm**.

Satelliitsideseade laadib automaatselt alla sinu praeguse asukoha ilmaprognoosi.
- 3 Üksikasjaliku ilmateabe vaatamiseks vali ajavahemik või päev.

Vahepunkti lisamine ilmateate asukohana

Saad lisada salvestatud vahepunkti ilmateate asukohana ([Vahepunktid, lehekülg 21](#)).

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Ilm**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Muuda asukohta > Redigeeri > Uus asukoht**.
- 5 Vali vahepunkt.

Ilmateate asukoha määramine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Ilm**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Muuda asukohta**.
- 5 Tee valik:
 - Praeguse asukoha määramiseks vali **Minu asukoht**.
 - Varem kasutatud asukoha määramiseks vali asukoht loendist.
 - Asukoha lisamiseks vali **Redigeeri > Uus asukoht**.

Ilmaprognoosi inReach küsimine

Kui sinu inReach Mini 3 satelliitsideseade on ühendatud sinu telefoniga ja selle internetiühendus toimib, saab see internetist üksikasjalikku ilmateavet vastu võtta. Kui sinu asukohas puudub juurdepääs internetile, võimaldab sinu inReach Mini 3 satelliitsideseade sõnumi saatmist ilmaprognoosi tellimiseks sinu inReach teenusepaketti kasutades. Võid saada oma praeguse asukoha, teekonnapunkti, GPS-koordinaatide või kaardil valitud asukoha ilmaprognoose. Ilmaprognoosidega kaasnevad andmesidetasud või lisakulud sinu teenusepaketi inReachjaaks. Parimate tulemuste saavutamiseks peaksid ilmaprognoosi tellimisel satelliitside kaudu tagama, et sinu satelliitsideseadmel on selge vaade taevasse.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Ilm**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Uuenda**.

Seade saadab prognoosi päringu. Ilmaprognoosi andmete saamiseks võib kuluda mitu minutit.

MÄRKUS. mereilmaprognoos kaasatakse ookeanil või muul suurel veekogul asuvate kohtade puhul, kui see on saadaval. Kui mereilmaprognoosi saamine ei õnnestu, vali asukoht, mis paikneks kaldast kaugemal.

Kui seade on andmete allalaadimise lõpetanud, saad prognoosi igal ajal vaadata, kuni kogu prognoosis olev teave on aegunud. Prognoosi andmeid saab alati ka värskendada.

MÄRKUS. prognoosi värskendamine toob kaasa andmesidetasusid või täiendavaid kasutustasusid.

inReach Ilmateate uuendamine

Saad värskendada inReach ilmatedet, mis on aegunud või sisaldab aegunud teavet. Prognoosi värskendamisega kaasnevad samad andmesidetasud või lisatasud kui prognoosi taotlemisel.

MÄRKUS. kui sinu inReach Mini 3 satelliitsideseade on rakenduse Garmin Explore kaudu Internetti ühendatud, uuendatakse ilmaprognoose automaatselt ja selle eest ei küsita täiendavat tasu. Käsitsi uuendamise valik ei ole saadaval.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Ilm**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Uuenda**.

Seade taotleb värskendatud prognoosi. Kui värskendad Minu asukoht prognoosi, küsib seade sinu praeguse asukoha värskendatud prognoosi. Värskendatud ilmaprognoosi andmete saamiseks võib kuluda mitu minutit.

Ilmaprognoosi asukoha kustutamine

Enne kustutamist pead määrama ilma asukoha ([*Ilmateate asukoha määramine, lehekülj 17*](#)).

Saad kustutada aegunud prognoosi või asukoha prognoosi, mida sa enam ei vaja.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Ilm**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Muuda asukohta > Redigeeri > Vali asukoht > **.

Navigeerimine

GPS-satelliitsignaali hankimine

Enne GPS-navigeerimisfunktsioonide kasutamist pead hankima satelliitsignaali.

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Ava kaart või käivita tegevus.
- 3 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
Satelliitsignaali hankimisele võib kuluda kuni 60 sekundit.
- 4 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

Kaardi panoraamimine ja suumimine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Kaart**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Paani/suumi**.
- 5 Tee valik:
 - Üles ja alla ning vasakule ja paremale panoraamimise või suumimise lülitamiseks vajuta nuppu **OK**.
 - Lohista kaarti või vajuta ▲ või ▼, et näha eri piirkondi.
 - Kaardil sisse ja välja suumimiseks liiguta puutekraanil kaht sõrme kokku või lahku või vajuta + ning -.**VIHJE:** kaardil kiiresti sisse suumimiseks võid kaarti kiirelt topeltpuudutada.
- Väljumiseks vajuta kaks korda nuppu **BACK**.

Navigeerimine rakendusega TracBack®

Tegevuse salvestamise ajal saate navigeerida tagasi oma teekonna algusesse.

MÄRKUS. see võib olla abiks, kui eksid ära ja pead leidma tee tagasi laagrisse või raja äärde.

- 1 Tegevusmenüü avamiseks hoia avakuval nuppu **BACK** all.
- 2 Vali **Navigeeri > TracBack**.
- 3 Vali **Muuda TracBacki**.
- 4 Vali sihtkoht ja ajaintervall.
- 5 Salvestatud punktide sirvimiseks vajuta ▼.
- 6 Navigeerimiseks punkti valimiseks vajuta **OK**.
- 7 Vali lüliti **Otsetee**, et valida tagasi alguspunkti liikumiseks kõige otsem tee.
- 8 Vajuta **BACK**.
- 9 Navigeerimise alustamiseks vali **Navigeeri > Algus**.

Navigeerimine teadaolevatele koordinaatidele

- 1 Tegevusmenüü avamiseks hoia avakuval nuppu **BACK** all.
- 2 Vali **Navigeeri > Koordinaadid**.
- 3 Sisesta koordinaadid.
- 4 Navigeerimise alustamiseks vajuta nuppu **OK**.

Funktsiooniga Sight 'N Go navigeerimine

Osuta seade kaugusel olevale objektile, lukusta suund ja navigeeri objektini.

- 1 Tegevusmenüü avamiseks hoia avakuval nuppu **BACK** all.
- 2 Vali **Navigeeri > Sight 'N Go**.
- 3 Osuta seade objektile.
- 4 Navigeerimise alustamiseks vajuta nuppu **OK**.

Navigeerimise lõpetamine

- 1 Tegevusmenüü avamiseks hoia avakuval nuppu **BACK** all.
- 2 Vali **Lõpeta navigeerimine**.

Kompass

Kompassiga navigeerimine

Sihtkohta navigeerimisel osutab ▲ sinu sihtkohta liikumissuunast hoolimata. Kui ▲ osutab elektroonilise kompassi ülaosa poole, liigud otse oma sihtpunkti poole. Kui ▲ osutab mistahes muus suunas, pööra end, kuni see osutab kompassi ülaosa poole.

- 1 Alusta sihtkohta navigeerimist ([Navigeerimine, lehekülg 19](#)).
- 2 Pööra end seni, kuni ▲ osutab kompassi ülaosa suunas ning jätka selles suunas sihtkohta liikumist.

Kompassi kalibreerimine

TEATIS

Kalibreeri elektrooniline kompass õues. Täpsema suunanäidu tagamiseks ära seisa magnetvälja mõjutavate objektide, näiteks sõidukite, hoonete ja õhuelektreeritavate lähedal.

Kui kompass käitub kummaliselt, näiteks pärast pika vahemaa läbimist või äärmuslikke temperatuurimuutuseid, saad kompassi käsitsi kalibreerida.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Kompass**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Kalibreeri**.
- 5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kompassi suuna seadistamine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Kompass**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Lukusta suund**.
- 5 Suuna seadme ülemine osa soovitud suunas ja vali **Lukusta suund**.
Kui kaldud suunast kõrvale, näitab kompass kõrvalekaldumist ja kõrvalekalde nurka.

Kompassi seaded

Vajuta avakuval ▲ või ▼, et sirvida rakendusi, seejärel vali **Kompass** ja vali ≡ > **Seaded**.

Suund: määrab suunateabe.

Kaart

▲ tähistab kaardil sinu asukohta. Suunaosuti ▲ liigub koos sinuga ja kuvab sinu teekonda. Sõltuvalt suumi tasemest võidakse kaardile kuvada teekonnapunktide nimed ja sümbolid. Täpsema teabe nägemiseks saad kaarti suurendada. Sihtkohta navigeerimisel tähistatakse marsruut kaardil värvilise joonega.

Kaardi suuna muutmine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Kaart**.
- 3 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 4 Vali **Orientatsioon**.
- 5 Tee valik:
 - Valik **Põhi üleval** kuvab kaardi ülaservas põhjasuuna.
 - Valik **Suund üles** kuvab kaardi ülaservas praeguse liikumissuuna.

Vahepunktid

Vahepunktid on seadmesse salvestatud asukohad. Vahepunktid võivad tähistada su asukohta, sihtkohta või läbitud kohta.

Oma praeguse asukoha salvestamine vahepunktina

- 1 Tegevusmenüü avamiseks hoia avakuval nuppu **BACK** all.
- 2 Vali **Märgi vahepunkt**.

Sõnumi asukoha salvestamine vahepunktina

Kui saadad sõnumi või kui saad sõnumi teisest inReach tehnoloogiaga seadmest, võib sõnum sisaldada asukohateavet. Nende sõnumite puhul saad vahepunktina salvestada asukoha, kust sõnum saadeti.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Messenger** ja seejärel vali asukohateabega vestlus.
- 3 Vali sõnum.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Vaata kaardil**.
- 6 Sirvi alla koordinaatide lehele.
- 7 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 8 Vali **Märgi vahepunkt**.

Kaardil asukoha vahepunktina salvestamine

Saad salvestada asukoha kaardil vahepunktina.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Kaart**.
- 3 Tee valik:
 - Asukoha valimiseks puuduta ekraani.
 - Vajuta nuppu **OK**, vali **Paani/suuni**, liiguta kursor soovitud asukohta ja vajuta nuppu **BACK**.
- 4 Vajuta nuppu **OK**.
- 5 Vali **Märgi vahepunkt**.

Vahepunkti navigeerimine

- 1 Tegevusmenüü avamiseks hoia avakuval nuppu **BACK** all.
- 2 Vali **Navigeeri > Salv.-tud > [ikoon] > Vahepunktid**.
- 3 Vali vahepunkt.
- 4 Vali **Navigeeri > Algus**.

Vahepunkti muutmine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Salv.-tud** >  > **Vahepunktid**.
- 3 Vali vahepunkt.
- 4 Sirvi üles või alla.
- 5 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 6 Vali **Muuda andmeid**.
- 7 Tee valik:
 - Teekonna nime muutmiseks vali **Nimi**.
 - Teekonnapunkti tähistava sümboli muutmiseks vali **Ikoon**.
 - Teekonnapunkti GPS-koordinaatide muutmiseks vali **Asukoht**.
- 8 Sisesta uus teave.

Vahepunkti kustutamine

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼.
- 2 Vali **Salv.-tud** >  > **Vahepunktid**.
- 3 Vali salvestatud vahepunkt.
- 4 Sirvi kaardil üles või alla.
- 5 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 6 Vali **Kustuta**.

Rajad

Teekonnal võib olla mitu sihtkohta, kuhu saab navigeerida punktist punkti või marsruutidega teede järgi. Saad luua ja salvestada radasid Garmin Explore rakenduses.

Salvestatud teekonna navigeerimine

- 1 Tegevusmenüü avamiseks hoia avakuval nuppu **BACK** all.
- 2 Vali **Navigeeri** > **Salv.-tud** >  > **Teekonnad**.
- 3 Vali teekond.
- 4 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 5 Vali **Mine**.

Raja ümberpööramine

Tagurpidi liikumiseks saad vahetada oma raja algus- ja lõpp-punkti.

- 1 Tegevusmenüü avamiseks hoia avakuval nuppu **BACK** all.
- 2 Vali **Navigeeri** > **Salv.-tud** >  > **Teekonnad**.
- 3 Vali teekond.
- 4 Keri alla.
- 5 Vajuta **OK** suvandite menüü avamiseks.
- 6 Vali **Teekond vastupidises suunas**.

Tegevused

Jälgimise ajal salvestab seade sinu teekonna tegevusena. Saad vaadata oma tegevuse üksikasju, sealhulgas vahemaad ja aega, ning vaadata oma tegevuse teed kaardil.

Tegevuse alustamine

Võid kasutada funktsiooni Alusta tegevust oma tegevuse valikute tegemiseks ja avastusretke kiireks alustamiseks. Seade jätab sinu valikud meelde ja salvestab need järgmiseks korraks, kui tegevust alustad.

1 Vali avakuval **Alusta tegevust**.

2 Vali oma tegevuse valikud:

- Vali **Jälgimine**, ja lülita tegevuse käivitamisel sisse inReach jälgimine.
- Vali **Jälgimine > Saatusintervall**, et määrata sagedus, millega satelliitside seade sinu liikumise ajal rajapunkti salvestab ja selle satelliidivõrgu kaudu edastab.
- Vali **Navigeerimine**, et alustada navigeerimist sihtkohta (*Navigeerimine, lehekülg 19*).
- Vali **Täpsemad üksikasjad**, et logida asukoht ja värskendada teekonnajoont seadme mälus vaikesättest sagedamini.
- Vali **Automaatne start**, et seade käivitaks tegevuse salvestamise, kui lülitad selle sisse või pärast eelmise tegevuse salvestamist või sellest loobumist.
- Tegevuse tüübi valimiseks vali **Tegevus**.
- Jälgimislogi värvi muutmiseks vali **Teekonna värv**.

3 Mine lagedasse paika.

4 Vali **Algus** ja oota, kuni seade leiab satelliidid.

Seade alustab sinu teekonna salvestamist tegevuse osana.

Praeguse tegevuse kohandamine

1 Tegevuse salvestamise ajal vali praegune tegevus ja seejärel  > **Tegevuse juhtnupud**.

2 Tee valik:

- inReach jälgimise sisse- või väljalülitamiseks vali **Jälgimine**.
- Salvestatud sihtkohta navigeerimiseks vali **Navigeerimine**.
- Oma asukoha logimiseks ja jälgimisjoone tavapärasest kiiremini uuendamiseks vali **Täpsemad üksikasjad**.
- Et seade käivitaks tegevuse salvestamise, kui lülitad selle sisse või pärast eelmise tegevuse salvestamist või sellest loobumist, vali **Automaatne start**.
- Tegevuse tüübi valimiseks vali **Tegevus**.
- Kaardil jäljele värvi määramiseks vali **Teekonna värv**.

Praeguse tegevuse vaatamine

Kui alustad jälgimist, hakkab seade salvestama sinu teed tegevusena (*Jälgimise alustamine, lehekülg 7*).

1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel  või .

2 Vali **Salv.-tud > Praegune tegevus**.

3 Tegevuse üksikasjade nägemiseks sirvi üles või alla.

Salvestatud tegevuse otsimine

1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel  või .

2 Vali **Salv.-tud >  > Tegevused**.

3 Vali tegevus.

4 Vali **Navigeeri > Algus**.

Praeguse tegevuse peatamine

- 1 Tegevuse salvestamise ajal vali avakuval praegune tegevus ja seejärel  > **Tegevuse juhtnupud**.
- 2 Vali suvand **Peata**.
- 3 Tee valik:
 - Praeguse tegevuse jätkamiseks vali **Jätka**.
 - Tegevuse salvestamiseks vali **Salvesta**.
 - Tegevuse alguspunkti tagasi navigeerimiseks vali **TracBack** ([Navigeerimine rakendusega TracBack®](#), lehekülg 19).
 - Tegevusest loobumiseks vali **Tühista**.

Seadme kohandamine

Heliseaded

Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼. Vali **Seaded** > **Helid**.

Kõik tummaks: vaigistab kõik seadme helid.

Helitugevus: määrab seadme helitugevuse taseme.

Teate saabum.: määrab heli, mis kõlab sõnumi saabumisel.

Sõnum on saadetud: määrab heli, mis kõlab sõnumi saatmisel.

Kriitiline teade: määrab heli, mis kõlab siis, kui seade teatab kriitilisest hoiatusest.

Helise, kuni loetud: seadistab seadme helisema, kuni loed uut sõnumit. See funktsioon on kasulik, kui viibid mürarikas keskkonnas.

Telefoni seaded

Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼. Vali **Seaded** > **Telefon**.

Olek: lülitab sisse Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.

Paarista telefon: seob seadme ühilduva Bluetooth toega nutitelefoniga. See seade võimaldab sul Bluetooth ühendatud funktsioone Garmin Explore rakenduse või Garmin Messenger rakenduse abil kasutada.

inReach Remote seaded

Mõnda inReach Mini 3/3 Plus funktsiooni saad kasutada mõne muu ANT® juhtmevaba tehnoloogiaga ühilduva seadmega, näiteks fēnix® kellaga. Saad kasutada inReach Remote võimalust vaadata sissetulevaid sõnumeid, saata kontrollsõnumeid, alustada ja peatada jälgimist ning alustada või tühistada hädaabi.

Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼. Vali **Seaded** > **inReach Remote**.

Olek: lülitab inReach Remote funktsiooni sisse või välja ning võimaldab sul juurde pääseda mõnele inReach funktsioonidest, kasutades mõnda muud ühilduvat seadet.

Seadme number: kuvab seadme numbri ANT kanali jaoks.

Kinnitatud seadmed: kuvab loendi kinnitatud seadmetest, millega see seade saab juhtmevabalt ühenduse luua.

Jälgimisseaded

Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼. Vali **Seaded** > **Jälgimine**.

Saatmisintervall: Määrab sageduse, millega seade teekonnapunkti salvestab ja selle satelliidivõrgu kaudu edastab.

MÄRKUS. valiku Saatmisintervall sagedus mõjutab aku kasutusaega ([Akuteave](#), lehekülg 28).

Tegevuse salvestamine: määrab sinu tegevuse salvestamisel kasutatava detailsuse taseme. Täpsemad üksikasjad suvand logib sinu asukoha ja värskendab teekonnajoont seadme mällu sagedamini kui Standardne valik.

MÄRKUS. suurema detailsusega salvestus vähendab aku kasutusaega ([Akuteave](#), lehekülg 28).

Automaatne start: seadistab seadme jälgimist alustama, kui seadme sisse lülitad.

Kaardi seaded

Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼. Vali **Seaded > Kaart**.

Vahepunktid: kuvab või peidab kaardil vahepunktid.

Vahepunkti sildid: kuvab või peidab kaardil vahepunkti sildid.

Jälgimispunktid

Kuvab või peidab kaardil jälgimispunktid.

Sõnumid: kuvab või peidab kaardil sõnumid.

Automaatne suum: seadistab automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui valitud on Väljas, tuleb sisse või välja suumida käsitsi.

Orientatsioon: määrab kaardi orientatsiooni. Valik Põhi üleval kuvab ekraani ülaservas põhjasuuna. Valik Suund üles kuvab ekraani ülaservas praeguse liikumissuuna.

Süsteemi seaded

Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼. Vali **Seaded > Süsteem**.

Ekraan ja heledus: määrab taustvalgustuse heleduse ja aja, mille jooksul taustvalgus välja lülitub.

Keel: määrab seadme tekstikeele.

MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja sisestatud andmete ega kaardiandmete keelt.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Default Keyboard: määrab vaikimisi kasutatava klaviatuuri tüübi.

Parool: määrab neljast numbrist koosneva pääsukood sinu seadme kaitsmiseks ([Seadme pääsukoodi määramine](#), lehekülg 26).

Kompassi kal.: kalibreerib kompassi ([Kompassi kalibreerimine](#), lehekülg 20).

Aeg: määrab ajavormingu ja ajavööndi ([Kellaaja seaded](#), lehekülg 25).

Ühikud: määrab seadme asukoha vormingu ja mõõtühikud ([Ühikute seaded](#), lehekülg 26).

Foto- ja häälsõnumite automaatne allalaadimine: seadistab seadme fotosid ja häälsõnumeid automaatselt allalaadima.

MÄRKUS. see suvand on saadaval ainult sinu inReach Mini 3 Plus satelliitsideseadmega.

Sõnumside režiim: režiim Sooritus kontrollib pidevalt uute inReach sõnumite olemasolu, mis vähendab aku kasutusaega. Režiim Toite madal tase pikendab aku kasutusaega, kontrollides uute inReach sõnumite olemasolu harvemini ([Akuteave](#), lehekülg 28).

MÄRKUS. see suvand on saadaval ainult sinu inReach Mini 3 Plus satelliitsideseadmega.

Satelliit: seadistab satelliitsüsteemi valikud ([Satelliidiseaded](#), lehekülg 26).

USB-režiim: määrab arvutiga ühendatud seadme massimälu seadme või Garmin režiimi.

Väline toiteallikas: lülitab seadme automaatselt välja, kui see on välisest toiteallikast lahti ühendatud.

Lähtesta: lähtestab kasutajaandmed ja seaded ([Kõigi vaikeseadete lähtestamine](#), lehekülg 31)

Tarkvara uuendus: installib sinu seadmesse alla laaditud tarkvaravärskendused.

Seadmest: kuvab IMEI-numbri, autoriseerimiskoodi, tarkvara-, litsentsi- ja regulatiivse teabe.

Kellaaja seaded

Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼. Vali **Seaded > Süsteem > Aeg**.

Ajavorming: seadistab kellaaja kuvamise 12 tunni või 24 tunni vormingusse.

Ajavöönd: seadistab seadme ajavööndi.

Päevakuva: seadistab seadme kasutama suveaega. See valik pole saadaval, kui Ajavöönd on pandud Automaatne peale.

Ühikute seaded

Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼. Vali **Seaded > Süsteem > Ühikud**.

Asukoha vorming: määrab geograafilise asukoha koordinaatide vormingu ja kaardil kasutatava koordinaatide süsteemi (*Paigutuse vormingu seaded, lehekülg 26*).

Kiirus/vahemaa: määrab vahemaa mõõtühiku.

Tuulekiirus: määrab tuulekiiruse mõõtühiku.

Temperatuur: määrab temperatuuri mõõtühikuks Fahrenheiti (°F) või Celsiuse (°C).

Suund: määrab kompassil kasutatavaks põhja viiteks tõelise või magnetilise põhja.

Paigutuse vormingu seaded

MÄRKUS. sa ei tohiks muuta asukoha vormingut ega kaardi nullpunkti koordinaatide süsteemi, välja arvatud juhul, kui kasutad kaarti, mis määrab erineva asukohavormingu.

Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼. Vali **Seaded > Süsteem > Ühikud > Asukoha vorming**.

Formaat: määrab asukoha vormingu, milles asukoha näit kuvatakse.

Datum: määrab kaardistruktuuri koordinaatsüsteemi.

Pöördellipsoid: näitab koordinaatide süsteemi, mida seade kasutab. Vaikekoordinaatsüsteem on WGS 84.

Satelliidiseaded

Saad vahetada seadme kasutatavat satelliitsüsteemi. Lisateavet satelliitsüsteemide kohta vaata aadressilt garmin.com/aboutGPS.

Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel ▲ või ▼. Vali **Seaded > Süsteem > Satelliit**.

Ainult GPS: lülitab sisse GPS-satelliidisüsteemi.

MULTI-GNSS: võimaldab kasutada mitmeid satelliitsüsteeme. Mitme satelliitsüsteemi koos kasutamine tagab parema jõudluse keerulistes oludes ja kiirema asukohateabe hankimise kui ainult GPS-i kasutamine. Mitme süsteemi kasutamine aga tühjendab akut kiiremini kui ainult GPS-i kasutamine.

Kõik + paljuribaline: võimaldab kasutada mitmeid satelliitsüsteeme mitmetel sagedusribadel. Mitme sagedusribaga süsteemid tagavad pidevamad rajalogid ja täpsemad asukohaandmed, parandatud mitmeteelisuse vead ning vähem atmosfäärilisi vigu seadme kasutamisel keerukamates keskkondades. Mitme süsteemi kasutamine aga tühjendab akut kiiremini kui ainult GPS-i kasutamine.

Seadme pääsukoodi määramine

TEATIS

Kui sisestad pääsukoodi kolm korda valesti, lukustub seade ajutiselt. Pärast viit ekslikku katset lukustub seade seni, kuni pääsukoodi rakenduses Garmin Messenger lähtestad. Kui sa pole seadet telefoniga sidunud, kustutab seade sinu andmed ja taastab tehase vaikeseaded pärast viit ekslikku katset.

Saad seadistada seadme pääsukoodi, et takistada sinu seadme loata kasutamist.

1 Tee valik:

- Vali algseadistuse käigus **Loo pääsukood**, kui ilmub vastav viip.
- Vajuta nuppu ▲ või ▼, et sirvida rakendusi ja vali **Seaded > Süsteem > Parool > Määra parool**.

2 Sisesta neljakohaline pääsukood.

3 Sisesta pääsukood uuesti.

Vaikimisi pead sisestama pääsukoodi niipea, kui seadme sisse lülitad, või kui ekraan uuesti sisse lülitub. Ajavahemikku, mille möödumisel pääsukoodi nõutakse, saab määrata Nõua parooli abil.

Seadme teave

Tooteuuendused

Installi arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Installi nutitelefone rakendus Garmin Explore. Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa juurdepääsu.

- Tarkvarauuendused
- Andmed laaditakse üles teenusesse Garmin Explore
- Toote registreerimine

Rakenduse Garmin Expressseadistamine

- 1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Külasta veebilehte garmin.com/express.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateabe hankimine

Lisateavet toote kohta leiab Garmin veebisaidilt.

- Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
- Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja varuosade kohta.

Tehnilised andmed

Aku tüüp	Laetav sisseehitatud liitiumioonaku
Akumaht	1800 mAh
Veekindluse tase	IEC 60529 IP67 ¹
Töötemperatuuri vahemik	-20°C kuni 60°C
Laadimise temperatuurivahemik	Alates -20 kuni 0 °C – aeglane täis laadimine Alates 0 kuni 45 °C – kiire täis laadimine Alates 45 kuni 60 °C – kiire laadimine väiksema mahtuvuseni
Traadita side sagedus	inReach Mini 3 Plus 2,4 GHz: < -1,1 dBm 1,6 GHz: < 36,7 dBm inReach Mini 3 2,4 GHz: < 2,1 dBm 1,6 GHz: < 34,2 dBm

¹ Seade on tolmuindel ning võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees.

Akuteave

Tegelik aku kasutusaeg sõltub seadme sätetest ning sellest, kas salvestatakse paljude andmetega tegevust või toimub tiheda intervalliga jälgimine. Aku kasutusaaja optimeerimiseks jälgi, et seadme ühendus taevaga poleks piiratud.

inReach Mini 3

Režiim	Aku kestvus
10-minutiline edastusintervall jälgimisel	Kuni 350 tundi
10-minutiline edastusintervall jälgimisel ja paljude andmetega tegevuse salvestamine (GPS-režiim)	Kuni 170 tundi
10-minutiline edastusintervall jälgimisel ja paljude andmetega tegevuse salvestamine (kõikide satelliitsüsteemide režiim)	Kuni 120 tundi
2-minutiline edastusintervall jälgimisel	Kuni 105 tundi
Välja lülitatud	kuni 1 aasta

inReach Mini 3 Plus

Režiim	Aku kestvus
Väikese jõudlusega sõnumside režiim 10-minutilise edastusintervalliga jälgimisel	Kuni 350 tundi
Jõuline sõnumside režiim 10-minutilise edastusintervalliga jälgimisel	Kuni 90 tundi
Jõuline sõnumside režiim 10-minutilise edastusintervalliga jälgimisel ja paljude andmetega tegevuse salvestamisega (GPS-režiim)	Kuni 75 tundi
Jõuline sõnumside režiim 10-minutilise edastusintervalliga jälgimisel ja paljude andmetega tegevuse salvestamisega (kõikide satelliitsüsteemide režiim)	Kuni 60 tundi
Jõuline sõnumside režiim 2-minutilise edastusintervalliga jälgimisel	Kuni 55 tundi
Välja lülitatud	kuni 1 aasta

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

Kõnealusel seadmel on elektrooniline silt. E-silt võib sisaldada regulatiivteavet, nagu USA riikliku sideameti FCC väljastatud tuvastusnumbrid või regionaalsed vastavustähised, IMEI number, samuti kohaldatavat toote- ja litsentsiteavet.

- 1 Vali peamenüüst **Seaded**.
- 2 Vali **Süsteem**.
- 3 Vali **Seadmest**.

Vööklambri adapteri kinnitamine

- 1 Libista vööklambri adapter seadme ülaosas olevasse silmusesse.



- 2 Kasuta T10 TORX kruvikeerajat ja kinnita vööklambri adapter komplekti kuuluvate kruvidega seadme tagaküljele.

Karabiinilõa kinnitamine


- 1 Sisesta lõa aas läbi seadme pesa.



- 2 Suuna rihma teine ots läbi silmuse ja tõmba pingule.
- 3 Suuna rõngas läbi lõa ülemise otsa.
- 4 Kinnita karabiin läbi rõnga.

Kaelapaela ühendamine

- 1 Sisesta paela aas läbi seadme pesa.

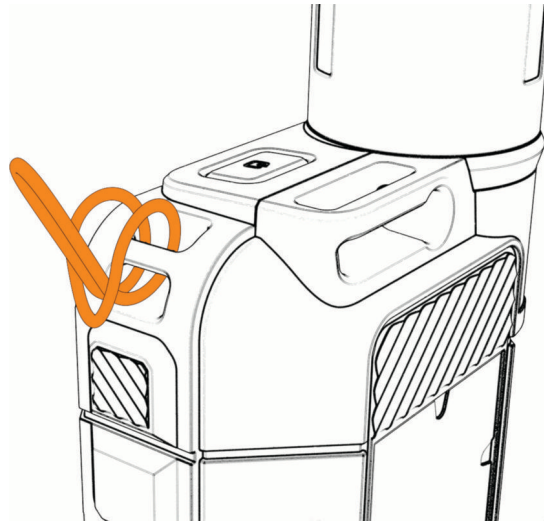

- 2 Suuna paela teine ots läbi silmuse ja tõmba pingule.
- 3 Vajadusel kinnitage pael oma riiete või seljakoti külge, et seda tegevuse ajaks kinnitada.

Seadme lukustamine ja lukust vabastamine

Saad nupud ja puuteekraani automaatselt lukustada, et vältida juhuslikku nupuvajutust ja puuteekraani nipsamist.

- 1 Hoia all nuppu .
- 2 Seadme lukustamiseks vali .
- 3 Seadme avamiseks vajuta nuppu .

Puuteekraani lukustamine ja lukust vabastamine

Tahtmatu puudutuse vältimiseks võid ekraani lukustada.

- 1 Hoia all nuppu  ja vali , et puuteekraan lukustada.
- 2 Hoia all nuppu , vajuta , kuni valid , ja vajuta nuppu **OK**, et puuteekraan avada.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välidi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid, päikesekaitsekreeme ja putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust kahjustada.

Kinnita ilmastikukaitse tugevalt, et vältida USB-pordi kahjustamist.

Välidi tugevaid lööke ja hoolimatut käsitsemist, sest see võib seadme tööiga lühendada.

Seadme puhastamine

- 1 Puhasta seadet lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise puhastusainega.
- 2 Kuivata.

USB-pordi puhastamine

- 1 Lülita seade välja ja ühenda see toiteallikast lahti.
- 2 Puhasta USB-porti pehme, puhta ja ebemevaba lapi või vatipulgaga.
MÄRKUS. vajadusel võid lappi või vatitampooni isopropüülalkoholiga veidi niisutada.
- 3 Enne toiteallikaga ühendamist lase seadmel täielikult kuivada.

Puuteekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Tõrkeotsing

Aku kasutusaja maksimeerimine

- Vähenda taustvalguse kestust ja heledust (*Süsteemi seaded, lehekülg 25*).
- Vähenda jälgimise sagedust **Saatmisintervall** seadistus (*Jälgimisseaded, lehekülg 24*).
- Kasuta **Standardne** üksikasjalikkuse taset tegevuste salvestamisel (*Jälgimisseaded, lehekülg 24*).
- Lülita välja tehnoloogia Bluetooth (*Telefoni seaded, lehekülg 24*).
- Kasuta sõnumsiderežiimi **Toite madal tase** oma satelliitsideseadmes (*Süsteemi seaded, lehekülg 25*).
- Lülita täiendavad satelliitsüsteemid välja (*Satelliidiseaded, lehekülg 26*).

Mu seadme keel on vale

Kui valisid kogemata seadme vale suhtluskeelet, saab selle tagasi muuta.

- 1 Sirvi avakuval alla ja vali .
- 2 Sirvi alla ja vali .
- 3 Vali loendi teine üksus.
- 4 Vali keel.

Kõigi vaikeseadete lähtestamine

Enne seadme lähtestamist pead seadme Garmin Explore rakendusega sünkroonima, et oma tegevuse andmed üles laadida.

Saad lähtestada kõik seadme seaded tehase vaikeseadetele.

- 1 Rakenduste sirvimiseks vajuta avalehel  või .
- 2 Vali **Seaded > Süsteem > Lähtesta**.
- 3 Tee valik:
 - Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele lähtestamiseks ja kasutaja sisestatud kogu teabe ja aktiivsusajaloo säilitamiseks vali **Taasta vaikeseaded**.
 - Seadmest kõigi sõnumite kustutamiseks vali **Kustuta kõik sõnumid**.
 - Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele lähtestamiseks ja kasutaja sisestatud kogu teabe ja aktiivsusajaloo kustutamiseks vali **Kustuta andmed ja lähtesta seaded**.


Seadme inReach laadimine

TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukaitse ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.

MÄRKUS. seade laeb ainult lubatud temperatuurivahemikus (*Tehnilised andmed, lehekülg 27*).

- 1 Tõsta üles ilmastikukaitse ①.

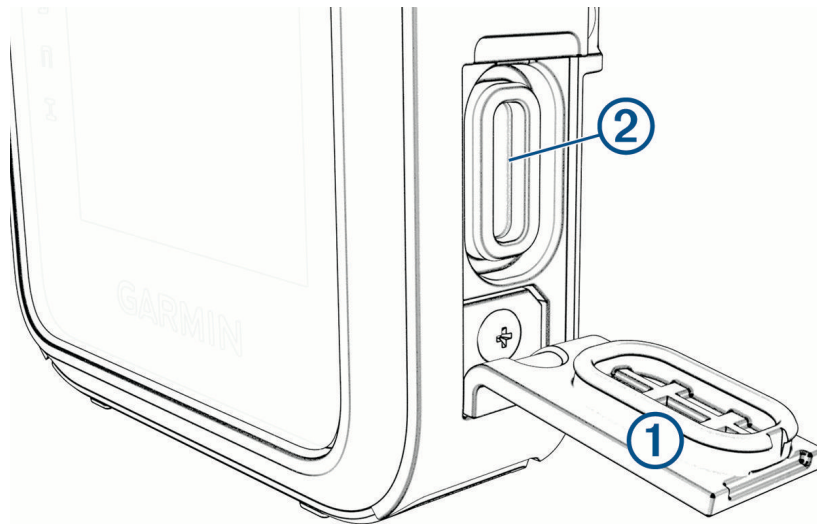

- 2 Ühenda toitekaabel seadme laadimispesa ②.
- 3 Ühenda toitekaabli teine ots ühilduvasse vahelduvvooluadapterisse.
- 4 Ühenda vahelduvvooluadapter tavalisse seinakontakti.
Seade kuvab aku laetuse taseme.

Energia säästmine seadme laadimise ajal

- 1 Ühenda oma seade välise toiteallikaga.
- 2 Hoia toitenuppu all, kuni ekraan välja lülitub.
Seade lülitub vähese võimsusega, aku laadimisrežiimi ja kuvatakse aku näidik.

MÄRKUS. kui laadimisallika võimsus on nõrk, võid seadme laadimise ajaks välja lülitada, hoides toitenuppu all kuni  ilmumiseni.

- 3 Lae seade täiesti täis.

