


GARMIN®

GARMIN DRIVE™

GPS Navigator

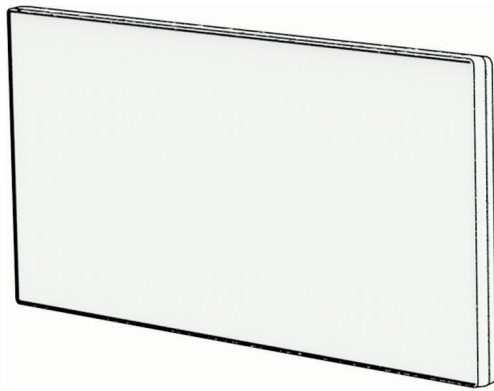

Kasutusjuhend

Sisukord

Alustamine..... 5

Seadme ülevaade.....	5
Seadme paigaldamise juhised.....	5
Seadme Garmin Drive™ paigaldamine sõidukisse ja selle sisse lülitamine.....	5
Seadme sisse- ja väljalülitamine.....	7
Kaardikuva ülevaade.....	8
Olekuriba ikoonid.....	8
GPS-signaalide vastuvõtt.....	8
Helitugevuse reguleerimine.....	9
Helimiksri kasutamine.....	9
Helide ja heliallikate lubamine või keelamine.....	9
Ekraani heleduse reguleerimine.....	9
Klaviatuuri muutmine.....	9
Nutitelefoniga sidumine.....	9

Häälaktiveeritavad funktsioonid..... 10

Häälkäskluste näpunäited.....	10
Ettevõtte Garmin® häälaktiveeritav navigeerimine.....	10
Teekonna alustamine.....	10
Häälkäsklusega helistamine.....	11
Seadme sätete muutmine häälkäskluste abil.....	11

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused..... 12

Juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine.....	12
Foori- ja kiiruskaamerad.....	12

Asukohtade otsimine ja salvestamine..... 13

Asukoha otsimine otsinguriba abil.....	13
Aadressi otsimine.....	13
Asukohaotsingu tulemused.....	13
Otsinguala muutmine.....	14
Huvipunktid.....	15
Asukoha otsimine kategooria alusel.....	15
Rahvusparkide otsimine.....	15

Bensiinijaamade ja hindade otsimine.....	16
Elektrisõiduki laadimisjaamade leidmine.....	16
Tripadvisor®.....	16
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni.....	16
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas.....	17
Arstiabi kohtade leidmine.....	17
Otsinguvahendid.....	17
Ristmiku otsimine.....	17
Asukoha otsimine koordinaatide abil.....	17
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine....	17
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine.....	17
Otsetee lisamine.....	17
Otsetee eemaldamine.....	17
Asukohtade salvestamine.....	18
Asukoha salvestamine.....	18
Oma praeguse asukoha salvestamine.....	18
Salvestatud asukoha muutmine.....	18
Salvestatud asukohtade sortimine..	18
Salvestatud asukoha kustutamine..	18

Marsruudi järgimine..... 19

Teekonnad.....	19
Teekonna alustamine.....	19
Teekonna alustamine punkti kaardil.....	19
Koju või tööle sõitmine.....	19
Sinu teekond kaardil.....	19
Aktiivne sõiduraja juhendamine.....	20
Pöörete ja juhiste vaatamine.....	21
Kogu teekonna vaatamine kaardil...	21
Sihtkohta saabumine.....	21
Parkimine sihtkoha lähedal.....	21
Aktiivse teekonna muutmine.....	21
Peatuse lisamine teekonnale.....	21
Teekonna kujundamine.....	22
Ümbersõit.....	22
Teekonna arvutusrežiimi muutmine.....	22
Teekonna lõpetamine.....	22
Soovitatud teekondade kasutamine...	22

Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine.....	22
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine.....	22
Maksuliste teede vältimine.....	23
Tee tüüpide vältimine.....	23
Loodushoiualade vältimine.....	23
Kohandatud vältimised.....	23

Kaardi kasutamine..... 25

Eespool.....	25
Eespool olevate asukohtade vaatamine.....	25
Eespool kategooriate kohandamine.....	25
Eespool asuvad linnad.....	25
Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste vaatamine.....	25
Reisiinfo.....	26
Reisiandmete vaatamine kaardil.....	26
Kuvab teekonna ajaloo kaardil.....	26
Reisiinfo lähtestamine.....	26
Kaardi kohandamine.....	26
Kaardikihtide kohandamine.....	26
Kaardiandmete välja muutmine.....	26
Kaardiperspektiivi vahetamine.....	26
Kaardi piirkondade muutmine.....	27
Kaartide uuesti installimine.....	27

Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid..... 28

Rakenduste teavituste kuvamine või peitmine.....	28
Nutiteavitused.....	28
Teavituste vastuvõtmine ja vaatamine.....	28
Käed-vabad helistamine.....	28
Helistamine.....	28
Kõne vastuvõtmine.....	29
Kõnede loendi vaatamine.....	29
Kõnesuvandid.....	29
Telefonist asukohtade saatmine.....	29
Ühenduse katkestamine seotud telefoniga.....	29
Seotud telefoni kustutamine.....	29

Liiklus..... 30

Liiklusteabe vastuvõtmine telefoni abil.....	30
Liikluse vaatamine kaardil.....	30

Rakenduste kasutamine..... 31

Rakenduste kinnitamine külgribale.....	31
Kinnitatud rakenduste eemaldamine või asendamine.....	31
Ilmateate vaatamine.....	31
Ilmateade teise linna kohta.....	31
Ilmaradari vaatamine.....	32
Tuuleprognoosi vaatamine.....	32
Teeolude kontrollimine.....	32
Ilmahoiatuste vaatamine.....	32
Teekonnaplaneerija.....	32
Teekonna plaanimine.....	32
Salvestatud teekonnani navigeerimine.....	33
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine.....	33
Muusika juhtnupud.....	33
Juhtmevabad kaamerad.....	33
Seadme sidumine juhtmeta kaameraga.....	33
Traadita kaamera vaatamine.....	33
Rakendus Garmin PowerSwitch™.....	34
Toitelüliti aktiveerimine.....	35
Kõigi lülitite väljalülitamine.....	35
Nupu kohandamine.....	35
Juhtsisendi lüliti määramine.....	35
Kohandatud paigutuse lisamine.....	35
Rutiinid.....	36
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine.....	37

Seaded..... 38

Telefoni seaded.....	38
Wi-Fi® seaded.....	38
Kaardi seaded.....	38
Navigatsiooniseaded.....	38
Teekonnarežiimi seaded.....	38
Teemaksu vältimine.....	39
Simuleeritud asukoha seadmine.....	39
Juhiabisüsteemi seaded.....	39
Lähedushoiatuste seaded.....	39
Kaamera seaded.....	39
Ekraaniseaded.....	39

Süsteemi seaded.....	40
Keele vahetamine.....	40
Paigutuse vormingu seaded.....	40
Kellaaja määramine.....	40
Seade ja privaatsusseaded.....	40
Ekraaniluku lubamine.....	40
Andmete ja sätete lähtestamine.....	41

Truck and Camper Pack™ 42

Paketi Truck and Camper Pack™	
avamine.....	42
Sõiduki profiilid.....	42
Sõiduki profiili lisamine.....	42
Sõiduki profiili vahetamine.....	42
Sõiduki profiili muutmine.....	42
Sõiduki ja juhi tööriistad.....	43
Puhkepauside planeerimine.....	43
Hooldusajaloo logimine.....	43
dēzl™ DualView.....	44
Populaarsete veokiteede kuvamine	
kaardil.....	44
Saabumise planeerimine.....	44
Satelliidipildid.....	44
Satelliidipiltide allalaadimine.....	44

Seadme teave..... 45

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe	
vaatamine.....	45
Tehnilised andmed.....	45
Seadme laadimine.....	45

Seadme hooldus..... 46

Ettevõtte Garmin® tugikeskus.....	46
Kaardi- ja tarkvarauuendused.....	46
Ühendumine Wi-Fi® võrku.....	46
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi®	
võrgu kaudu.....	46
Kaartide ja tarkvara uuendamine	
teenusega Garmin Express™.....	47
Seadme hooldamine.....	48
Korpuse puhastamine.....	48
Puutekraani puhastamine.....	48
USB-pordi puhastamine.....	48
Seadme taaskäivitamine.....	48
Seadme, hoidiku ja iminapa	
eemaldamine.....	48
Seadme eemaldamine hoidikust.....	48

Hoidiku eemaldamine iminapa	
küljest.....	48
Iminapa eemaldamine	
tuuleklaasilt.....	48

Lisa..... 49

Mälukaardi paigaldamine kaartide ja	
andmete jaoks.....	49
Andmehaldus.....	49
Mälukaartidest.....	49
Seadme ühendamine arvutiga.....	49
Failide edastamine arvutist.....	49
USB-kaabli lahtiühendamine.....	49
GPS-signaali olekute vaatamine.....	49
Täiendavate kaartide ostmine.....	49
Lisavarustuse ostmine.....	50
Euroopa heitenormiklassid.....	50


Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- Uuenda seadme kaarte ja tarkvara (*Kaardi- ja tarkvarauuendused*, lehekülg 46).
- Aseta seade sõidukisse ning ühenda see toitepesa (*Seadme paigaldamise juhised*, lehekülg 5).
- Oota, kuni seade leiab GPS-signaali (*GPS-signaalide vastuvõtt*, lehekülg 8).
- Muuda helitugevus (*Helitugevuse reguleerimine*, lehekülg 9) ja ekraani heledust (*Ekraani heleduse reguleerimine*, lehekülg 9).
- Sihtkohta navigeerimine (*Teekonna alustamine*, lehekülg 19).

Seadme ülevaade

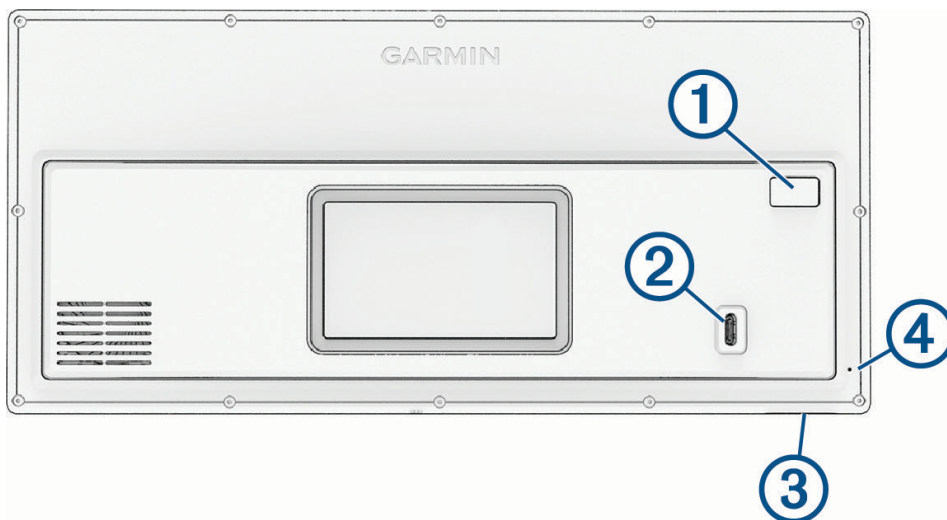

①	Toitenupp
②	USB-C® toite- ja andmesidepesa
③	Kaardi- ja mälukaardipesa
④	Mikrofon häälkäskude ja käed-vabad helistamise jaoks

Seadme paigaldamise juhised

- Ära paigalda seadet kohta, kus see piirab juhi vaatevälja.

⚠ HOIATUS

Pead ise tagama, et kinnituskohd vastab kõigile rakenduvatele seadustele ja nõuetele ning ei blokeeri vaatevälja sõiduki kasutamisel.

- Vali asukoht, mis võimaldab toitejuhet ohutult paigaldada.

⚠ HOIATUS

Seadet sõidukisse paigaldades, kinnitage seade ja toitejuhe kindlalt, et need ei takistaks sõiduki juhtimisseadmeid. Sõiduki juhtimisseadmete töö takistamine võib põhjustada kehavigastuse või surmaga lõppeva avarii.

- Vali asukoht, mis võimaldab seadmel sinu häält selgelt kuulda.
Välgi seadme asetamist kõlari või õhuava lähedale, mis võivad tekitada mikrofone häirivat müra.
- Vali hõlpsalt ligipääsetav asukoht.
- Enne kinnituse paigaldamist puhasta esiklaas põhjalikult.


Seadme Garmin Drive™ paigaldamine sõidukisse ja selle sisse lülitamine

⚠ HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Vältimaks kehavigastusi, tootekahjustusi või muud varakahju, mis on põhjustatud aku kokkupuutest äärmusliku kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.


Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ① tahapoole (tuuleklaasi suunas).

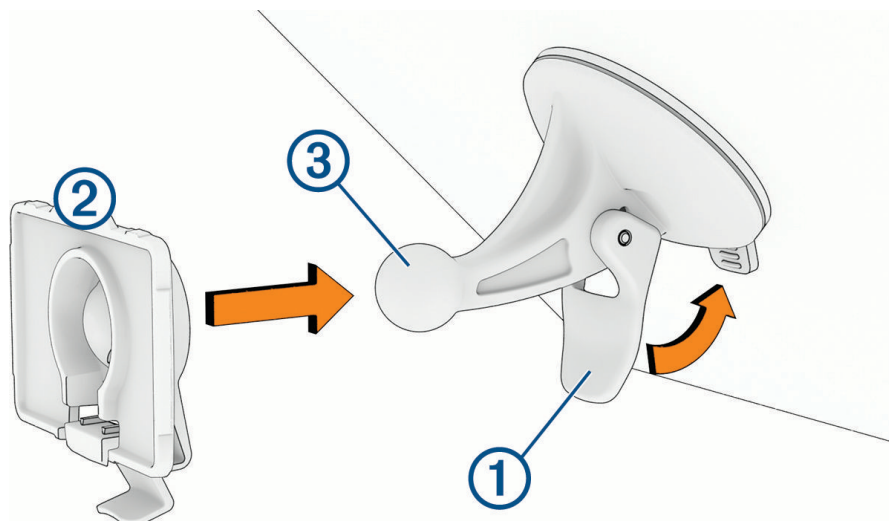


- 2 Lükka hoidik ② iminapa ③ külge, kuni kuuled klõpsatust.

- 3 Ühenda sõiduki toitejuhe seadme USB-pessa ④.

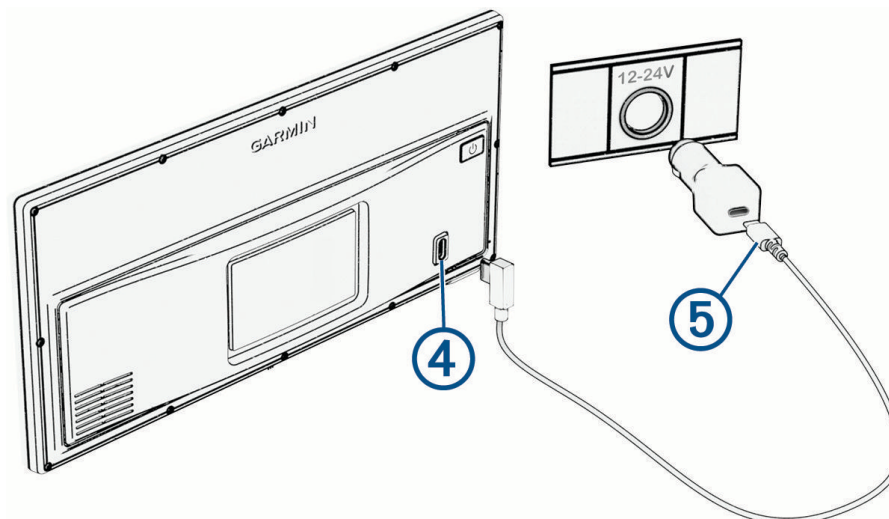

- 4 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa ⑤.

- 5 Sobita hoidiku ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga ja vajuta hoidiku alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.

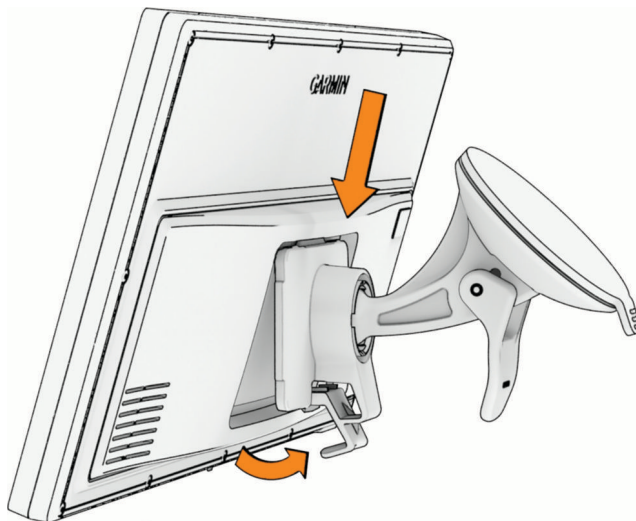


Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu ① või ühenda seade toiteallikaga.



- Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui seade on sisse lülitatud. Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade unerežiimile.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni ekraanil kuvatakse viip ja vali **Väljas**. Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.

Kaardikuva ülevaade

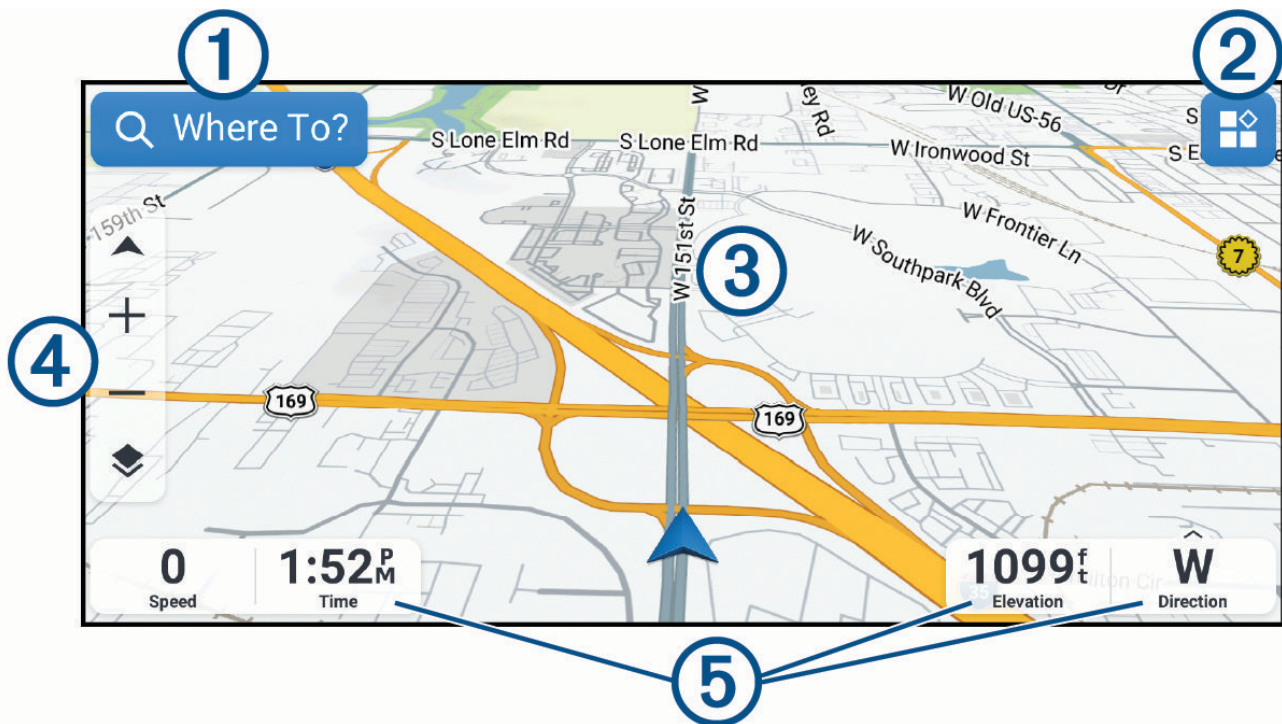

① 🔍 Kuhu?	Vali, et alustada teekonda või otsida huvipunkte.
② 🗺️	Vali peamenüü avamiseks, kus saad kasutada erinevaid seadme tööriistu, vaadata seadme olekut ja muuta seadme seadeid.
③ Kaart	Vali kaart selle kerimiseks ja täiendavate kaardivalikute vaatamiseks.
④ Kaardivaate juhtnupud	• Kaardivaate perspektiivi muutmiseks vali 📏. • Sisse või välja suumimiseks vali + või -. • Kaardikihtide lubamiseks või keelamiseks vali 🗄️.
⑤ Andmeväljad	Väljal kuvatava teabe muutmiseks vali andmeväli.

Olekuriba ikoonid

Saad valida 📶, et vaadata olekuriba menüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

🔋	Aku laetuse tase.
📶	GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPSi täpsuse ja satelliitide kohta (GPS-signaali olekute vaatamine, lehekülg 49).
📶	Wi-Fi® signaali tugevus. Vali, et muuta Wi-Fi seadeid (Wi-Fi® seaded, lehekülg 38).
📶	Bluetooth® tehnoloogia olek. Vali, et kuvada Bluetooth seaded (Telefoni seaded, lehekülg 38).
📶	Rakenduse Garmin Drive™ ühenduse olek (Nutitelefoni sidumine, lehekülg 9).

GPS-signaalide vastuvõtt

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

 märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Kui riba täitub poolenisti, saab seadet navigeerimiseks kasutada.

Helitugevuse reguleerimine

- 1 Vali  > .
- 2 Tee valik:
 - Reguleeri helitugevust liugurribaga.
 - Vali  või  seadme helitugevuse vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.
 - Kui oled seadmega sidunud telefoni, puuduta helitugevuse nuppe telefoni nime all, et suurendada või vähendada telefoni helitugevust.
 - Vali **Helimikser** heli eraldi reguleerimiseks, näiteks navigatsioonijuhiste ja lähedushoiatuste puhul.
 - Täiendavate helisuvandite lubamiseks või keelamiseks vali märkeruut.

Helimiksri kasutamine

Helimiksri abil saad määrata eri heliallikate, nagu navigeerimisviipade, häälk aktiveeritavate funktsioonide vastuste või hoiatuste helitugevuse tasemed. Iga helitüübi taset väljendab protsent põhihelitugevusest.

- 1 Vali  >  > **Helimikser**.
- 2 Reguleeri heliallikate helitugevust liugurribade abil.
Näiteks kui liugurriba on paremal pool lõppasendis, on vastava heliallika helitugevus kõrgeimal tasemel. Kui liugurriba on keskmises asendis, on helitugevus pool suurimast helitugevusest.

Helide ja heliallikate lubamine või keelamine

Teatud heliallikaid ja süsteemi helisid saab sisse ja välja lülitada, ilma et see mõjutaks teisi heliallikaid.

- 1 Vali  > .
- 2 Valiku **Helid** all tee valik:
 - Seadme navigeerimise hääljuhiste lubamiseks vali märkeruut **Häälsuunised**.
 - Seadme liiklushoiatuste hääljuhiste lubamiseks vali märkeruut **Häälliiklushoiatused**.
 - Helimärguande lubamiseks juhi teavitamise funktsiooni hoiatuse käivitumisel vali märkeruut **Hoiatused ja toonid**.
 - Helimärguande lubamiseks ekraaninuppude puudutamisel vali märkeruut **Nupuvajutused**.

Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Vali  >  > **Ekraan**.
- 2 Reguleeri heledust.

Klaviatuuri muutmise

Enne klaviatuuri keele või paigutuse muutmist pead süsteemisätetes lubama klaviatuuri keele või paigutuse ([Süsteemi seaded, lehekülj 40](#)).

- Teisele klaviatuuri keelele või paigutusele lülitumiseks vali klaviatuuril .

Nutitelefoniga sidumine

Saad oma navigaatori Garmin Drive™ nutitelefoni ja rakendusega Garmin Drive siduda, et kasutada lisafunktsioone ja pääseda juurde reaajas teabele ([Reaajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid, lehekülj 28](#)).

- 1 Installeeri rakenduste poest rakendus Garmin Drive nutitelefoni.
- 2 Lülita oma navigaator Garmin Drive sisse ning aseta peakomplekt ja nutitelefoni üksteisest kuni 3 m (10 jala) kaugusele.
- 3 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kontole Garmin® sisse logida ning paaristamine ja seadistamine lõpule viia.

Kuvatakse peamine rakenduse juhtpaneel. Pärast seadmete sidumist saab nutitelefoni funktsioonid navigaatoris lubada või keelata ([Telefoni seaded, lehekülj 38](#)). Seadmed ühenduvad automaatselt, kui need on sisse lülitatud ja leviulatuses.

Häälaktiveeritavad funktsioonid

Seade Garmin Drive™ kasutab sinu häälkäskluste mõistmiseks loomuliku keele töötlust. Võid esitada küsimusi või öelda käsklusi täislausetena loomulikus keeles. Juhendis on toodud palju näidislauseid, kuid võid proovida seadmega rääkida sinule kõige sobivamate lausetega.

Ettevõtte Garmin® häälkaktiveeritav navigeerimine võimaldab otsida asukohti ja aadresse, alustada üksikasjalike juhistega teekondi, teha vabakäekõnesid jpm. Võid käivitada Garmini häälkaktiveeritud navigeerimise, öeldes *OK, Garmin* ja seejärel käskluse.

MÄRKUS: seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites ega keeltes kasutada.

Häälkäskluste näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Vajaduse korral reageeri seadme juhistele.

Ettevõtte Garmin® häälkaktiveeritav navigeerimine

Ettevõtte Garmin häälkaktiveeritav navigeerimine võimaldab asukohtade ja aadresside otsimiseks, üksikasjalike juhistega marsruutide alustamiseks, vabakäekõne tegemiseks jne kasutada loomulikus kõnes häälkäskluseid.

- Ütle *OK, Garmin* ja häälkäsklus.
Nt võid öelda järgmist.
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Teekonna alustamine

Häälkäskluste abil salvestatud asukohta minek

Salvestatud asukohta teele asudes on iga kord kasulik alustada marsruuti seadmes Garmin Drive™, isegi kui juba tead, kuidas sinna jõuda. Seade aitab sul marsruudile jäävaid ummikuid ja ehitustöid vältida.

Salvestatud asukohtadesse marsruudi alustamiseks võid öelda näiteks selliseid fraase ([Asukohtade salvestamine, lehekülg 18](#)).

- *OK, Garmin, take me home.* (OK, Garmin, juhata mind koju.)
- *OK, Garmin, take me to work.* (OK, Garmin, juhata mind tööle.)
- *OK, Garmin, start a route to school.* (OK, Garmin, alusta marsruuti kooli.)

Aadressile minek häälkäskluse abil

Lähedal asuvale või mingi linna aadressile teekonna alustamiseks võid kasutada alltoodud häälkäsklusi.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Kauplusesse või nimetatud kohta minek häälkäskluse abil

Kaupluse või asukoha leidmiseks nime või kategooria järgi ja neisse navigeerimiseks võid kasutada alltoodud häälkäsklusi.

Läheduses paiknevad asukohad:

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Asukohad muu linna lähedal:

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Asukohad ristmiku lähedal:

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Linnas või ristmikul häälkäskluste abil liikumine

Linna või ristmiku leidmiseks ja sinna navigeerimiseks võid kasutada järgmisi häälkäsklusi.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Saabumisaaja kontrollimine

Kui marsruut on aktiivne, võid öelda häälkäskluse sihtkohta saabumise hinnangulise aja saamiseks.

Ütle *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Teekonna lõpetamine häälkäsklusega

Teekonna navigeerimise lõpetamiseks võid kasutada alltoodud häälkäsklusi.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Häälkäsklusega helistamine

Seotud nutitelefoni telefoniraamatus olevale kontaktile helistamiseks võid kasutada häälkäsklust.

Ütle *OK, Garmin, call*, ja ütle kontakti nimi.

Nt võid öelda *OK, Garmin, call Mom*.

Seadme sätete muutmine häälkäskluste abil

Võid kasutada alltoodud häälkäsklusi seadistusteks vahemikus 0 kuni 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused

⚠ HOIATUS

Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid. Garmin® ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks, isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või -teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada. Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.

Koolid: seade esitab helisignaali ja kuvab eesoleva kooli või koolipiirkonnaga seotud kiiruspiirangu (kui see on olemas).

Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat kiiruspiirangut, kuvab seade kiiruspiirangu ikoonil punase piirjoone.

Vähendatud piirkiirus: seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

Vale suund ühesuunalisel teel: kui sõidad ühesuunalisel teel vales suunas, esitab seade teate ning kuvab kogu ekraani suuruse hoiatuse. Ekraanikuva servad on punased ning hoiatus on ekraani ülaosas seni, kuni lahkud ühesuunaliselt teelt või alustad sõitu õiges suunas.

Raudteeülesõit: seade kuvab kauguse raudteeülesõiduni.

Loomade teeületuskoht: seade esitab helisignaali, et anda märku eesolevast loomade teeületuskohast.

Riigipiiri hoiatused: seade teavitab sind riigipiiride ületamisest.

Kurvid: seade esitab helisignaali, et anda märku teekurvist.

Aeglasem liiklus: seade esitab helisignaali, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab su seade liiklusteavet vastu võtma (*Liiklus, lehekülg 30*).

Ehitustsoon: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened ehitustsoonile.

Suletud sõidurada: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened suletud sõidurajale.

Puhkepauside planeerimine: kui oled pikka aega sõitnud, esitab seade helisignaali ja soovib peatumiseks eesolevaid puhkekohti.

Lähedushoiatus: seade annab hoiatuse, kui lähened kohandatud huvipunktidele või punase fooritule kaamerale.

Juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine

Saad erinevad juhihoiatused sisse ja välja lülitada.

- 1 Vali  >  > **Juhiabisüsteem** > **Hoiatused juhile**.
- 2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
- 3 Vali **OK**.

Foori- ja kiiruskaamerad

TEATIS

Garmin® ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

MÄRKUS: see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha teave teatud piirkondades saadaval makstud tellimuse puhul. Seade annab hoiatuse, kui lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

Nutitelefoniga ühendatud seade, millel on käivitatud rakendus Garmin Drive™, saab mõnes piirkonnas vastu võtta punase fooritule ja kiiruskaamera teavet.

Asukohtade otsimine ja salvestamine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

Peamenüüs vali **Kuhu?**.

- Kõikide asukohtade kiireks otsimiseks oma seadmes vali **Q Kuhu?** (*Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 13*).
- Oma kodukohta navigeerimiseks vali **Kodu** (*Koju või tööle sõitmine, lehekülg 19*).
- Aadressi leidmiseks vali **Aadress** (*Aadressi otsimine, lehekülg 13*).
- Eellaaditud huvipunktide kategooria alusel sirvimiseks või otsimiseks vali **Kuhu?** (*Asukoha otsimine kategooria alusel, lehekülg 15*).
- Muu linna või piirkonna läheduses otsimiseks vali praegune otsinguala ja vali uus otsinguala (*Otsinguala muutmine, lehekülg 14*).
- Salvestatud asukohtade vaatamiseks ja muutmiseks vali **Salv.-tud** (*Asukohtade salvestamine, lehekülg 18*).
- Otsingutulemustes hiljuti valitud asukohtade vaatamiseks vali **Hiljutised** (*Hiljuti leitud asukohtade vaatamine, lehekülg 17*).
- Et sirvida ja otsida Tripadvisor® reisijate hinnanguid vali **Tripadvisor** (*Tripadvisor®, lehekülg 16*).
- Rahvusparkide otsimiseks ning parkide kaartie uurimiseks vali **Rahvuspargid** (*Rahvusparkide otsimine, lehekülg 15*).
- Konkreetsesse tänavaristi navigeerimiseks vali **Ristmikud** (*Ristmiku otsimine, lehekülg 17*).
- Kindlatele geograafilistele koordinaatidele navigeerimiseks vali **Koordinaadid** (*Asukoha otsimine koordinaatide abil, lehekülg 17*).

Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisesta sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali **Kuhu?** otsinguribal.
- 3 Sisesta otsingutermi osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
- 4 Tee valik:
 - Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod“).
 - Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
 - Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
 - Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänava nimi, linn ja riik.
 - Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
 - Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
- 5 Tee valik:
 - Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
 - Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali **Q**.
- 6 Vajadusel vali asukoht.



Aadressi otsimine

MÄRKUS: seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali praegune otsinguala.
- 3 Vali **Aadress**.
- 4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Vali aadress.

Asukohaotsingu tulemused

Asukohaotsingu tulemused kuvatakse loendis nii, et lähim asukoht on kõige ülemine. Iga nummerdatud asukoht ① kuvatakse ka kaardil ②. Saad kerida alla täiendavate tulemuste vaatamiseks või valida asukoha, et vaadata selle üksikasjalikku teavet.

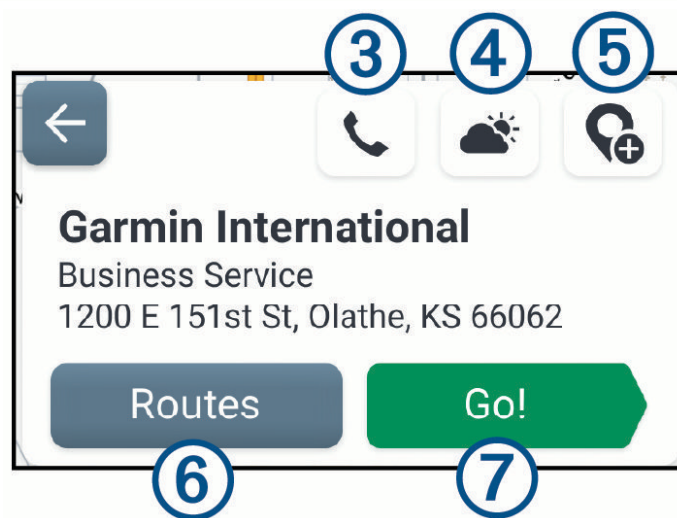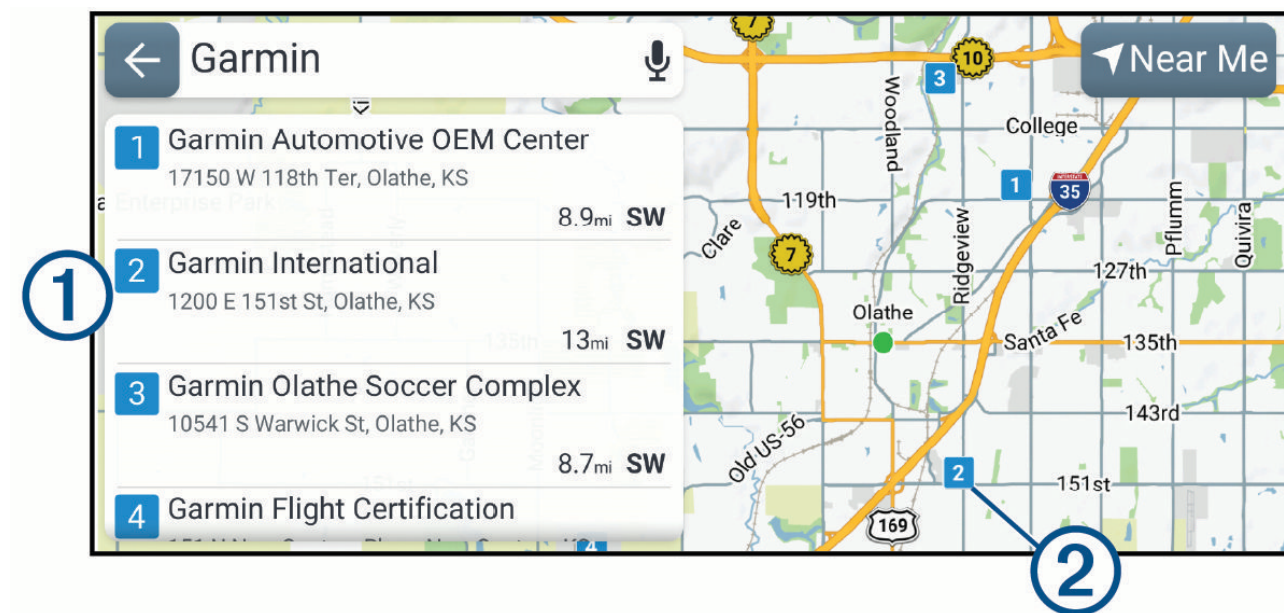


③	Vali asukohta helistamiseks, kasutades oma seotud telefoni.
④	Vali ilmaandmete vaatamine valitud asukoha kohta.
⑤	Vali valitud asukoha salvestamiseks.
⑥	Teekonnad Vali võimalike teekondade vaatamiseks.
⑦ Mine!	Vali asukohta navigeerimiseks praeguse sõiduki profiili korral vaikimisi kehtivat teekonna arvutamismeetodit kasutades.

Otsinguala muutmine

Seade otsib asukohti vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.

1 Vali **Kuhu?**

2 Vajuta praeguse otsinguala ①.

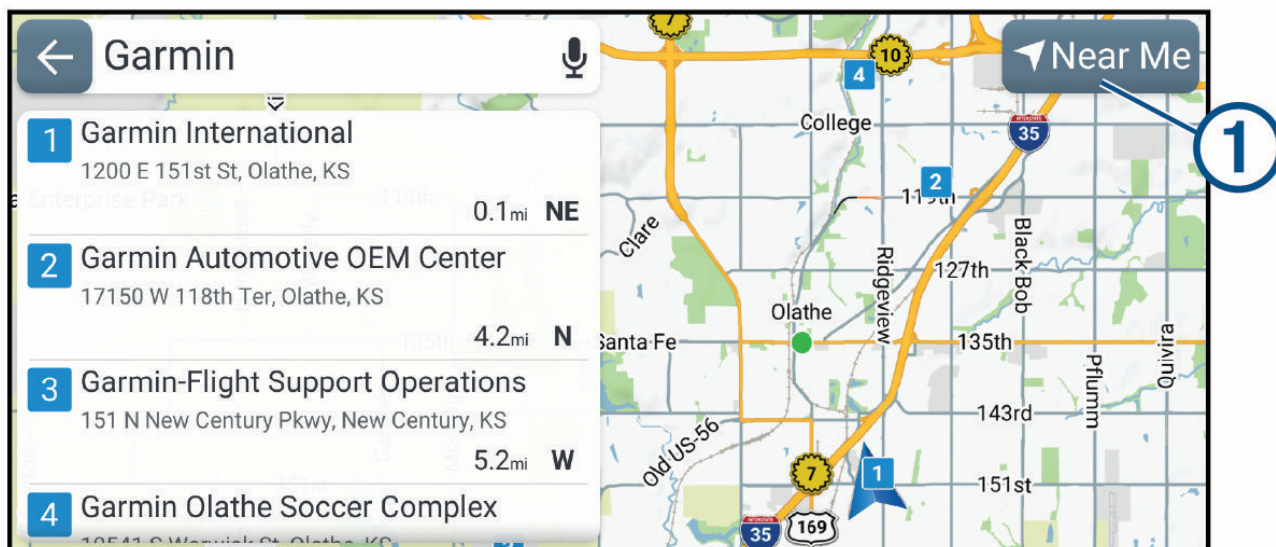

3 Vali otsinguala.

4 Vajadusel järgi konkreetse asukoha valimiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Validud otsinguala kuvatakse ekraani ülaosas. Kui otsid asukohta menüü Kuhu? mis tahes suvandi abil, soovib seade esmalt selle ala juures olevaid asukohti.

Huvipunktid

TEATIS

Sina vastutad huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohi.

Asukoha otsimine kategooria alusel

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali asukoht.

Kategoorias otsimine

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali otsinguriba ja sisesta otsingusõna või osa sellest.

Rahvusparkide otsimine

Põhja-Ameerika või USA kaartidega mudelid sisaldavad ka USA rahvusparkide üksikasjalikku teavet. Võid navigeerida rahvusparki või rahvuspargis olevasse konkreetseesse kohta.

TEATIS

Sina vastutad rahvusparkidega seotud kohaldatavate eeskirjade, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Rahvuspargid**.
Kuvatakse rahvusparkide loend (lähim park asub kõige üleval).
- 2 Vali otsinguriba ja sisesta otsingu täpsustamiseks kogu pargi nimetus või osa sellest (valikuline).
- 3 Vali rahvuspark.
Pargi nime all kuvatakse pargi eripärade ja mugavusteenuste asukohtade kategoorialoend.
- 4 Tee valik:
 - Navigeerimise alustamiseks validud parki vali **Mine!**

- Pargis oleva konkreetse koha kiireks leidmiseks vali pargi nime all olevast loendist kategooria ja seejärel vali asukoht.

Rahvusparki eripärade ja mugavusteenuste avastamine

Põhja-Ameerika tootemudelite puhul saad vaadata rahvusparki eripärade ja mugavusteenuste üksikasjalikku teavet ja navigeerida pargis konkreetsele kohta. Nt võid otsida telkimispaiku, maamärke, külaliste keskuseid ja populaarseid atraktsioone.

- 1 Vali rahvuspark asukohaotsingu tulemustest.
Kuvatakse pargi eripärade ja mugavusteenuste loend.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali asukoht ja seejärel **Mine!**.

Bensiinijaamade ja hindade otsimine

TEATIS

Garmin® ei vastuta selle funktsiooni pakutava teabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Saadaolevate kütusehindade leidmiseks peab seade olema ühendatud toetatava telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive™ (*Nutitefoniga sidumine, lehekülg 9*).

Saad otsida lähedalasuvaid bensiinijaamu ja võrrelda kütusehindu.

- 1 Vali **Kuhu? > Tanklad**.
- 2 Vajadusel vali , vali kütuse liik ja seejärel **Otsi**.
Kütusehinnad kuvatakse otsingutulemustes iga tankla all, kui need on saadaval.
- 3 Vali bensiinijaam.

Elektrisõiduki laadimisjaamade leidmine

TEATIS

Garmin® ei vastuta selle funktsiooni pakutava teabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Saadaolevate elektrisõidukite laadimisjaamade leidmiseks peab seade olema ühendatud toetatava telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive™ (*Nutitefoniga sidumine, lehekülg 9*).

Saad otsida läheduses saadaolevaid elektrisõiduki laadimisjaamu.

- 1 Vali **Kuhu? > Elektrisõiduki laadija**.
- 2 Vajadusel vali , kohanda pistiku tüüpi või laadimistaset ja vali **Otsi**.
Laadimispunktide arv kuvatakse otsingutulemustes iga laadimisjaama all, kui see on saadaval.
- 3 Vali elektrisõiduki laadimisjaam.

Tripadvisor®

TEATIS

Garmin® ei vastuta Tripadvisor-is pakutava teabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Sina vastutad huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Sinu seade sisaldab Tripadvisor-i reisijate hinnanguid. Tripadvisor-is antud hinnangud kuvatakse restoranide, hotellide ja vaatamisväärsuste otsingutulemuste loendis automaatselt. Samuti saab lähedal olevaid Tripadvisor huvipunkte otsida ning sortida neid kauguse või populaarsuse alusel.

Huvipunktide Tripadvisor® leidmine

- 1 Vali **Kuhu? > Tripadvisor**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate Tripadvisorihuvipunktide loend.
- 4 Vali , et kuvatavaid huvipunkte vahemaa või populaarsuse järgi filtreerida (valikuline).
- 5 Vali otsinguriba ja sisesta otsingusõna (valikuline).

Navigeerimine hoonesisestest huvipunktideni

MÄRKUS: see funktsioon on saadaval ainult teatud asukohtade korral.

Võid koostada teekonna punktini suuremas hoones, näiteks kindla poeni kaubanduskeskuses, terminalini lennujaamas või läheduses asuvate parklateni.

1 Vali **Kuhu?** > **Kuhu?**.

2 Vali hoone nimi ja siis **Q**.

3 Vali hoone.

Ilmub selles hoones asuvate huvipunktide kategooriate loend.

4 Vali kategooria, asukoht ja seejärel **Mine!**.

Seade koostab teekonna valitud punktile kõige lähemal oleva parkla või hoone sissepääsuni.

Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas

TEATIS

See funktsioon on üksnes informatiivne. Vastutad selle tagamise eest, et pargid kooskõlas ülespandud märkide ja kehtivate seaduste, määruste või reeglitega, mis võivad kehtida sinu soovitud parkimiskoha suhtes.

1 Vali **Kuhu?** > **Parkimine**.

2 Vali parkimiskoht.

3 Vali **Mine!**.

Arstiabi kohtade leidmine

1 Vali kaardil **Kuhu?** > **Arstiabi**.

2 Vali arstiabi alamkategooria.

Kuvatakse valitud alamkategooriat puudutavad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaosas.

3 Vali asukoht.

Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede vahelist ristmikku või ühendusteed.

1 Vali **Kuhu?** > **Ristmikud**.

2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

3 Vali ristmik.

Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saad asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida.

1 Vali **Kuhu?** > **Koordinaadid**.

2 Vajadusel vali  ja muuda koordinaatide vormingut või referentssüsteemi.

3 Vali **Koordinaadid**.

4 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid ning vali **Valmis**.

5 Tee valik:

- Koordinaatide asukohana salvestamiseks vali **Salvesta**.
- Teekonna alustamiseks valitud koordinaatide järgi vali **Mine!**.

Hiljuti leitud asukohtade vaatamine

Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.

Vali **Kuhu?** > **Hiljutised**.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Vali **Kuhu?** > **Hiljutised** >  > **Tühjenda** > **Jah**.

Otsetee lisamine

Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.

1 Vali **Kuhu?** > **Lühiteed**.

2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid, et valida eelistatud otsingusõna, kategooria või salvestatud koht.

Otsetee eemaldamine

1 Vali **Kuhu?** > **Lühiteed** > **Eemalda otsetee(d)**.

- 2 Vali eemaldatav otsetee.
- 3 Vali **Eemalda**.

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

Kui salvestad asukoha oma navigaatorisse, kui see on ühendatud rakendusega Garmin Drive™ sünkroonitakse asukoht automaatselt sinu kontoga Garmin®.

- 1 Otsi asukohta ([Asukohtade otsimine ja salvestamine, lehekülg 13](#)).
- 2 Vali asukoht otsingutulemuste loendist.
- 3 Vali .
- 4 Vajadusel vali **Nimi** asukoha nime muutmiseks.
- 5 Vali **Salvesta**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Puuduta kaardil oma sõiduki asukohta.
- 2 Vali .
- 3 Vajadusel vali **Nimi** asukoha nime muutmiseks.
- 4 Vali **Salvesta**.

Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Redigeeri**.
- 5 Tee valik:
 - Vali **Nimi**.
 - Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati kaardil asukoha salvestamiseks.
 - Vali **Kogumikud**, et muuta kogu, milles sinu asukoht kuvatakse.
 - Vali **Koordinaadid** GPSi koordinaatide asukoha jaoks muutmiseks.
- 6 Muuda teavet.
- 7 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukohtade sortimine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
 - Asukohtade sortimiseks nime järgi vali **Nimi**.
 - Asukohtade sortimiseks praegusest asukohast kauguse järgi vali **Vahemaa**.
 - Asukohtade sortimiseks nende salvestamise järjekorra järgi vali **Uusim**.

Salvestatud asukoha kustutamine

kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali vahepunkt.
- 3 Vali **Redigeeri** > **Kustuta** > **Jah**.

Marsruudi järgimine

Teekonnad

Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või enamasse sihtkohta.

- Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist (*Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 22*) ja vältimistest (*Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine, lehekülg 22*).
- Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi (*Teekonna alustamine, lehekülg 19*).
- Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad teekonda kohandada (*Teekonna kujundamine, lehekülg 22*).
- Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (*Peatuse lisamine teekonnale, lehekülg 21*).

Teekonna alustamine

Võid alustada teekonda asukoha otsinguga.

- 1 Vali **Kuhu?** ning otsi asukohta (*Asukohtade otsimine ja salvestamine, lehekülg 13*).
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vajadusel vali **Teekonnad** ja vali alternatiivne teekond.
- 4 Vali **Mine!**.

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste ja kaardil kuvatava teabe abil (*Sinu teekond kaardil, lehekülg 19*). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse mõneks sekundiks kaardi servas.

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad nende asukohad teekonnale lisada (*Peatuse lisamine teekonnale, lehekülg 21*).

Teekonna alustamine punkti kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

- 1 Ala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
- 2 Vali kaardil punkt.
- 3 Vali **Mine!**.

Seade arvutab teekonna valitud teekonnarežiimi abil.

Koju või tööle sõitmine

Kui alustad esimest korda teekonda koju või tööle, palub seade sisestada kodu või töökoha asukoha.


- 1 Tee valik:
 - Koju navigeerimiseks vali **Kuhu?** > **Kodu**.
 - Tööle navigeerimiseks vali **Kuhu?** > **Töö**.
- 2 Vajadusel sisesta kodu või töö asukoht.

Kodu asukohateabe muutmine

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Tee valik:
 - Oma kodu asukoha muutmiseks hoia all valikut **Kodu**.
 - Oma töö asukoha muutmiseks hoia all valikut **Töö**.
- 3 Sisesta uus kodu või töö asukoht.

Sinu teekond kaardil


Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas.

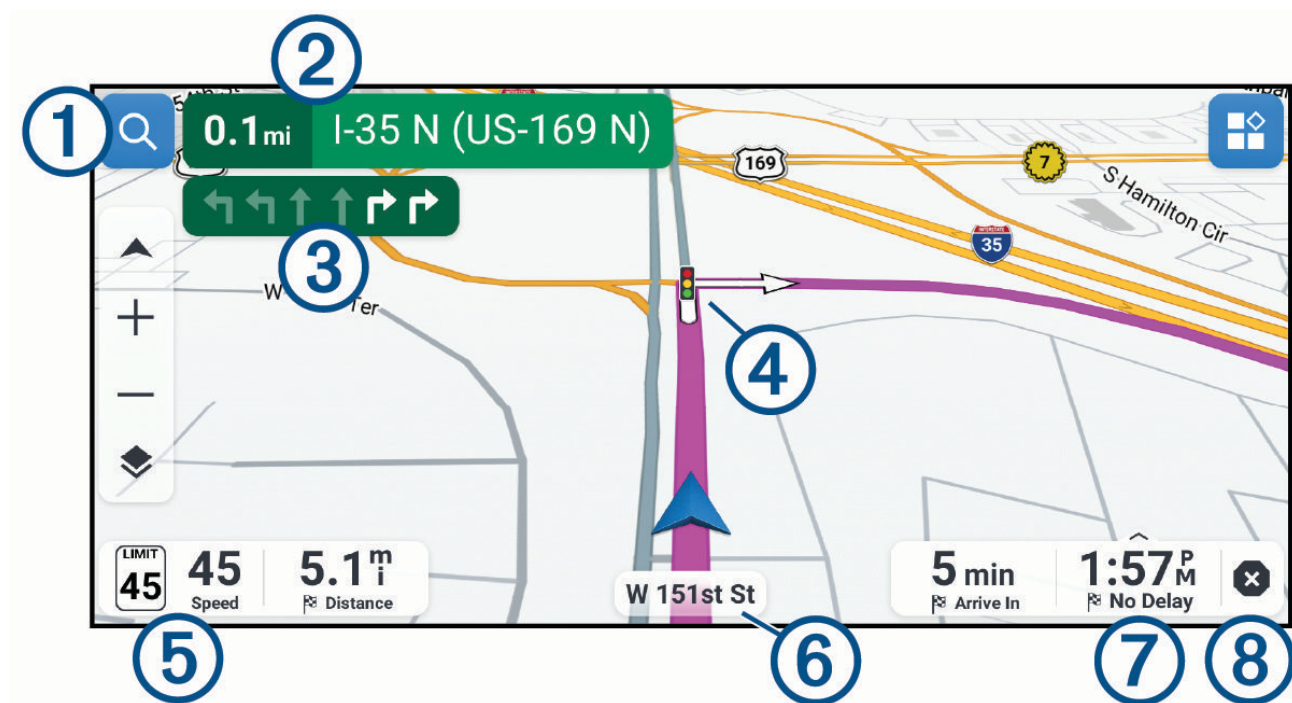

①	Otsi. Vali uue teekonna alustamiseks või vahepeatuse lisamiseks aktiivsele teekonnale.
②	Kaugus järgmise toiminguni ja järgmise toiminguga seotud tänava või väljasõidu nimi.
③	Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pöoret, väljasõitu või muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
④	Teekond on kaardil esile tõstetud noolega, mis näitab teekonna järgmist toimingut. Piki teekonda ilmuvad ikoonid, mis näitavad fooride ja stoppmärkide asukohti.
⑤	Sõiduki kiirus ja kiiruspiirang.
⑥	Maantee nimi, millel sõidad.
⑦	Vali praeguse marsruudi ülevaate kuvamiseks.
⑧	Peatab sinu praeguse teekonna.

Aktiivne sõiduraja juhendamine

Ärapöördele, mahaõidule või ristmikule lähenedes näidatakse kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval. Värvitud joon ① märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.

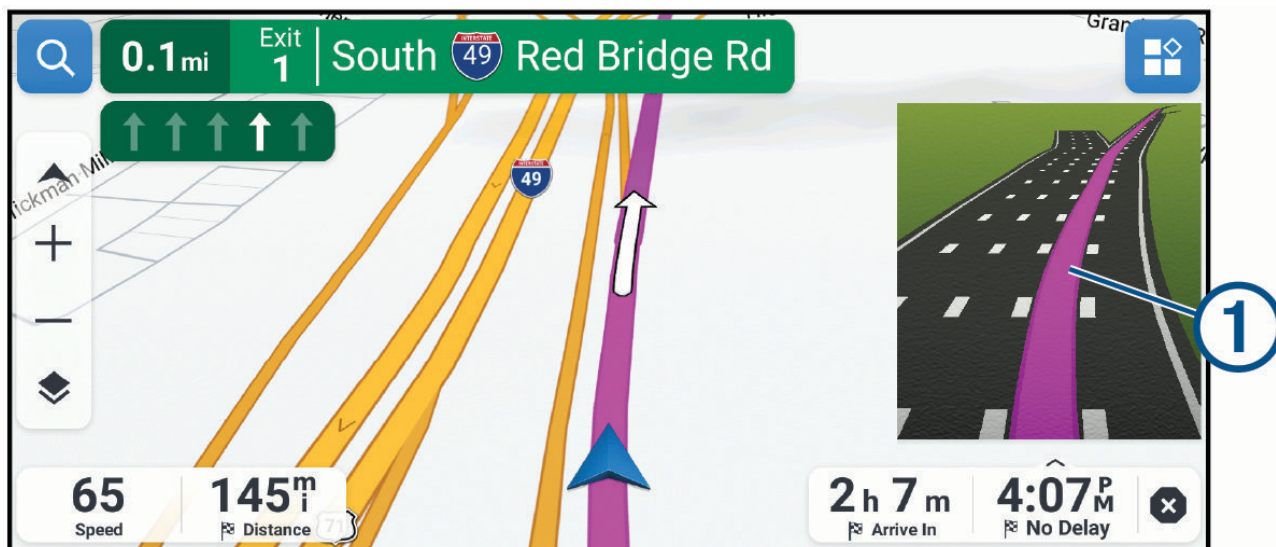

Pöörete ja juhiste vaatamine

Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid, sõidurajavahetusi või muid teekonna juhiseid.

1 Vali kaardil järgmise toimingu tekstiriba kaardi ülaosas.

2 Vali pööre või suund (valikuline).

Kuvatakse detailne teave. Suuremate maantee rismike puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.

Kogu teekonna vaatamine kaardil

1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.

2 Vali  > .

Sihtkohta saabumine

Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise kohta.

-  näitab sihtpunkti kaardil ning sihtpunkti jõudmisest teavitatakse häälteate abil.
- Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna. Kui seade kohalejõudmist ise automaatselt ei tuvasta, vali teekonna lõpetamiseks .

Parkimine sihtkoha lähedal

TEATIS

See funktsioon on üksnes informatiivne. Vastutad selle tagamise eest, et pargid kooskõlas ülespandud märkide ja kehtivate seaduste, määruste või reeglitega, mis võivad kehtida sinu soovitud parkimiskoha suhtes.

Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Teatud sihtkohtadele lähenedes pakub seade parkimiskohti automaatselt.

1 Tee valik:

- Kui seade soovib parkimiskohti, vali **Veel** kõigi soovitatud parkimiskohtade nägemiseks. soovitatud parkimiskoha valimisel uuendab seade marsruuti automaatselt.
- Kui seade ei soovita parkimiskohti, vali **Kuhu?** > **Parkimine** ja seejärel vali otsinguala jaoks **Sihtkoha lähedal**.

2 Vali parkimiskoht ja seejärel **Mine!**.

Seade juhatab sind parkimisalale.

Aktiivse teekonna muutmine

Peatuse lisamine teekonnale

Enne peatuse lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima (*Teekonna alustamine, lehekülg 19*).

Peatusi saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.

VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua teekonnaplaneerijaga, et teekonda kavandada ja ajakavastada ning see salvestada ([Teekonnaplaneerija](#), lehekülg 32).

- 1 Vali kaardilt **Q**.
- 2 Otsi asukohta ([Asukohtade otsimine ja salvestamine](#), lehekülg 13).
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Mine!**.
- 5 Tee valik:
 - Praeguse teekonna peatamiseks ja uue teekonna alustamiseks valitud asukohta vali **Alusta uut teekonda**.
 - Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali **Lisa järgmise peatusena**.
 - Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lisa viimase peatusena**.
 - Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama ([Teekonna alustamine](#), lehekülg 19).

Saad teekonda käsitsi kohandada, et muuta selle kulgu ilma vahepeatust lisamata.

- 1 Vali kaardil punkt.
- 2 Vali **Kujunda teekond**.
Seade arvutab teekonna ümber, et kaasata valitud punkt.
- 3 Vali **Mine!**, et nõustuda uue teekonnaga.

Ümbersõit

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

- 1 Vali kaardilt **Vaata marsruuti** > **:**.
- 2 Tee valik:
 - Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.
 - Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt teele**.

Teekonna arvutusrežiimi muutmine

- 1 Vali **☰** > **⚙** > **Navigeerimine** > **Marsruutimise režiim**.
- 2 Tee valik:
 - Valige **Kiirem aeg**, et valida teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
 - Vali **Sirge joon**, et arvutada otse mööda sirgjoont kulgevad marsruudid.
 - Valige **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaaga teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.

Teekonna lõpetamine

Vali kaardil **✕**.

Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni ([Seade ja privaatsusseaded](#), lehekülg 40).

Kasutades funktsiooni sihtkohtade ennustamine, ennustab seade reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja põhjal sihtkoha. Kui oled salvestanud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

TEATIS

Garmin® ei vastuta liikluse, teemaksualade või muude võimalike vältitavate alade teabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe ([Liiklusteabe vastuvõtmine telefoni abil](#), lehekülg 30).

Seade optimeerib vaikumisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud (*Navigatsiooniseaded, lehekülg 38*), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.
- 2 Vali **Alternatiivne marsruut**, kui see on saadaval.
- 3 Vali **Mine!**.

Maksudlike teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

- 1 Vali  >  > **Navigeerimine** > **Välgi** > **Välgi teemakse ja tasusid**.
- 2 Vali **Salvesta**.

Tee tüüpide vältimine

- 1 Vali  >  > **Navigeerimine** > **Välgi**.
- 2 Vali teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel vali **Salvesta**.

Loodushoiualade vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida.

- 1 Vali  >  > **Navigeerimine** > **Loodushoiualad**.
- 2 Tee valik:
 - Kui soovid, et seade küsiks enne loodushoiuala lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
 - Loodushoiualade alatiseks vältimiseks vali **Välgi**.
 - Loodushoiualade alatiseks lubamiseks vali **Luba**.
- 3 Vali **Salvesta**.

Kohandatud vältimised

Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või teelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.

Tee vältimine

- 1 Vali  >  > **Navigeerimine** > **Kohandatud välditavad objektid**.
- 2 Vajadusel vali **Lisa välditav objekt**.
- 3 Vali **Lisa välditav tee**.
- 4 Vali välditava tee osa alguspunkt ja seejärel vali **Järgmine**.
- 5 Vali teeosa lõpp-punkt ja seejärel vali **Järgmine**.
- 6 Vali **Valmis**.

Piirkonna vältimine

- 1 Vali  >  > **Navigeerimine** > **Kohandatud välditavad objektid**.
- 2 Vajadusel vali **Lisa välditav objekt**.
- 3 Vali **Lisa välditav ala**.
- 4 Vali välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel vali **Järgmine**.
- 5 Vali välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel vali **Järgmine**.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
- 6 Vali **Valmis**.

Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

- 1 Vali  >  > **Navigeerimine** > **Kohandatud välditavad objektid**.
- 2 Vali välditavad objektid.
- 3 Vali  > **Keela**.

Kohandatud välditavate objektide kustutamine

- 1 Vali  >  > **Navigeerimine** > **Kohandatud välditavad objektid** > .
- 2 Tee valik:

- Kõigi kohandatud vältimiste kustutamiseks vali **Vali kõik > Kustuta**.
- Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja seejärel vali **Kustuta**.

Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (*Sinu teekond kaardil, lehekülg 19*) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

- 1 Vali suvaline koht kaardil.
- 2 Tee valik:
 - Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
 - Kaardikihtide lisamiseks või eemaldamiseks vali .
 - Sisse või välja suumimiseks vali **+** või **–**.
 - Vaadete Põhi üleval, 2-D ja 3-D vahel lülitumiseks vali .
 - Teekonna planeerimiseks lohista kaarti, et lisaikoonid nähtavale ilmuks ja vali  (*Teekonnaplaneeriija, lehekülg 32*).
 - Teekonna alustamiseks vali kaardilt asukoht ja vali **Mine!** (*Teekonna alustamine punkti kaardil, lehekülg 19*).

Eespool

Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade või maantee kohta, millel liigud. Saad kategooria põhjal vaadata eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi.

Saad kohandada kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

Eespool olevate asukohtade vaatamine

- 1 Vali kaardil  > **Eespool**.
Sõidu ajal kuvab kaardivahend tee- või marsruudile jääva järgmise asukoha.
- 2 Tee valik.
 - Kui kaardivahend kuvab kategooriad, vali kategooria, et kuvada sellesse kategooriasse kuuluvad lähedalasuvad kohad.
 - Kui kaardivahend kuvab eespool olevad asukohad, vali asukoht ja vaata asukoha üksikasju või alusta teekonda asukohta.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

- 1 Vali kaardil  > **Eespool**.
- 2 Vali .
- 3 Tee valik:
 - Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
 - Kategooria muutmiseks vali kategooria.
 - Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.
- 4 Vali **Salvesta**.

Eespool asuvad linnad

Maanteel või maanteed sisaldaval teekonnal sõites pakub vahend Eespool asuvad linnad teavet tee- ja jäävate linnade kohta. Kaardivahend kuvab iga linna kohta kauguse maanteelt mahasõidu, tee- ja jäävate teenindusjaamade kohta, sarnaselt liiklusmärkidel olevale teabele.

Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste vaatamine

- 1 Vali kaardil  > **Eespool asuvad linnad**.
Maanteel või aktiivsel marsruudil liikudes kuvab kaardivahend teavet eespool olevate linnade ja mahasõitude kohta.
- 2 Vali linn.
Seade kuvab valitud linna lähistel olevad huvipunktid, nagu tanklad, majutuskohad või restoranid.
- 3 Vali asukoht, seejärel valige sinna navigeerimiseks **Mine!**.

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardil

Vali kaardil  > **Reisiandmed**.

Reisiandmete väljade kohandamine

1 Vali kaardil  > **Reisiandmed**.

2 Vali reisiandmete väli.

3 Tee valik.

Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.

Kuvab teekonna ajaloo kaardil

Kui lülitad sisse Varasemad reisirajad funktsiooni, salvestab seade läbitud marsruudi ([Seade ja privaatsusseaded, lehekülge 40](#)). Saad lülitada sisse Varasemad reisirajad kaardikihi, et näha kaardil oma varasemaid marsruute.

Vali kaardil  > **Kihid** > **Varasemad reisirajad**.

Reisiinfo lähtestamine

1 Vali kaardil  > **Reisiandmed**.

2 Vali .

3 Tee valik:

- Teekonnaval navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
- Reisi A ja koguandmete lähtestamiseks vali **Lähtesta koguandmed**.
- Odomeetri lähtestamiseks vali **Lähtesta reis B**.
- Maksimaalse kiiruse lähtestamiseks vali **Lähtesta max kiirus**.
- Maksimaalse kõrguse lähtestamiseks vali **Taasta max tõus**.

4 Vali **Lähtesta**.

Kaardi kohandamine

Kaardikihtide kohandamine

Saad kohandada, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks 3D-maastikku, 3D-hooneid või liiklust.

1 Vali kaardil  > **Kihid**.

2 Vali kõik kihid, mida soovid kaardil kuvada.

Kogumike vaatamine kaardil

Kaardikihi Kogumikud vaatamiseks pead siduma oma seadme rakendusega Garmin Drive™, et sünkroonida seade sinu Garmin® kontoga.

Saad vaadata üksusi oma Garmin kontolt otse kaardil.

MÄRKUS: üksused sinu Garmin kontolt, mida pole lisatud ühegi kogumiku koosseisu, kuvatakse kogumikus Korrastamata sinu seadmes Garmin Drive.

1 Vali kaardil  > **Kogumikud**.

2 Vali loendist üks või mitu kogumikukategooriat.

Valitud kogumike rajad ja vahepunktid kuvatakse kaardile ikoonidena.

Kaardiandmete välja muutmine

1 Vali kaardil andmeväli.

MÄRKUS: valikut Kiirus ei saa kohandada.

2 Vali kuvatav andmetüüp.

Kaardiperspektiivi vahetamine

1 Vali  >  > **Kaart** > **Sõidukaardi vaade**.

2 Tee valik:

- Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
- Kahemõõtmelise kaardi kuvamiseks, kus põhjasuund jääb üles, vali **Põhi üleval**.
- Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.

Kaardipiirkondade muutmine

Kui seade on ühendatud Wi-Fi® võrguga, võid uued kaardipiirkonnad otse seadmesse alla laadida.

1 Vali  > **Kaardihaldur**.

2 Tee valik:

- Kaardipiirkonna eemaldamiseks vali piirkond ja vali **Eemalda**.
- Uue kaardipiirkonna installimiseks seadme sisemällu vali piirkond ja vali **Installi seadmesse**.
- Uue kaardipiirkonna installimiseks mälukaardile (*Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 49*) vali piirkond ja vali **Installi mälukaardile**.

Uute piirkondade lisamisel või eemaldamisel kuvatakse ribale lehekülje ülaserval seadmes saadaolev salvestusruum.

3 Kui oled kaardipiirkondade lisamise ja eemaldamise lõpetanud, vali **Rakenda**.

Kaartide uuesti installimine

Kui seade on ühendatud Wi-Fi®-võrku, saad kaardid uuesti seadmesse installida. See võib osutuda kasulikuks, kui pead installima eelnevalt eemaldatud kaardi või kui pead installima kaardi varumälukaardile.

1 Vali  > **Kaardihaldur** >  > **Installi kaardid uuesti**.

2 Vali vähemalt üks kaart ja seejärel **Taasinstalli**.

Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid

⚠ HOIATUS

Ära loe ega kasuta teatise sõidu ajal, kuna su tähelepanu võib hajuda ja see võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või surmaga.

Rakenduse Garmin Drive™ abil saab seade vastu võtta nutiteavitusi ja reaalajas teavet, nt reaalajas liiklusandmeid ja ilmateavet.

Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet, näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja teesulgemiste kohta (*Liiklus, lehekülj 30*).

Ilmateave: saadab reaalajas ilmateateid, teeolude ja ilmaradari teavet seadmesse (*Ilmateate vaatamine, lehekülj 31*).

Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina kasutada. Kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsiooni, saad helistada häälkäskluste abil.

Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad nutitelefoni navigatsiooniseadmesse saata.

Rakenduste teavituste kuvamine või peitmine

Saad kasutada rakendust Garmin Drive™ selle kohandamiseks, millist tüüpi nutitelefonteavitused seadmes sinu Garmin Drive kuvatakse.

- 1 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.
- 2 Vali  > **Nutiteavitused**.
Ilmub nutitelefoni rakenduse kategooriatega loend.
- 3 Vastava rakendusetüübi teavituste lubamiseks või keelamiseks vali kategooria.

Nutiteavitused

Kui seade on rakendusega Garmin Drive™ ühendatud, saad vaadata seadmes Garmin Drive nutitelefoni pärit teavitusi, näiteks tekstisõnumeid, sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi.

Teavituste vastuvõtmine ja vaatamine

⚠ HOIATUS

Ära loe ega kasuta teatise sõidu ajal, kuna su tähelepanu võib hajuda ja see võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või surmaga.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive™ (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid, lehekülj 28*).

Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab telefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

MÄRKUS: kaardi vaatamise ajal kuvatakse teavitused ekraani ülaseravas.

- Aktiivse teavituse vaatamiseks võid valida teavituse hüpiku või  > **Nutiteavitused**.
- Teavituse hüpiku eiramiseks oota, kuni teavitus aegub.
Hüpik sulgub, aga teavitus jääb telefoni rakenduses Nutiteavitused aktiivseks.
- Et sulgeda teavitus seda telefonist eemaldamata, vali teavitus ja seejärel **Märgi loetuks**.
- Et sulgeda teavitus ja see telefonist eemaldada, vali teavitus ja seejärel **Lõpeta**.

Käed-vabad helistamine

MÄRKUS: kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil saab seade luua ühenduse mobiilseadmega ja muutuda vabakäeseadmeks (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid, lehekülj 28*). Kui telefon on ühendatud, saad seadmega helistada ja kõnesid vastu võtta.

Helistamine

Numbri valimine

- 1 Vali  > **Telefon** > **Vali nr.**
- 2 Sisesta number.
- 3 Vali .

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Telefoniraamat laetakse telefonist seadmesse iga kord, kui seadmed ühendatakse. Võib kuluda mõni minut, enne kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Vali  > **Telefon** > **Kontaktid**.
- 2 Vali kontaktkirje.
- 3 Vali **Helista**.

Asukohta helistamine

- 1 Vali **Kuhu?** ja otsi huvipunkte (*Asukohtade otsimine ja salvestamine, lehekülg 13*).
- 2 Vali huvipunkt.
- 3 Vali .

Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisel valige **Vastan** või **Välidi**.

Kõnede loendi vaatamine

Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

Vali  > **Telefon** > **Hiljutised**.

Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimane kõne. Saad valida kõne, et helistada loendis kuvatud numbrile.

Kõnesuvandid

Kõnesuvandid on kasutatavad kõne vastuvõtmisel. Kõik suvandid ei ühildu telefoniga.

VIHJE: kui sulged kõnesuvandite lehe, saad selle uuesti avada, kui valid mis tahes kuval . Võid helistaja valida ka kaardilt.

- Heli suunamiseks telefoni vali **Pooleloolev kõne navigatsiooniseadmes**.
VIHJE: kasuta seda funktsiooni, kui soovid Bluetooth® ühenduse välja lülitada ja telefonikõnet jätkata või kui vajad privaatsust.
- Konverentskõne seadistamiseks vali kontakti nimi ja seejärel **Lisa kõne**.
- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali **Klahvistik**.
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.
- Mikrofoni vaigistamiseks vali **Vaigista**.
- Lõpetamiseks vali **Lõpp**.

Telefonist asukohtade saatmine

Saad saatas aukohti telefoni rakendusest Garmin Drive™ oma Garmin Drive naviseadmesse.

- 1 Rakenduses Garmin Drive vali **Kuhu?** Ja otsi siis asukohta.
- 2 Vali asukoht otsingutulemuste loendist.
- 3 Vali **Saada seadmesse**.
- 4 Vali oma Garmin Drive naviseadmes **OK**.

Ühenduse katkestamine seotud telefoniga

Saad seotud seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud seadmete loendist kustutamata. Telefoni saab edaspidi automaatselt seadmega Garmin Drive™ ühendada.

- 1 Vali  >  > **Telefon**.
- 2 Vali lahtiühendamiseks telefon.
- 3 Vali **Katkesta ühendus**.

Seotud telefoni kustutamine

Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus automaatselt seadmega ühenduse loomist.

- 1 Vali  >  > **Telefon**.
- 2 Vali kustutatav telefon.
- 3 Vali **Unusta seade**.

Liiklus

TEATIS

Garmin® ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem liiklusseisak ([Navigatsiooniseaded, lehekülg 38](#)). Liikluskaart võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.

Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.

- Kõik tootemudelid saavad tellimusevabasid liiklusandmeid rakenduse Garmin Drive™ kaudu ([Liiklusteabe vastuvõtmine telefoni abil, lehekülg 30](#)).

Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt garmin.com/traffic.

Liiklusteabe vastuvõtmine telefoni abil

Seade saab vastu võtta tellimusevaba liiklusteavet, kui seade on ühendatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive™.

- 1 Ühenda seade rakendusega Garmin Drive ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 28](#)).
- 2 Seadmes Garmin Drive vali  >  > **Navigeerimine** ja veendu, et valitud oleks suvand **Liiklus**.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

Vali kaardil  > **Liiklus** > **Ülevaade**.

Rakenduste kasutamine

Rakenduste kinnitamine külgribale

Võid kinnitada oma lemmikrakendused külgribale, et neile kaardilt kiiresti juurde pääseda.

- 1 Vali > .
- 2 Lohista lemmikrakendused külgribal vabadele kohtadele.

Kinnitatud rakenduste eemaldamine või asendamine

- 1 Vali > .
- 2 Tee valik:
 - Kinnitatud rakenduse asendamiseks lohista uus rakendus asendatava kohale.
 - Kinnitatud rakenduse eemaldamiseks puuduta rakendust külgribal sildiga .

Ilmateate vaatamine


HOIATUS

See funktsioon on üksnes informatiivne ja see pole mõeldud ilmaprognooside või -muutuste jälgimise peamise allikana kasutamiseks. Sina vastutad ilmaprognoosi ja -olude kontrollimise, keskkonnatingimuste jälgimise ja ohutuse tagamise eest, eelkõige raskete ilmaolude korral. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada potentsiaalselt varalist kahju või raske kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse.

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu võtma. Võid ühendada oma seadme rakendusega Garmin Drive™, et võtta vastu ilmaandmeid ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid](#), lehekülg 28).

MÄRKUS: ilmateatefunktsioon ei ole teatud piirkondades saadaval.

- 1 Vali > Ilm.

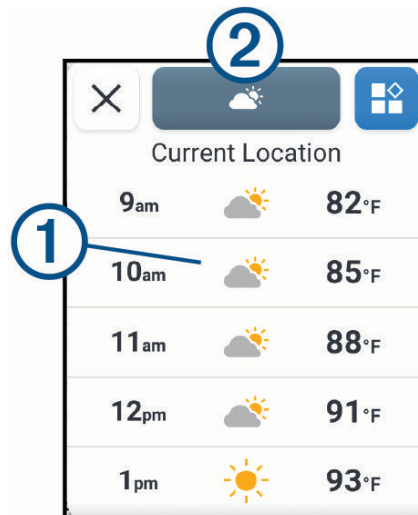

Seade kuvab praegused ilmaolud ja ilmaprognoosi.

- 2 Tee valik:
 - Kui soovid kuvada ilmarakenduse üksikasjalikuma teabe nägemiseks täisekraanil, puuduta rakendust ①.
 - Täiendava ilmateabe, nt ilmaradari, tuuleolude, teeolude ja ilmahoiatuste nägemiseks vali teabenupp ②.

Ilmateade teise linna kohta

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive™ ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid](#), lehekülg 28).

- 1 Vali > Ilm.
- 2 Puuduta ilmarakendust, et näha seda täisekraani paigutuses.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
 - Lemmiklinna lisamiseks vali ja sisesta linna nimi.

- Et valida linn lemmikasukohtadest, vali linn.
- Et eemaldada linn lemmikutest, vali .

Ilmaradari vaatamine

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive™ ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid](#), lehekülg 28).

- 1 Vali  > Ilm.
- 2 Vali teabenupp ja seejärel **Radar**.

Tuuleprognoosi vaatamine

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive™ ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid](#), lehekülg 28).

- 1 Vali  > Ilm.
- 2 Vali teabenupp ja seejärel **Tuul**.
- 3 Tee valik:
 - Oma piirkonna keskmise tuulekiiruse prognoosi kuvamiseks vali .
 - Oma piirkonna kõige suurema tuulekiiruse kuvamiseks vali .

Teeolude kontrollimine

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive™ ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid](#), lehekülg 28).

Sa saad vaadata enda piirkonnas, enda marsruudil või siis mõnes teises linnas ilmaga seotud teeolusid.

- 1 Vali  > Ilm.
- 2 Vali teabenupp ja seejärel **Teeolud**.

Ilmahoiatuste vaatamine

TEATIS

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive™ ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid](#), lehekülg 28).

MÄRKUS: see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused. Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või valitud linna ümbruses.

- 1 Vali  > Ilm.
- 2 Vali teabenupp ja seejärel **Ilmateated**.

Teekonnaplaneerija

Teekonnaplaneerija abil saad kavandada ja salvestada teekonda, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda, puhkusereisi või automatka kavandada. Võid salvestatud teekonda redigeerida selle põhjalikumaks kohandamiseks, sh asukohtade järjekorra muutmise ning soovitatud vaatamisväärsuste ja kujunduspunktide lisamine.

Teekonna plaanimine

Teekonnale võib lisada palju peatusi ja kujunduspunkte ning see peab hõlmama vähemalt alguspunkti ja üht sihtkohta.

- 1 Vali  > **Tee planeerija**.
- 2 Tee valik:
 - Kaardil alguspunkti valimiseks puuduta kaarti ja vali **Alusta siit**.
 - Alguspunkti otsimiseks vali  ja vali asukoht.
- 3 Lisa teekonnale üks või mitu täiendavat peatust.

VIHJE: puuduta kaarti, et lisada teekonna peatuste vahele kujupunkte.
- 4 Vali , et näha teekonna üksikasju.
- 5 Tee valik:
 - Teekonnale jäävate asukohtade järjestuse muutmiseks lohista asukoht teekonnal uude asendisse.

MÄRKUS: viimane sinu lisatud peatus on teekonna sihtkoht.

 - Kahe asukoha vahelise teekonna muutmiseks vali teekonnarežiim ja vali muu teekonnarežiim.

- Teekonnale jääva asukoha kohta teabe saamiseks vali asukoht ja seejärel **1**.
- Teekonnale jääva asukoha muutmiseks vali asukoht ja seejärel **Muuda**.
- Teekonnale jääva asukoha nime muutmiseks vali asukoht ja seejärel **Muuda nime**.
- Teekonnalt asukoha kustutamiseks vali asukoht ja seejärel **Kustuta**.

6 Kui oled teekonna plaanimise lõpetanud, vali .

Salvestatud teekonnani navigeerimine

- 1 Vali  > **Salv.-tud**.
 - 2 Vali salvestatud teekond.
 - 3 Vali .
 - 4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali .
- Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud asukohani ning seejärel juhatab sind teekonna järjekorras ülejäänud sihtkohtadesse.

Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine

Kui teekond on aktiivne, siis saad selle redigeerimiseks ja salvestamiseks kasutada teekonnaplaneerijat.

- 1 Vali  > **Tee planeerija**.
- 2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.

Muusika juhtnupud

Saad juhtida telefonis esitatavat meediumit. Meediumipleieri avamiseks vali kaardil  > **Muusika juhtnupud**.

	Esitab telefonis valitud muusikapala.
	Paneb telefonis esitatava muusikapala pausile.
	Jätb telefoni esitusloendis järgmise muusikapala vahele.
	Liigub telefoni esitusloendis järgmisele muusikapalale.

Juhtmevabad kaamerad

TEATIS

Mõnes riigis on ühendatud kaamerate või kaamerate lisavarustuse kasutamine reguleeritud või keelatud. Kui plaanid mõnes riigis seda seadet kasutada, vastutad selle eest, et oled kursis kehtivate seaduste ja privaatsust puudutavate õigustega ning järgid neid.

Seade võib esitada ühe või mitme ühendatud juhtmevaba kaamera (müüakse eraldi) videovooge.

Seadme sidumine juhtmeta kaameraga

Seadmega Garmin Drive™ saab ühendada juhtmeta kaamera.

- 1 Uuenda Garmin Drive seade uusimale tarkvaraversioonile ([Kaardi- ja tarkvarauuendused](#), lehekülg 46).
Ilma uusima tarkvarata ei pruugi seade juhtmeta kaamera kasutamist toetada.
- 2 Vali  > **Kaamerad**.
- 3 Vali ühilduv kaamera.
- 4 Kaamera sidumise lõpetamiseks ja seadistamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast esmakordset kaameraga sidumise lõpetamist luuakse ühendus Garmin® navigatsiooniseadmega automaatselt.

Traadita kaamera vaatamine

⚠ HOIATUS

Õigel kasutamisel aitab seade sinu ümber toimuvast saada parema ülevaate. Valesti kasutamisel võib ekraan segada su keskendumisvõimet, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus. Sõidu ajal on tähelepanu hajumise vältimiseks lubatud ekraani vaid põgusalt vaadata.

Vali avakuvalt või kaardilt .


Juhendamisjoonte joondamine

Parimate võrdluspunktide saamiseks peaksid juhtjooned olema joondatud nii, et need peegeldavad sõiduki väliskülgi. Juhendamisjooned peab iga tagurduskaamera puhul eraldi joondama. Mõne mudeli puhul on reguleerimine automaatselt saadaval pärast kaamera sidumist.

⚠ HOIATUS


Enne seadme kasutamist ja pärast kaamera nurga reguleerimist tuleb kontrollida, et juhtjooned on õigesti joondatud. Juhendamisjoonte õigeks joondamise eiramine võib tuua endaga kaasa surma, tõsise kehavigastuse või omandile kahju tekitamisega lõppeva õnnetuse või avarii.

- 1 Paiguta sõiduk nii, et selle üks külg oleks joondatud võimalikult äärekivi, sõidutee või parkimiskoha joonte lähedale.
Abiks võib olla see, et paigutad sõiduki parkimiskoha keskele ning seejärel liigud järgmisele parkimiskohale. Nii saad sõiduki taga olevaid parkimiskoha jooni joondamisel viitepunktidenä kasutada.
Äärekivi, sõidutee või parkimiskoha jooned peaksid olema seadmel selgelt nähtavad.
- 2 Tee valik:
 - Puuduta kaameravaates ekraani ja vali .
 - Kaameravaates vali  > **Kohanda video**.
- 3 Lohista juhtjoonte ①nurkades olevaid ringe või puuduta nooli, kuni need ühtivad äärekivi, sõidutee või parkimiskoha joonte nurga ja asendiga.
Juhtjooned peaksid ilmuma otse sinu võrdluspunktide kohale.
Juhtjoonte punane või oranž osa peaks olema joondatud sinu sõiduki tagaosaga.

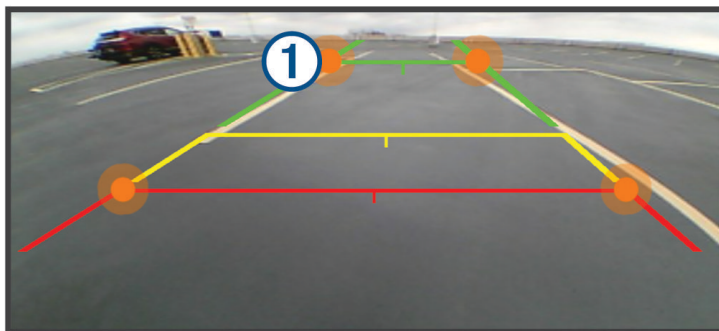

- 4 Vajadusel paiguta sõiduk ümber nii, et teine külg oleks joondatud võimalikult äärekivi, sõidutee või parkimiskoha joonte lähedale, ja korda joondamisprotsessi.
Peaksid püüdma hoida nii, et juhtjooned on sümmeetriliselt, isegi kui su sõiduk ei ole äärekivide, sissesõidutee või parkimiskoha joontega ideaalselt joondatud.
- 5 Pärast joondamise lõpetamist vali .

Rakendus Garmin PowerSwitch™

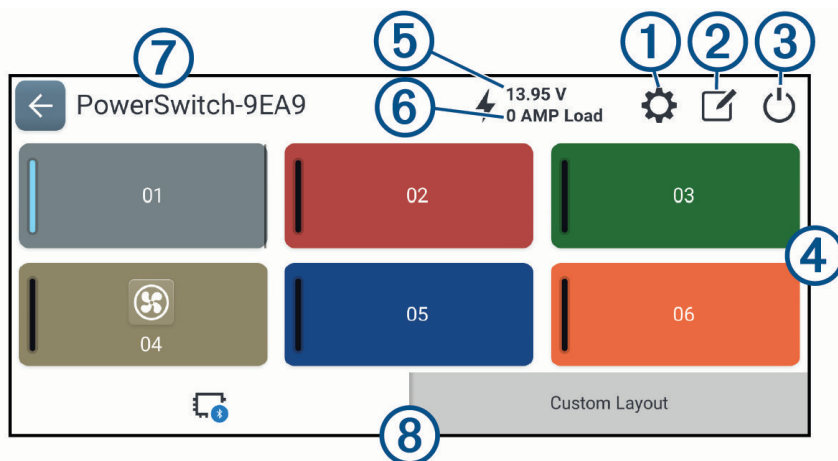

① 	Avab rakenduse seadete menüü
② 	Avab muutmisrežiimi rakenduse paigutuse ja funktsioonide kohandamiseks
③ 	Lülitab kõik väljundid välja
④ Toitenupud	Aktiveerib kõik ühendatud väljundid
⑤	Kuvab sisendpinge
⑥	Kuvab valitud seadme Garmin PowerSwitch kogu voolutugevuse
⑦	Kuvab seadme nime
⑧	Kuvab seadme Garmin PowerSwitch vahekaardid ja kohandatud küljenduse vahekaardid

Toitelüliti aktiveerimine

Enne kui saad rakendusega Garmin PowerSwitch™ lüliti aktiveerida, pead seadme Garmin PowerSwitch sõidukisse paigaldama ja selle rakendusega Garmin PowerSwitch siduma.

Vali rakenduses Garmin PowerSwitch toitenupp, et lüliti sisse või välja lülitada.

Kõigi lülitite väljalülitamine

Vali .

Nupu kohandamine

- 1 Vali rakenduse Garmin PowerSwitch™ kuval .
- Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 2 Vali  nupul, mida soovid kohandada.
- 3 Kui oled lõpetanud nupu kohandamise, vali .
- 4 Vali .

Juhtsisendi lüliti määramine

Enne juhtsisendi funktsioonide kasutamist tuleb Garmin PowerSwitch™ seadmega ühendada juhtsisend. Võid valida vähemalt ühe lüliti, mis aktiveerub, kui Garmin PowerSwitch seade saab signaali juhtsisendilt.

- 1 Vali .
- 2 Vali oma Garmin PowerSwitch seade.
- 3 Vali juhtsisend.
- 4 Vali vähemalt üks lüliti.

Kohandatud paigutuse lisamine

Rakendusse Garmin PowerSwitch™ saate lisada kohandatud paigutuse vahekaardi. Kohandatud paigutusele lisatud nupud saavad korraga juhtida mitut lüliti.

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch valik .
- Seade avab muutmisrežiimi.
- 2 Vali .

Nupu lisamine kohandatud paigutusele

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch™ kohandatud paigutuse vahekaart.
- 2 Vali .
- Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 3 Vali **Lisa nupp**.
- 4 Vali uuel nupul .
- 5 Tee valik:
 - Nupu nime muutmiseks vali väli **Silt** ja sisesta nimi.
 - Nupule ikooni lisamiseks vali väli **Ikoon** ja vali ikoon.
 - Nupu värvi muutmiseks vali värv.
- 6 Vali **Lisa toiming**.

- 7 Vajaduse korral vali Garmin PowerSwitch seade ja lüliti.
- 8 Vali tegevus:
 - Nupu seadistamiseks, et lüliti iga vajutusega sisse või välja lülitada, vali **Tumbler**.
 - Lüliti aktiveerimise nupu seadistamiseks vali **Lülita sisse**.
 - Lüliti desaktiveerimise nupu seadistamiseks vali **Lülita välja**.
- 9 Vali nupu režiim.
 - Kui soovid seadistada nupu aktiveerimise ühe puudutusega, vali **Normaalne**.
 - Kui soovid, et nupp aktiveeruks vaid nupu puudutamisel, vali **Hetkeline**.
 - Nupu korduvaks sisse- ja väljalülitumiseks vali **Vilkur** ja vali ajaintervallid.
- 10 Kui see on kohaldatav, siis kasuta tulede heleduse määramiseks liugurit.
- 11 Vali .
- 12 Nupule lisatoimingute lisamiseks võid vajadusel valida **Lisa toiming**.
Võid seadme Garmin PowerSwitch igale lülitile lisada ühe toimingu.

Nuppude paigutamine kohandatud paigutuses

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch™ kohandatud paigutuse vahekaart.
- 2 Vali .
Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 3 Hoia teisaldataval nupul valikut  all ja lohista nupp uude asukohta.

Kohandatud paigutuse või nupu kustutamine

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch™ kohandatud paigutuse vahekaart.
- 2 Vali .
Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 3 Tee valik:
 - Nupu kustutamiseks vali kustutataval nupul .
 - Paigutuse vahekaardi kustutamiseks vali paigutuse vahekaardil .

Rutiinid

Rutiinid automatiseerivad seadme Garmin PowerSwitch™. Kui määrad ühilduvas navigatsiooniseadmes Garmin® rutiini, lülitub see automaatselt sisse või välja, kui rutiinile vastavad nõuded on täidetud. Võid näiteks määrata rutiini, et seade iga päev teatud kellaajal või teatud sõidukikiiruse saavutamisel sisse lülituks. Rutiinid on saadaval ainult ühilduva navigatsiooniseadme Garmin kasutamisel.

Rutiini lisamine

- 1 Vali rakenduses Garmin PowerSwitch™  > **Rutiinid**.
- 2 Vajaduse korral vali **Lisa rutiin**.
- 3 Vali **Millal**.
- 4 Vali käiviti.
 - Et määrata lüliti, mis käivitub sõiduki teatud kiiruse juures, vali **Kiirus** > **Järgmine** ja järgi kiiruse künniste sisestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Iga päev kindlal kellaajal käivituva lüliti määramiseks vali **Aeg** > **Järgmine** ja sisesta aeg.
 - Päikesetõusul käivituva lüliti määramiseks vali **Päikesetõus**.
 - Päikeseloojangul käivituva lüliti määramiseks vali **Päikeseloojang**.
- 5 Vali **Lisa toiming**.
- 6 Vali seade, lüliti, tegevus ja nupurežiim.
- 7 Vajaduse korral reguleeri häärdit liuguriga.
- 8 Vali **Salvesta**.

Rutiini redigeerimine

- 1 Vali rakenduses Garmin PowerSwitch™ valik  > **Rutiinid**.
- 2 Vali redigeeritava rutiini juures valik .
- 3 Tee valik:
 - Rutiini päästiku muutmiseks vali **Millal** ja siis vali päästik.

- Toimingu muutmiseks vali muudetava toimingu juutes  ja siis uuenda toimingut.
- Rutiinile toimingu lisamiseks vali **Lisa toiming** ja sisesta toimingu teave.

4 Vali **Salvesta**.

Rutiini otsing

1 Vali rakenduses Garmin PowerSwitch™  > **Rutiinid**.

2 Vali kustutatavas rutiinis .

Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete kasutamise ([Seade ja privaatsusseaded](#), lehekülg 40).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali  > **Reisipäevik**.

Seaded

Telefoni seaded

Vali  >  > **Telefon** ja vali telefon.

Katkesta ühendus: katkestab ühenduse seotud telefoniga.

Muuda nime: muuda seda, kuidas telefoni nimi naviseadmises kuvatakse.

Telefonikõned: lubab telefoni juhtnupud telefonikõne vastuvõtmisel.

Garmin Drive: kuvab ühenduse oleku rakendusega Garmin Drive™ sinu telefonis.

Unusta seade: eemaldab ühendatud seadme seotud seadmete loendist. See valik on saadaval ainult pärast seadme sidumist.

Wi-Fi® seaded

Juhtmevaba võrgu seaded võimaldavad hallata Wi-Fi võrke.

Vali  >  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: lubab kasutada Wi-Fi raadiot.

Salvestatud võrgud: võimaldab salvestatud võrke redigeerida ja kustutada.

Otsi võrke: otsib piirkonnas toimivaid Wi-Fi võrke ([Ühendumine Wi-Fi® võrku, lehekülg 46](#)).

Kaardi seaded

Vali  >  > **Kaart**.

Kaardi sõidukiikoon: valib kaardil sinu asukohta tähistava sõiduki ikooni.

Sõiduki suurus kaardil: määrab kaardil toodud sõiduki suuruse ikooni.

Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Salvestatud kohtade sildid: määrab kaardil olevate vahepunktide siltide suuruse.

Salvestatud kohtadega mitterisustamine: peidab vahepunktide ikoonid kaardi suurtel suumitasemetel.

Suur navigatsioonitekst: Muudab teksti suuremaks.

Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.

Jäta vahele järgmise peatuse kinnitus: määrab kinnitusteate ilmutamise, kui jätad teekonnal asukoha vahele.

Kaardihaldur: võimaldab hallata seadmesse installitud kaarte ([Kaardipiirkondade muutmine, lehekülg 27](#)).

Navigatsiooniseaded

Vali  >  > **Navigeerimine**.

Marsruutimise režiim: määrab teekonna loomise eelistused ([Teekonnarežiimi seaded, lehekülg 38](#)).

Välidi: määrab teekonna omadused, mida vältida.

Kohandatud välditavad objektid: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Liiklus: lubab või keelab liikluse funktsioonid.

Ümberlülitus kiiremale marsruudile: võimaldab seadmel viivituste tuvastamisel automaatselt valida kiirema marsruudi, et aega säästa.

Teemaksu kleebisid: pole kõikides piirkondades saadaval. Määrab iga riigi puhul valikud tasuliste teede vältimiseks või lubamiseks ([Teemaksu vältimine, lehekülg 39](#)).

Loodushoiualad: määrab vältimiseelistused sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut ([Simuleeritud asukoha seadmine, lehekülg 39](#)).

Teekonnarežiimi seaded

Vali  >  > **Navigeerimine** > **Marsruutimise režiim**.

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal.

Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid mis võivad olla pikemad.

Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.

Sirge joon: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.

Teemaksu vältimine

Kui seadme kaardiandmed sisaldavad üksikasjalikku teemaksuteavet, võid tasulisi teid vältida või lubada.

MÄRKUS: see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

- 1 Vali  >  > **Navigeerimine** > **Teemaksu kleebsid**.
- 2 Vali riik.
- 3 Tee valik:
 - Kui soovid, et seade küsiks iga kord enne tasulisele teele juhendamist, vali **Küsi alati**.
 - Tasuliste teede vältimiseks vali **Välidi**.
 - Tasuliste teede lubamiseks vali **Luba**.

Simuleeritud asukoha seadmine

Kui asud siseruumides või ei saa satelliitsignaale vastu võtta, saad simuleeritud asukohast teekondade planeerimiseks kasutada GPS-simulaatorit.

- 1 Vali  >  > **Navigeerimine** > **GPS-simulaator**.
- 2 Kaardi vaatamisel puuduta kaardil asukohta.
Asukoha aadress või kirjeldus kuvatakse ekraani alaosas.
- 3 Vali asukoha kirjeldus.
- 4 Vali **Määra asukoht**.

Juhiabisüsteemi seaded

Vali  >  > **Juhiabisüsteem**.

Hoiatused juhile: võimaldab saabuvate tsoonide või teeolude hoiatused lubada või keelata (*Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused, lehekülg 12*).

Kiirushoiatus: annab märku, kui ületad kiirust.

Kiiruspiirangu märguanne: annab teada, kui kiirust peab piirangu järgi vähendama.

Riigipiiri hoiatus: kuvab teatise, kui ületatakse rahvusvahelist piiri.

Puhkepauside planeerimine: tuletab meelde puhata ja kuvab saabuvad puhkealad, kui oled sõitnud pikemat aega. Saad puhkepauside meeldetuletuse ja saabuvate puhkealade soovitusel lubada või keelata.

Lähedushoiatus: hoiatab, kui lähened kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

Lähedushoiatuste seaded

MÄRKUS: läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid.

MÄRKUS: see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Vali  >  > **Juhiabisüsteem** > **Lähedushoiatus**.

Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.

Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus esitatakse.

Kaamera seaded

Kaamera seadete abil saad hallata seotud tagurduskaameraid Garmin® ja kaameraseadeid. See menüü kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga. Kaamerate sidumise ja kaameraseadete kohta leiad üksikasjalikku teavet tagurduskaamera kasutusjuhendist. Ava garmin.com/backupcamera, et osta tagurduskaamera Garmin.

Vali  >  > **Kaamerad** ja vali seotud kaamera.

Ühenda lahti: eemaldab seotud kaamera. Kaamera nägemiseks pead kaamera uuesti siduma, kasutades seda seadet ja kaablit.

Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.

Juhendamisjooned: kuvab või peidab juhendamisjooned ning lubab juhendamisjoonte asukohta muuta.

Ekraaniseaded

Vali  >  > **Ekraan**.

Heleduse liugur: võid liigutada liugurit ekraani heleduse reguleerimiseks.

Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt päeva- või öövärvidele.

Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on akutoitel).

Automaatne ooterežiim: lülitab seadme unerežiimi, kui see on tegevusetu ja kui seade on ühendatud välise toiteallikaga.

Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

Süsteemi seaded

Vali  >  > **Süsteem**.

Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.

MÄRKUS: teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Heli keel: määrab hääljuhiste keele.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.

Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaja.

Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoo pinna.

Keele vahetamine

1 Vali  >  >  > .

2 Vali keel.

Paigutuse vormingu seaded

MÄRKUS: ära muuda asukoha vormingut ega kaardi nullpunkti koordinaatide süsteemi, välja arvatud juhul, kui kasutad kaarti, mis määrab erineva asukohavormingu.

Vali  >  > **Süsteem** > **Asukoha vorming**.

Koordinaatide vorming: seadistab asukoha vormingu asukohateabe jaoks.

Kuvamise vorming: seadistab vormingu, mida kasutatakse seadmes koordinaatide kuvamiseks.

Datum: määrab kaardistruktuuri koordinaatsüsteemi.

Kaardi sferoid: näitab koordinaatide süsteemi, mida seade kasutab. Vaikekoordinaatsüsteem on WGS 84.

Lähtesta: taastab paigutuse vormingu seaded tehase vaikeseadetele.

Kellaja määramine

1 Vali  >  > **Süsteem** > **Praegune kellaaeg**.

2 Tee valik:

- Kellaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Automaatne**.
- Kellaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.

Seade ja privaatsusseaded

Vali  >  > **Seade**.

Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.

Ekraanilukk: määrab PIN-koodi küsimise valikud iga kord, kui naviseadme sisse lülitad ([Ekraaniluku lubamine](#), lehekülg 40).

Regulatiivteave: näitab regulatiivmärgiseid ja -teavet.

EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.

MÄRKUS: seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

Tarkvaralitsentsid: kuvab tarkvara litsentsiteabe.

Seadme andmete esitamine: seadme täiustamise eesmärgil edastatakse anonüümseid andmeid.

Varasemad reisid: lubab seadmel salvestada külastatud kohti. Võimaldab vaadata reisilogi, kasutada reisiajaloo kaardikihti ja eelistuste aluse sihtkohti ennustada.

Lähtesta: võimaldab kustutada reisiajaloo, lähtestada seadeid või eemaldada kõik kasutajaandmed.

Ekraaniluku lubamine

Saad seadme volitamata kasutamise ärahoidmiseks lubada funktsiooni Ekraanilukk, mis nõuab avamiseks PIN-koodi. Kui see on lubatud, pead iga kord, kui seadme sisse lülitad, ekraani avamiseks sisestama PIN-koodi.

Kui lubad funktsiooni Ekraanilukk, ei saa Garmin® tugi PIN-koodi välja selgitada ega sinu seadmele juurde pääseda. Sinu vastutusele jääb PIN-koodi teatamine kõigile, kes on volitatud navigaatorit kasutama.

1 Vali  >  > **Seade:** > **Ekraanilukk.**

2 Tee valik:

- Ekraaniluku lubamiseks ja uue PIN-koodi määramiseks vali **Vajab PIN-koodi** ning sisesta PIN-kood.
- Oma PIN-koodi muutmiseks vali **Muuda PIN** ja sisesta PIN-kood.
- Ekraaniluku keelamiseks eemalda linnuke märkeruudust **Vajab PIN-koodi**.

Andmete ja sätete lähtestamine

Seade pakub eri valikuid kasutajaandmete kustutamiseks ning kõigi tehasesätete taastamiseks.

1 Vali  >  > **Seade:** > **Lähtesta.**

2 Tee valik:

- Reisiajaloo kustutamiseks vali **Kustuta reisiandmed**.
Sellega kustutatakse kõik käidud asukohtade kirjed. Salvestatud asukohti või installitud kaarte ei kustutata.
- Tehasesätete taastamiseks vali **Taasta vaikeseaded**.
See valik kasutajaandmeid ei kustuta.
- Kasutajaandmete kustutamiseks ja tehasesätete taastamiseks vali **Kustuta andmed ja lähtesta seaded**.
See valik kustutab kõik kasutajaandmed, sh salvestatud asukohad, viimati leitud asukohad ja reisiajaloo. Installitud kaarte ei kustutata.

Truck and Camper Pack™

MÄRKUS: funktsioonide pakett Truck and Camper Pack pole Põhja-Ameerikas saadaval.

Teatud piirkondades saad osta paketi Truck and Camper Pack, et avada oma Garmin Drive™ navigatsioonifunktsioonid ja huvipunktid.

Paketi Truck and Camper Pack™ avamine

MÄRKUS: funktsioonide pakett Truck and Camper Pack pole Põhja-Ameerikas saadaval.

- 1 Vali kaardil  > **Truck and Camper Pack™**.
- 2 Skanni QR-koodi telefoniga, et saada lisateavet rakenduse Truck and Camper Pack funktsioonide kohta ja neid osta.

Sõidukiprofiilid

⚠ HOIATUS

Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovitude tegemisel, või et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.

Erinevate sõidukiprofiilide kasutamise kaudu saad kiirelt muuta seadme mitut seadistust, näiteks seda, millist teekonna arvutusrežiimi vaikimisi kasutatakse.

Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist erinevalt. Seade ei kaasa teekondade alla piirangutega või läbipääsmatuid alasid mõõtmete, kaalu ja muude andmete põhjal, mida oma sõiduki kohta sisestasid.

Kehtiva sõidukiprofiili näitab ära olekuribal olev ikoon. Seadme teatud navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi jaoks eraldi kohandada.

Sõiduki profiili lisamine

Võid lisada sõiduki profiili, mis sisaldab sõiduki kaalu, mõõtmteid ja muid näitajaid.

- 1 Vali avakuval  >  > **Sõiduki profiil** > .
- 2 Vali sõiduki tüüp.
- 3 Sõiduki andmete sisestamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast sõiduki profiili lisamist saad profiili muuta, et sisestada täiendavaid andmeid, nagu sõiduki või haagise number.


Auto profiil

Auto profiil on eellaaditud sõidukiprofiil, mis on ette nähtud haagiseta autos kasutamiseks. Auto profiili kasutamisel arvutab seade tavapärase automarsruudi. Suurte sõidukite marsruudi koostamine pole saadaval. Suurtele sõidukitele omased funktsioonid ja seaded ei ole auto profiili kasutamisel saadaval.

Sõiduki profiili vahetamine

Enne, kui saad muuta sõiduki profiili, pead lisama sõiduki profiili ([Sõiduki profiili lisamine](#), lehekülg 42).

- 1 Vali .
- 2 Olekuribal vali aktiivne sõiduki profiil ①.



- 3 Vali sõiduki profiil.
Kuvatakse sõiduki profiili teave, sh mõõtmteid ja kaal.
- 4 Vali **Vali profiil**.

Sõiduki profiili muutmine

Sõiduki profiilis saab muuta sõiduki andmeid või lisada uude sõiduki profiili üksikasjalikku teavet, nagu sõiduki valmistajatehase tähise, haagise numbri või teekonnamõõturi näidu. Sõiduki profiili saab ka ümber nimetada või kustutada.

- 1 Vali avakuval  >  > **Sõiduki profiil**.

- 2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.
- 3 Tee valik:
 - Sõiduki profiili andmete muutmiseks vali  ja muudetav väli.
 - Sõiduki profiili ümbernimetamiseks vali  >  > **Nimeta profiil ümber**.
 - Sõiduki profiili kustutamiseks vali  >  > **Kustuta**.

Sõiduki ja juhi tööriistad

Puhkepauside planeerimine

Kui puhkepauside planeerimise funktsioon on lubatud, annab seade üks tund enne puhkeaja ja sõidutundide piirangute ning marsruudile jäävate soovitatavate puhkealade saabumist nendest märku. Selle funktsiooni abil saad töötundide kohta arvet pidada ning seetõttu paremini ohutusnõudeid järgida.

MÄRKUS: puhkepauside planeerimise funktsiooni ei saa kasutada, kui sõidukiprofiil on aktiivne.

Soovitatud puhkepausi tegemine

Seade annab märku, kui on aeg puhkepausiks, ning kuvab ka marsruudile jäävad soovitatavad puhkealad huvipunktidena.

Vali soovitatavate puhkealade loendist huvipunkt.

Seade lisab puhkeala teekonna järgmiseks sihtkohaks.

Puhkepausi taimer käivitamine

Puhkepausi taimer käivitub automaatselt, kui sõiduk liigub 30 sekundi jooksul vähemalt 8 km/h (5m/h). Taimer saab käivitada käsitsi ükskõik mis ajal.

1 Vali kaardilt  > **Puhkepauside planeerija**.

2 Vali **Käivita taimer**.

Puhkepauside taimer ajutine peatamine ja lähtestamine

Puhkepauside taimer peatub automaatselt, kui sõiduk peatub kolmeks või enamaks minutiks. Taimer saab käsitsi lühiajaliselt peatada näiteks parkimise või veokipeatuse tegemiseks. Sõidu lõpus lähtesta taimer käsitsi.

1 Vali **Peata taimer**.

2 Tee valik:

- Taimer katkestamiseks vali **Peata**.
- Taimer peatamiseks ja lähtestamiseks vali **Lähtesta**.

Sõidutundide muutmine

Sõidutundide koguarvu saab muuta, et need vastaksid paremini tööarvestustundidele.

1 Puhkepauside planeerika funktsiooni kasutades vali **Sõidutunnid kokku**.

2 Sisesta sõidutundide koguarv.

3 Vali **Salvesta**.

Hooldusajaloo logimine

Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriaid, samuti saad lisada kohandatud kategooriaid ([Hoolduskategooriate lisamine](#), lehekülg 43).

1 Vali  > **Hooldusajalugu**.

2 Vali hoolduskategooria.

3 Vali **Lisa kirje**.

4 Sisesta läbisõidunäit ja vali .

5 Sisesta kommentaar (valikuline).

6 Vali .

Hoolduskategooriate lisamine

1 Vali  > **Hooldusajalugu**.

2 Vali  > **Lisa kategooria**.

3 Sisesta kategooria nimi ja vali .

Hoolduskategooriate kustutamine

Hoolduskategooria kustutamisel kustutatakse ka vastava kategooria kõik hooldusandmed.

- 1 Vali  > **Hooldusajalugu.**
- 2 Vali  > **Kustuta kategooriaid.**
- 3 Vali kustutatavad hoolduskategooriad.
- 4 Vali **Kustuta.**

Hooldusandmete kustutamine

- 1 Vali  > **Hooldusajalugu.**
- 2 Vali hoolduskategooria.
- 3 Vali  > **Kustuta kirjeid.**
- 4 Vali kustutatavad hooldusandmed.
- 5 Vali **Kustuta.**

Hooldusandmete redigeerimine

Hooldusandmete kommentaari ja kuupäeva ning läbisõidu näitu saab redigeerida.

- 1 Vali  > **Hooldusajalugu.**
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali väli.
- 4 Sisesta uued andmed ja vali .

dēzl™ DualView

Ühilduvat külgmise kaamera süsteemi dēzl DualView saab eemalt juhtida ja seadeid kohandada ühilduva navigaatori Garmin® abil. Ava veebisait garmin.com, et hankida lisateavet külgmise kaamera süsteemi dēzl DualView kohta.

Populaarsete veokiteede kuvamine kaardil

Seade võib kaardil näidata populaarseid veokiteid. Nii saad valida oma sõidukile sobivaima tee.

Vali kaardil  > **Populaarsed veokiteed.**

Saabumise planeerimine

Enne teekonna alustamist võid planeerida teekonna lõpus saabumise populaarsesse veoki sihtkohta, näiteks laadimisdokile või veoki parkimiskohta. Kaardile on võimalik lisada ka enda sihtkohti.

- 1 Vali **Kuhu?** ning otsi asukohta ([Asukohtade otsimine ja salvestamine, lehekülg 13](#)).
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali **Plaaneeri saabumist.**
Kaardile ilmub sihtkoha eelvaade. Kaardi kõrvale ilmuvad populaarsed veoki sihtkohad. Kui seade Garmin Drive™ on seotud rakendusega Garmin Drive, laadib see BirdsEye satelliidipildid automaatselt alla.
- 4 Vali sihtkoht ja seejärel **Mine!**

Satelliidipildid

Rakendus Satelliitkujutised tagab allalaaditavad kõrglahutusega kaardi pildid. Võid satelliidipildid otse seadmesse alla laadida, kui see on ühendatud võrku Wi-Fi®.

Satelliidipiltide allalaadimine

Enne satelliidipiltide allalaadimist otse seadmesse tuleb luua ühendus traadita võrguga ([Ühendumine Wi-Fi® võrku, lehekülg 46](#)).

- 1 Vali  > **Satelliitkujutised** > **Laadi satelliitkujutis alla.**
- 2 Vajaduse korral vali **Asukoht** ja otsi asukohta.
- 3 Suumi ja keri kaardil, et leida piirkond, mille kohta soovid satelliidipilte vaadata.
- 4 Tee valik:
 - pildidetallide taseme muutmiseks vali **Detailid** ja vali detailide tase.
 - Kaardi suuruse muutmiseks vali **Suurus** ja sisesta suurus.
 - Allalaaditavate failide salvestuskoha muutmiseks vali **Salvestuskoht** ja seejärel vali salvestuskoht.
- 5 Vali **Laadi alla.**

Seadme teave

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

- 1 Vali põhimenüüs .
- 2 Vali **Seade:**.
- 3 Vali **Regulatiivteave**.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik	-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahe- mik	0°C kuni 45°C
Sisendtoide	Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp	Laetav liitium-ioonaku
Juhtmevaba ühenduse sagedused	2400–2483,5 MHz < 20 dBm 5150–5250 MHz < 16 dBm 5250–5350 MHz < 20 dBm 5470–5725 MHz < 20 dBm 5725–5850 MHz < 14 dBm
EU SAR	A05126: 1,51 W/kg kehal, 1,51 W/kg jäsemel AA5126: 1,89 W/kg kehal, 1,89 W/kg jäsemel

Seadme laadimine

MÄRKUS: see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Ühenda seade sõiduki toitega.
- Ühenda seade ühilduva toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupessa.

Ühilduvad toiteadapterid peavad suutma tagada seadme laadimiseks vähemalt 7,5 W võimsust. Et laadida seadet maksimaalsel laadimiskiirusel, peab toiteadapter suutma pakkuda vähemalt 15 W võimsust. Kasutada võib ka suurema võimsusega toiteadaptereid.

Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud AC-DC adapteri saad osta Garmin® edasimüüjalt.

Seadme hooldus

Ettevõtte Garmin® tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.

Kaardi- ja tarkvarauuendused

Enne kaartide ja tarkvara uuendamist pead süsteemi kellaaja seadistamiseks hankima satelliitsignaale (*GPS-signaalide vastuvõtt, lehekülg 8*).

Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja tarkvara seadmes ajakohasena hoida.

Kaardiuuendused esitavad seadmes kasutatud kaartide kõige uuemad saada olevad teede ja asukohtade muutused. Hoides kaardid ajakohasena, leiab teie seade viimati lisatud asukohti ja suudab arvutada täpsemad teekonnad. Kaardiuuendused on mahukad ja nende installimisele võib kuluda mitu tundi.

Tarkvarauuendused täiustavad seadme funktsioone ja toimimist.

Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.

- Võid luua ühenduse Wi-Fi® võrguga (soovituslik). See võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga ühendamata.
- Võid ühendada seadme arvutiga ja uuendada, kasutades selleks rakendust Garmin Express™ (garmin.com/express).

Ühendumine Wi-Fi® võrku

Seadme esmakordsel sisselülitamisel pakub see ühenduse loomist Wi-Fi võrguga. Ühenduse Wi-Fi võrguga saab luua ka seadete menüüst.

- 1 Vali  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Vajadusel vali **Wi-Fi**, et aktiveerida Wi-Fi tehnoloogia.
- 3 Vali **Otsi võrke**.
Seade kuvab piirkonnas toimivate Wi-Fi võrkude loendi.
- 4 Vali võrk.
- 5 Vajadusel sisesta parool ja vali siis **Valmis**.

Seade loob võrguga ühenduse ja see võrk lisatakse salvestatud võrkude loendisse. Edaspidi loob seade selle võrguga automaatselt ühenduse.

Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi® võrgu kaudu

TEATIS

Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad tavalised Interneti-teenusepakkuja andmesidelepinguga määratud tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teadasaamiseks pöördu oma Interneti-teenusepakkuja poole.

Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Interneti-ühendust pakkuvasse Wi-Fi võrku. Nii saad oma hoida oma seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.

- 1 Ühenda seade Wi-Fi võrku (*Ühendumine Wi-Fi® võrku, lehekülg 46*).
Kui oled ühendatud Wi-Fi võrku, kontrollib seade uuenduste olemasolu. Kui uuendus on saadaval, kuvatakse  menüüs ikooni  all.
- 2 Vali  >  > **Uuendused**.
Seade kontrollib uuenduste olemasolu. Kui uuendus on olemas, ilmub **Saadaval on uuendus** valiku Kaart või Tarkvara alla.
- 3 Tee valik:
 - Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali **Installi kõik**.
 - Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali **Kaart > Installi kõik**.
 - Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali **Tarkvara > Installi kõik**.
- 4 Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks **Nõustu kõigiga**.
MÄRKUS: keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu. Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.
- 5 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga toiteallikavaga ja vali **Jätka** (*Seadme laadimine, lehekülg 45*).

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada vähemalt 2 A voolutugevusega USB-seinalaadurit. Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB voluadapterid.

- 6 Kuni uuendamise lõppemiseni hoia seade toiteallikaga ühendatuna ja Wi-Fi võrgu leviulatuses.

VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate andmete taastamiseks pead kaarte uuesti uuendama Wi-Fi või Garmin Express™ kaudu.

Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express™


Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.

- 1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud, ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani esitatud juhiseid ja installi see (*Installimine Garmin Express™, lehekülg 48*).

- 2 Ava rakendus  Garmin Express.

- 3 Ühenda seade USB-kaabli abil arvutiga.

Kaabli pisem ots tuleb ühendada USB-pessa ① seadmes Garmin Drive™ ning suurem ots arvuti vabasse USB-pessa.

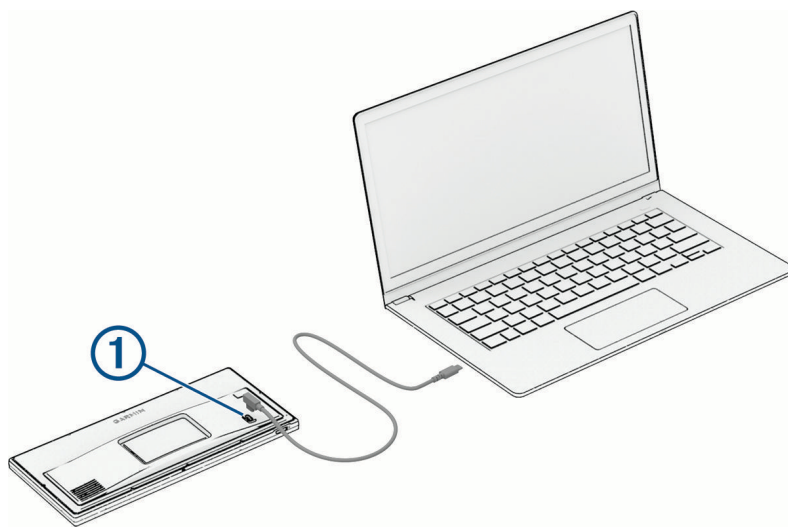


- 4 Seadmes Garmin Drive vali **Toksa arvutiga ühendamiseks**.

- 5 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut **Lisa seade**.

Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab seadme nime ja seerianumbri.

- 6 Klõpsa valikut **Lisa seade** ning järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.

Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin Express seadme jaoks saada olevad uuendused.

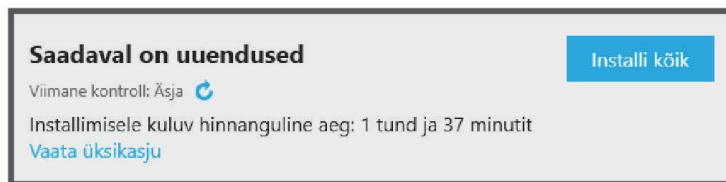

- 7 Tee valik:

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa **Installeeri kõik**.
- Kindla uuenduse installimiseks klõpsa **Vaata üksikasju** ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut **Installeeri**.

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

MÄRKUS: kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga suur, võib tarkvara soovitada microSD® kaardi paigaldamist seadmesse, et mälu ruumi juurde saada (*Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 49*).

- 8 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii uuenduste installimine lõpule.
Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.

Installimine Garmin Express™

Rakendus Garmin Express on saadaval Windows® ja Mac® arvutitele.

- 1 Ava arvutis aadress garmin.com/express.
- 2 Tee valik:
 - Süsteeminõuete nägemiseks ja veendumaks, kas rakendus Garmin Express sinu arvutiga ühildub, vali **Süsteeminõuded**.
 - Opsüsteemiga Windows arvutisse installimiseks vali **Laadi Windowsi jaoks alla**.
 - Opsüsteemiga Mac arvutisse installimiseks vali **Laadi Maci jaoks alla**.
- 3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära pilla seadet maha.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi seadme märjaks saamist.

Korpuse puhastamine

TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

Puuteekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

USB-pordi puhastamine

- 1 Lülita seade välja ja ühenda see toiteallikast lahti.
- 2 Puhasta USB-porti pehme, puhta ja ebemevaba lapi või vatipulgaga.
MÄRKUS: vajadusel võid lappi või vatitampooni isopropüülalkoholiga veidi niisutada.
- 3 Enne toiteallikaga ühendamist lase seadmel täielikult kuivada.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme taaskäivitada.

Hoia toitenuppu 12 sekundit all.

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

Seadme eemaldamine hoidikust

- 1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
- 2 Kalluta seadme põhja ülespoole ja tõsta seade aluselt üles.

Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

Lisa

Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Võid mälukaarte osta elektroonikapoest. Seade toetab 8–256 GB microSD®-mälukaarte.

- 1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (*Seadme ülevaade, lehekülg 5*).
- 2 Sisesta mälukaart pesa.
- 3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Andmehaldus

Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS: seade ühildub operatsioonisüsteemiga Windows® 7 ja hilisemate versioonidega ning Mac® OS 10.7 ja hilisemate versioonidega.

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud ettevõtte Garmin kaarte (www.garmin.com). Mälukaartidele saab salvestada faile, nagu kaardid ja kohandatud huvipunktid.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-C® kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-C kaabel seadme pesa.
- 2 Ühenda kaabli teine ots arvuti pesa.
- 3 Vali oma Garmin Drive™ seadmes **Toksa arvutiga ühendamiseks**.

Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse teiseldatav seade, eemaldatav draiv või salvestusseade.

MÄRKUS: Mac® arvutid ei tuvasta seadet vaikimisi. Seadme failide juurde pääsemiseks tuleb kasutada tarkvara Garmin Express™.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (*Seadme ühendamine arvutiga, lehekülg 49*).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.
- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Valige fail.
- 4 Vali **Redigeeri > Kopeeri**.
- 5 Leia seadmes kaust.
MÄRKUS: eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna kausta Garmin.
- 6 Vali **Redigeeri > Kleebi**.

USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või kõide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows® teiseldatava seadmena ühendatud, ei tule seadet turvaliselt lahti ühendada.

- 1 Lõpeta toiming:
 - Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.
 - Arvuti Apple® puhul vali seade ja siis **Fail > Väljuta**.
- 2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

GPS-signaali olekute vaatamine

Hoia nuppu  all kolm sekundit.

Täiendavate kaartide ostmine

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
- 2 Klõpsa sakil **Kaardid**.
- 3 Vajadusel vali manner ja kaardi tüüp.
- 4 Vali kaart.

5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisavarustuse ostmine

- Lisatarvikute valik on saadaval internetis aadressil garmin.com või kohaliku Garmin® edasimüüja poes.

Euroopa heitenormiklassid

Euroopa heitenormiklassid on heitgaasinormid, mis piiravad Euroopas müüdavate uute sõidukite tekitatava õhusaaste lubatud hulka.

Oma sõiduki heitenormiklassid leiad oma sõiduki kasutusjuhendist, registreerimisdokumentidest või märgituna sõiduki ukseraamile. Kui sa ei leia oma sõiduki heitenormiklassi, võid lisateabe saamiseks pöörduda sõiduki müüja või tootja poole.

© 2026 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ja Truck and Camper Pack™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Apple® ja Mac® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides ning piirkondades. Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. microSD® on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk. Tripadvisor® on ettevõtte Tripadvisor LLC registreeritud kaubamärk. USB-C® on ettevõtte USB Implementers Forum registreeritud kaubamärk. Windows® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

M/N: A05126

M/N: AA5126