


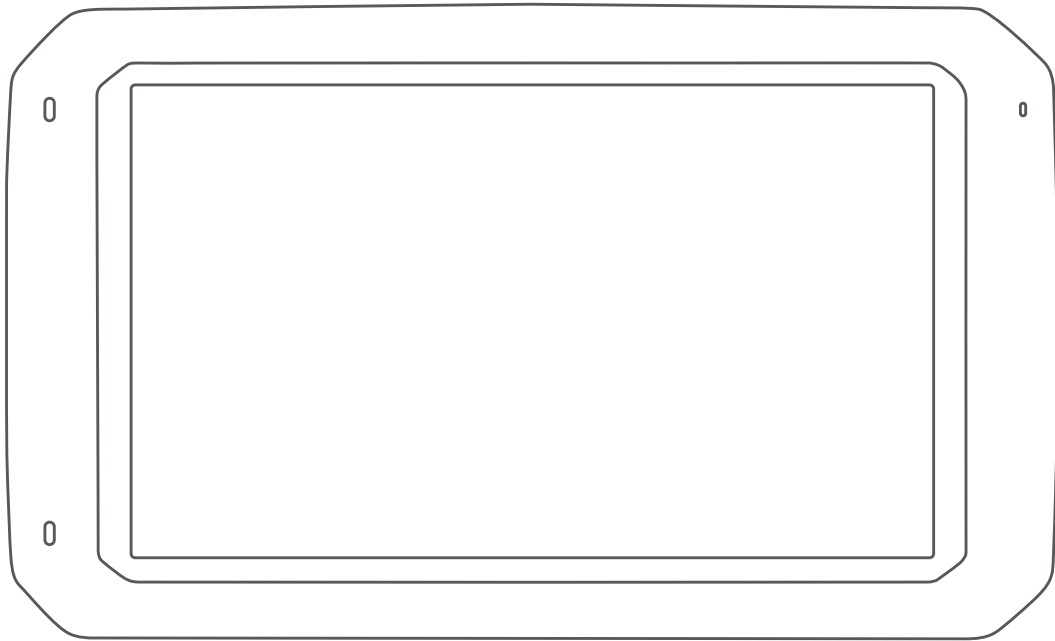

# CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

---

Kasutusjuhend

© 2019 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Garmin Drive™, Garmin Express™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

ACSI™ on ettevõtte Auto Camper Service International Holding B.V kaubamärk. Android™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärk. Apple®, iPhone® ja Mac® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. HISTORY® ja H logo on ettevõtte A+E Networks kaubamärgid ning need on kaitstud USA-s ja teistes riikides terves maailmas. Kõik õigused kaitstud. Kasutatakse loa alusel Used with Permission. microSD® ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC. kaubamärgid. PlanRV™ on ettevõtte TruckDown Info International, Inc. kaubamärk. TripAdvisor® on ettevõtte TripAdvisor LLC. registreeritud kaubamärk. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Windows® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

# Sisukord

|                                                         |          |                                                             |           |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Alustamine</b> .....                                 | <b>1</b> | Parkimisteabe värvide ja tähistete selgitused.....          | 9         |
| Seadme Garmin® ülevaade.....                            | 1        | Hiljuti leitud asukohtade vaatamine.....                    | 9         |
| Seadme Garmin paigaldamine ja toide.....                | 1        | Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine.....          | 9         |
| Seadme sisse- ja väljalülitamine.....                   | 1        | Praeguse asukoha teave.....                                 | 9         |
| GPS-signaalide vastuvõtt.....                           | 2        | Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine.....                   | 9         |
| Avakuva.....                                            | 2        | Hetke asukohta juhendamine.....                             | 9         |
| Rakenduse avamine.....                                  | 2        | Otsetee lisamine.....                                       | 10        |
| Avakuvale otseteede lisamine.....                       | 2        | Otsetee eemaldamine.....                                    | 10        |
| Teavituste kuvamine.....                                | 2        | Asukohtade salvestamine.....                                | 10        |
| Olekuriba ikoonid.....                                  | 2        | Asukoha salvestamine.....                                   | 10        |
| Puuteekraani kasutamine.....                            | 2        | Oma praeguse asukoha salvestamine.....                      | 10        |
| Ekraani heleduse reguleerimine.....                     | 2        | Salvestatud asukoha muutmise.....                           | 10        |
| <b>Sõiduki profiilid</b> .....                          | <b>2</b> | Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine.....        | 10        |
| Sõiduki profiili lisamine.....                          | 2        | Salvestatud asukoha kustutamine.....                        | 10        |
| Auto profiil.....                                       | 3        | <b>Marsruudi järgimine</b> .....                            | <b>10</b> |
| Sõiduki profiili vahetamine.....                        | 3        | Teekonnad.....                                              | 10        |
| Sõiduki profiili muutmise.....                          | 3        | Teekonna alustamine.....                                    | 10        |
| Propaaniballoonide lisamine.....                        | 3        | Teekonna alustamine kaardil.....                            | 10        |
| <b>Pardakaamera</b> .....                               | <b>3</b> | Kojusõit.....                                               | 10        |
| Kaamera joondamine.....                                 | 3        | Sinu teekond kaardil.....                                   | 11        |
| Pardakaamera juhtnupud.....                             | 3        | Aktiivne sõiduraja juhendamine.....                         | 11        |
| Pardakaameraga salvestamine.....                        | 3        | Pöörete ja juhiste vaatamine.....                           | 11        |
| Pardakaameraga jäädvustatu salvestamine.....            | 3        | Kogu teekonna vaatamine kaardil.....                        | 11        |
| Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine.....        | 3        | Sihtkohta saabumine.....                                    | 11        |
| Pardakaamera galerii kasutamine.....                    | 4        | Parkimine sihtkoha lähedal.....                             | 11        |
| Pardakaamera videod arvutis.....                        | 4        | Aktiivse teekonna muutmise.....                             | 11        |
| Nutitelefoni videote ja fotode vaatamine.....           | 4        | Asukoha lisamine teekonnale.....                            | 11        |
| Nutitelefoni video või foto kustutamine.....            | 4        | Teekonna kujundamine.....                                   | 12        |
| Video kärpimine ja eksportimine.....                    | 4        | Ümbersõit.....                                              | 12        |
| Pardakaamera mäluaardi asendamine.....                  | 4        | Teekonna arvutusrežiimi muutmise.....                       | 12        |
| Pardakaamera mäluaardi vormindamine.....                | 4        | Teekonna lõpetamine.....                                    | 12        |
| <b>Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused</b> ..... | <b>4</b> | Soovitatud teekondade kasutamine.....                       | 12        |
| Juhihoiatusete sisse- või väljalülitamine.....          | 5        | Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine..... | 12        |
| Foori- ja kiirukaamerad.....                            | 5        | Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine.....         | 12        |
| Täiustatud juhiabisüsteem.....                          | 5        | Maksuliste teede vältimine.....                             | 12        |
| Tagant otsasõidu hoiatussüsteem.....                    | 5        | Teemaksu vältimine.....                                     | 12        |
| Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem.....               | 5        | Tee tüüpide vältimine.....                                  | 12        |
| Hoiatussümbolid.....                                    | 6        | Loodushoialade vältimine.....                               | 12        |
| Piirangute hoiatused.....                               | 6        | Kohandatud vältimised.....                                  | 12        |
| Teeolude hoiatused.....                                 | 6        | Maastikul navigeerimine.....                                | 13        |
| Hoiatused.....                                          | 6        | <b>Kaardi kasutamine</b> .....                              | <b>13</b> |
| <b>Asukohtade otsimine ja salvestamine</b> .....        | <b>6</b> | Kaardi tööriistad.....                                      | 13        |
| Asukoha otsimine otsinguriba abil.....                  | 6        | Kaardi tööriista vaatamine.....                             | 13        |
| Aadressi otsimine.....                                  | 7        | Eespool.....                                                | 13        |
| Asukohaotsingu tulemused.....                           | 7        | Eespool olevate asukohtade vaatamine.....                   | 13        |
| Otsingupiirkonna muutmise.....                          | 7        | Eespool kategooriate kohandamine.....                       | 14        |
| Asukohaotsingu tulemused kaardil.....                   | 7        | Eespool asuvad linnad.....                                  | 14        |
| Otsingupiirkonna muutmise kaardi abil.....              | 7        | Eespool olevate linnade ja mahaõiduteenuste                 |           |
| Huvipunktid.....                                        | 7        | vaatamine.....                                              | 14        |
| Asukoha otsimine kategooria alusel.....                 | 7        | Reisiinfo.....                                              | 14        |
| Laagriplatside leidmine.....                            | 7        | Kohandatud reisiteabe kuvamine kaardil.....                 | 14        |
| Autoelamu teenuste otsimine.....                        | 8        | Reisiinfo lehe vaatamine.....                               | 14        |
| Rahvusparkide otsimine.....                             | 8        | Reisilogi vaatamine.....                                    | 14        |
| Huvipunktide HISTORY leidmine.....                      | 8        | Reisiinfo kustutamine.....                                  | 14        |
| Foursquare.....                                         | 8        | Eesoleva liikluse vaatamine.....                            | 14        |
| TripAdvisor.....                                        | 8        | Liikluse vaatamine kaardil.....                             | 14        |
| Navigeerimine hoonesisest huvipunktideni.....           | 9        | Liiklusummikute otsimine.....                               | 14        |
| Otsinguvahendid.....                                    | 9        | Kaardi kohandamine.....                                     | 14        |
| Ristmiku otsimine.....                                  | 9        | Kaardikihtide kohandamine.....                              | 14        |
| Asukoha otsimine koordinaatide abil.....                | 9        | Kaardiandmete välja muutmise.....                           | 14        |
| Parkimine.....                                          | 9        | Kaardiperspektiivi vahetamine.....                          | 14        |
| Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas.....           | 9        | <b>Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni</b>     |           |
| Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal.....     | 9        | <b>funktsioonid</b> .....                                   | <b>15</b> |
|                                                         |          | Nutitelefoni paaristamine.....                              | 15        |
|                                                         |          | Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja blokeerimine.....  | 15        |

|                                                                    |           |                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Täiendavate Bluetooth seadmete paaristamine .....                  | 15        | <b>Seadme teave .....</b>                                          | <b>21</b> |
| Nutiteavitused .....                                               | 15        | E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine .....               | 21        |
| Teavituste vastuvõtmine .....                                      | 15        | Tehnilised andmed .....                                            | 21        |
| Teavituste loendi vaatamine .....                                  | 16        | Seadme laadimine .....                                             | 21        |
| Käed-vabad helistamine .....                                       | 16        | <b>Seadme hooldus .....</b>                                        | <b>21</b> |
| Helistamine .....                                                  | 16        | Ettevõtte Garmin tugikeskus .....                                  | 21        |
| Kõne vastuvõtmine .....                                            | 16        | Kaardi- ja tarkvarauuendused .....                                 | 21        |
| Kõnesuvandid .....                                                 | 16        | Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu .....            | 22        |
| Numbri salvestamine kiirvalikuna .....                             | 16        | Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express .....     | 22        |
| Bluetooth seadme lahtiühendamine .....                             | 16        | Seadme hooldamine .....                                            | 22        |
| Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine .....                     | 16        | Kaamera objektiivi puhastamine .....                               | 23        |
| <b>Liiklus .....</b>                                               | <b>16</b> | Korpuse puhastamine .....                                          | 23        |
| Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil abil .....                 | 16        | Puuteekraani puhastamine .....                                     | 23        |
| Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil .....       | 16        | Varguse vältimine .....                                            | 23        |
| Liiklusteabe lubamine .....                                        | 17        | Seadme taaskäivitamine .....                                       | 23        |
| <b>Häälkäsklus .....</b>                                           | <b>17</b> | Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine .....                       | 23        |
| Aktiveerimisfraasi seadmine .....                                  | 17        | Hoidiku eemaldamine iminapa küljest .....                          | 23        |
| Häälkäskluse aktiveerimine .....                                   | 17        | Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt .....                            | 23        |
| Häälkäskluste näpunäited .....                                     | 17        | <b>Lisa .....</b>                                                  | <b>23</b> |
| Teekonna alustamine häälkäsklusega .....                           | 17        | Tagurduskaamerad .....                                             | 23        |
| Vaigistamisjuhised .....                                           | 17        | Juhtmega tagurduskaamera ühendamine .....                          | 23        |
| <b>Rakenduste kasutamine .....</b>                                 | <b>17</b> | BC™ 35 tagurduskaamera sidumine Garmin navigatsiooniseadmega ..... | 23        |
| Seadmes kasutusjuhendi vaatamine .....                             | 17        | Tagurduskaamera .....                                              | 23        |
| Ilmateate vaatamine .....                                          | 17        | Traadita ekraaniga ühendamine .....                                | 24        |
| Ilmateade teise linna kohta .....                                  | 17        | Andmehaldus .....                                                  | 24        |
| Ilmaradari vaatamine .....                                         | 18        | Mälukaartidest .....                                               | 24        |
| Ilmahoiatuste vaatamine .....                                      | 18        | Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks .....            | 24        |
| Teeolude kontrollimine .....                                       | 18        | Seadme ühendamine arvutiga .....                                   | 24        |
| Logimise hooldusajalugu .....                                      | 18        | Failide edastamine arvutist .....                                  | 24        |
| Hoolduskategooriate lisamine .....                                 | 18        | Toitekaablid Power Cables .....                                    | 24        |
| Hoolduskategooriate kustutamine .....                              | 18        | Seadme laadimine .....                                             | 24        |
| Hoolduskategooriate ümbernimetamine .....                          | 18        | Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine .....                       | 24        |
| Hooldusandmete kustutamine .....                                   | 18        | RV laadimisjaama tarviku paigaldamine .....                        | 24        |
| Hooldusandmete redigeerimine .....                                 | 18        | Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine .....                       | 25        |
| Reisiplaneerija .....                                              | 18        | Seadme eemaldamine hoidikust .....                                 | 25        |
| Reisi planeerimine .....                                           | 18        | Hoidiku eemaldamine iminapa küljest .....                          | 25        |
| Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine .....               | 18        | Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt .....                            | 25        |
| Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal .....                         | 18        | Täiendavate kaartide ostmine .....                                 | 25        |
| Reisi teekonna valikute muutmine .....                             | 19        | Lisavarustuse ostmine .....                                        | 25        |
| Salvestatud reisini navigeerimine .....                            | 19        | <b>Törkeotsing .....</b>                                           | <b>25</b> |
| Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine .....                   | 19        | Iminapp ei püsi tuuleklaasil .....                                 | 25        |
| photoLive liikluskaamerad .....                                    | 19        | Hoidik ei suuda sõidu ajal seadet paigal hoida .....               | 25        |
| Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja salvestamine ..... | 19        | Seade ei saa satelliidisignaale .....                              | 25        |
| Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil ..          | 19        | Seade ei saa toidet .....                                          | 25        |
| Liikluskaamera salvestamine .....                                  | 19        | Aku tühjeneb kiiresti .....                                        | 25        |
| Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine .....                 | 19        | Mu videosalvestised on hägused .....                               | 25        |
| <b>Seaded .....</b>                                                | <b>19</b> | Minu mälukaart on iganenud ja see tuleb välja vahetada .....       | 26        |
| Navigatsiooniseaded .....                                          | 19        | Mu videosalvestised on katkendlikud või poolikud .....             | 26        |
| Kaardi ja sõiduki seaded .....                                     | 19        | Seade ei loo ühendust minu telefoniga .....                        | 26        |
| Teekonnaeelistuste seaded .....                                    | 20        | Kõik nutitelefonifunktsioonid ei toimi .....                       | 26        |
| Juhiabisüsteemi seaded .....                                       | 20        | <b>Indeks .....</b>                                                | <b>27</b> |
| Liiklusseaded .....                                                | 20        |                                                                    |           |
| Pardakaamera seaded .....                                          | 20        |                                                                    |           |
| Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine .....             | 20        |                                                                    |           |
| Ühendamine traadita võrku .....                                    | 20        |                                                                    |           |
| Ekraaniseaded .....                                                | 20        |                                                                    |           |
| Heli ja teavituste seaded .....                                    | 20        |                                                                    |           |
| Heli teavituste helitugevuse seadistamine .....                    | 20        |                                                                    |           |
| Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine .....                | 21        |                                                                    |           |
| Tekstikeele seadistamine .....                                     | 21        |                                                                    |           |
| Kuupäeva ja kellaaja seaded .....                                  | 21        |                                                                    |           |
| Seadmeseaded .....                                                 | 21        |                                                                    |           |
| Seadete taastamine .....                                           | 21        |                                                                    |           |
| Andmete ja sätete lähtestamine .....                               | 21        |                                                                    |           |

## Alustamine

### ⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- Kaamera mälukaardi paigaldamine (*Pardakaamera mälukaardi asendamine*, lehekülj 4).
- Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (*Kaardi- ja tarkvarauuendused*, lehekülj 1).
- Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega (*Seadme Garmin paigaldamine ja toide*, lehekülj 1).
- Pardakaamera joondamine (*Kaamera joondamine*, lehekülj 3).
- GPS-signaalide vastuvõtmine (*GPS-signaalide vastuvõtt*, lehekülj 2).
- Helitugevuse (*Seadme Garmin® ülevaade*, lehekülj 1) ja ekraani heleduse (*Ekraani heleduse reguleerimine*, lehekülj 2) reguleerimine.
- Seadista autoelamu jaoks sõiduki profiil (*Sõiduki profiili lisamine*, lehekülj 2).
- Sihtkohta navigeerimine (*Teekonna alustamine*, lehekülj 10).

## Seadme Garmin® ülevaade



|   |                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Vabakäekõnede mikrofoni                                                                                 |
| ② | Pardakaamera mikrofoni                                                                                  |
| ③ | Helitugevuse muutmine                                                                                   |
| ④ | Kaamera                                                                                                 |
| ⑤ | Toitenupp                                                                                               |
| ⑥ | Mikro USB toite- ja andmepesa                                                                           |
| ⑦ | Kaardi- ja mälukaardipesa                                                                               |
| ⑧ | 3,5 mm helipesa                                                                                         |
| ⑨ | Magnetkinnitus ja 14 klemmiga pistmik                                                                   |
| ⑩ | Kõlar                                                                                                   |
| ⑪ | Pardakaamera mälukaart juurdepääsupaneeli all ( <i>Pardakaamera mälukaardi asendamine</i> , lehekülj 4) |

## Seadme Garmin paigaldamine ja toide

### ⚠ HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.

Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud oludes võivad magnetid põhjustada häireid sisemiste meditsiiniseadmete töös, sh südamerütmurites ja insuliinipumpades. Hoia seade ja selle kinnitus sellistest meditsiiniseadmetest eemal.

### TEATIS

Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud oludes võivad magnetid põhjustada häireid elektroonikaseadmete töös, sh sülearvutite kõvaketaste töös. Kui seade või selle kinnitus paikneb elektroonikaseadme läheduses, ole ettevaatlik.

Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Ühenda sõiduki toitejuhe ① hoidiku mini-USB-pessa.



- 2 Suru iminapa ③ kinnitust hoidiku ② külge, kuni kuuled klõpsatust.

**MÄRKUS.** pakendis olev hoidik ja iminapp võivad olla juba eelnevalt kokku monteeritud.

Hoidiku Garmin logoga parempoolne külg peaks olema üles suunatud. Hoidikut ja iminappa on lihtne ühendada, kui liigendõlg on suletud. Hoidik ja iminapp kinnituvad tihedalt ja ühendamiseks pead võib-olla kõvasti suruma.

- 3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ④ tahapoole (tuuleklaasi suunas).
- 4 Aseta seadme tagakülge vastu magnetilust.
- 5 Tee valik:
  - Kui toitejuhtmel on sõiduki jaoks sobiv pistik, ühenda see sõiduki toitepessa.
  - Kui toitejuhtmel pole pistikut, siis juhtme ühendamiseks sõiduki elektrisüsteemiga järgi juhtmega kaasasolevat ühendusskeemi.

## Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu ① või ühenda seade toiteallikaga.



- Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui seade on sisse lülitatud.  
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade on kohe kasutamiseks valmis.  
**VIHJE:** seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade unerežiimile.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoi a toitenuppu all, kuni ekraanil kuvatakse viip, seejärel vali **Lülita välja**.


## GPS-signaalide vastuvõtt

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevast on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Veendu, et olekuribal kuvatakse 📍. Vastasel korral lülita sisse asukohateenused.
- 3 Vajaduse korral liigu kõrghooneteta ja puudeta lagedasse paika, kus puuduvad peakohal asuvad takistused.  
Teade Seadistat satelliitide kuvatakse navigeerimiskaardi ülaseravas, kuni seade tuvastab su asukoha.

## Avakuva

**MÄRKUS.** kui avakuva on kohandatud, siis võib selle välimus olla erinev.

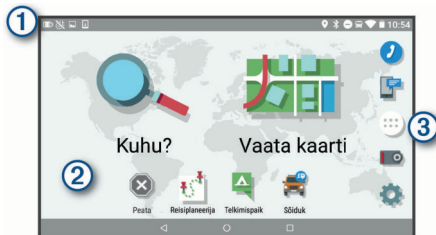

- |   |                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Teavituste nägemiseks nipsa alla.<br>Sätete ja taustvalguse heleduse kiireks muutmiseks nipsa kaks korda alla.    |
| 2 | Tausta kohandamiseks või avakuvale vidinate lisamiseks hoi a all.                                                 |
| 3 | Vali rakenduste sahtli avamiseks. Rakenduste sahtel sisaldab seadmesse installitud kõikide rakenduste otseteesid. |

## Rakenduse avamine

Avakuvale on tihti kasutatavate rakenduste otseteed. Rakenduste sahtel sisaldab seadmesse installitud kõiki rakendusi, mis on jaotatud kahele vahekaardile. Vahekaardil Navigeerimine on ettevõtte Garmin rakendused, mida saab kasutada navigeerimiseks, sõidukipargi juhtimiseks ja töötundide salvestamiseks. Vahekaart Tööriistad sisaldab kasulikke side- ja muude toimingute rakendusi.

Vali suvand rakenduse avamiseks:

- Vali rakenduse otsetee avakuvale.
- Vali 🗳️, seejärel vali vahekaart ja rakendus.

## Avakuvale otseteede lisamine

- 1 Vali 🗳️.
- 2 Vali rakenduste vahekaart, et veel rakendusi kuvada.
- 3 Hoi a rakendust all ja lohista see avakuvale.

## Teavituste kuvamine

- 1 Nipsa ekraani ülaseravast allapoole.

Kuvatakse teavituste loend.

## 2 Tee valik:

- Teavituses märgitud toimingu või rakenduse käivitamiseks vali teavitus.
- Teavituse hülgamiseks nipsa teavitus paremale.

## Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaseravas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta.

|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 📍 | Asukohateenused on lubatud.                                                                        |
| 📶 | Bluetooth® tehnoloogia on sisse lülitatud.                                                         |
| 🔗 | Ühendatud Bluetooth seadmega.                                                                      |
| 📶 | Ühendatud Wi-Fi® võrguga ( <b>Ühendamine traadita võrku, lehekülj 20</b> ).                        |
| 🚗 | Aktiivse sõiduki profiil. Sõiduki profiili sätete nägemiseks nipsa kaks korda alla ja vali suvand. |
| 🔋 | Aku laetuse tase.                                                                                  |

## Puutekraani kasutamine

- Üksuse valimiseks klõpsa ekraanil.
- Panoraamimiseks või sirvimiseks lohista või nipsa sõrmega ekraanil.
- Vähendamiseks libista ekraanil kahte sõrme teineteise poole.
- Suurendamiseks libista sõrmi teineteisest eemale.

## Ekraani heleduse reguleerimine

Ekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt sõiduki tingimustele kasutab seade valgusandurit. Heleduse käsitsi muutmiseks kasuta teavituspaneeli või sätete menüüd.

## 1 Tee valik:

- Teavituspaneeli kiirsätete laiendamiseks nipsa ekraani ülaseravast kaks korda allapoole.
- Vali **Seaded > Ekraan > Heleduse tase**.

## 2 Reguleeri heledust.

## Sõiduki profiilid

### ⚠️ HOIATUS

Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovitude tegemisel, või et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.

Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist erinevalt. Valitud sõiduki profiili märgib olekuribal olev ikoon. Seadme navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi jaoks eraldi kohandada.

Kui aktiveerid autoelamu profiili, jätab seade teekonnal välja piirangutega või läbipääsmatud piirkonnad. See funktsioon põhineb sõiduki mõõtmel, kaalul ja muude omaduste andmetel, mille sisestasid.

## Sõiduki profiili lisamine

Pead lisama sõiduki profiili iga autoelamu jaoks, mida koos seadmega kasutad.

## 1 Vali Sõiduk.

## 2 Vali sõiduki tüüp:

- Püsivalt ühendatud autoelamu lisamiseks vali **Autoelamu**.
- Haagisega matkauto lisamiseks vali **Haagisega autoelamu**.
- Sõiduki järel veetava autoelamu lisamiseks vali **Haagisega sõiduk**.

### 3 Vajaduse korral valige haagise tüüp:

- Standardse haakeseadmega autoelamu lisamiseks vali **Haagissuvila**.
- Veoki järel veetava ja sadulseadmega ühendatava autoelamu lisamiseks vali **Viies ratas**.  
**MÄRKUS.** see haagisetüüp ei ole teatud piirkondades saadaval.
- Standardse haakeseadmega paadiveohaagise lisamiseks vali **Paadiveohaagis**.
- Standardse haakeseadmega haagise lisamiseks vali **Haagis**.

### 4 Sõiduki andmete sisestamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast sõiduki profiili lisamist saad profiili muuta ja lisateavet sisestada (**Sõiduki profiili muutmine, lehekülj 3**).

## Auto profiil

Auto profiil on eellaaditud sõidukiprofiil, mis on ette nähtud haagiseta autos kasutamiseks. Auto profiili kasutamisel arvutab seade tavapärase automarsruudi. Suurte sõidukite marsruudi koostamine pole saadaval. Suurtele sõidukitele omased funktsioonid ja seaded ei ole auto profiili kasutamisel saadaval.

## Sõiduki profiili vahetamine

Võid igal ajal käsitsi muu profiili valida.

### 1 Tee valik:

- Vali **Sõiduk**.
- Nipsa ekraani ülaservast kaks korda alla ja vali sõiduki profiili ikoon, nt 🚐 või 🚚.

### 2 Vali sõiduki profiil.

Kuvatakse sõiduki profiili teave, sh mõõtmed ja kaal.

### 3 Vali **Vali**.

## Sõiduki profiili muutmine

Saad muuta sõiduki profiili põhiteavet või lisada sõiduki profiili üksikasjalikku teavet, nt maksimumkiiruse.

### 1 Vali **Sõiduk**.

### 2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.

### 3 Tee valik:

- Sõiduki profiili andmete muutmiseks vali 🗑️ ja muudetav väli.
- Sõiduki profiili ümbernimetamiseks vali 🗑️ > ≡ > **Nimeta profiil ümber**.
- Sõiduki profiili kustutamiseks vali 🗑️ > ≡ > **Kustuta**.

## Propaniballoonide lisamine

**MÄRKUS.** seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

Kui lisad sõidukiprofiili propaniballoonid, väldib seade marsruudi koostamisel propaniballoonide piiranguga alasid. Samuti hoiatab seade, kui lähened alale, kus nõutakse propaniballoonide sulgemist.

### 1 Vali sõiduki profiilis 🗑️ > **Propanipaagid** > **Lisa paak**.

### 2 Sisesta propaniballooni kaal ja vali **Salvesta**.

## Pardakaamera

## Kaamera joondamine



**HOIATUS**

Ära joonda kaamerat sõidu ajal.

Joonda pardakaamera iga kord, kui seadme paigaldad või selle teise kohta asetad.

### 1 Vali **Pardakaamera**.

### 2 Kaamera joondamiseks kalluta seadet.

Sihikujoonestik peab olema suunatud otse ette ja horisontaaljoon peab paiknema ekraani keskel.

**VIHJE:** kui iminapp jääb kaamera vaatevälja, peaksid liigendõlga liigutama iminapa poole.

## Pardakaamera juhtnupud

### TEATIS

Osades riikides on seadme kasutamine seadustega reguleeritud või keelatud. Kui plaanid mõnes riigis seda seadet kasutada, vastutad selle eest, et oled kursis kehtivate seaduste ja privaatsust puudutavate õigustega ning järgid neid.

Pardakaamerat võib juhtida pardakaamera rakenduse või teavituspaneeli abil.

Vali 🗑️ > **Pardakaamera** või nipsa ekraani ülaservast alla.

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 🗑️ | Vali pardakaameraga jäädvustatu salvestamiseks. |
| 🗑️ | Vali pardakaameraga jäädvustamise peatamiseks.  |
| 🗑️ | Vali pardakaameraga jäädvustamise alustamiseks. |
| 🗑️ | Vali heli salvestamise lubamiseks.              |
| 🗑️ | Vali heli salvestamise keelamiseks.             |

## Pardakaameraga salvestamine

- Pardakaamera jäädvustab videot pidevalt ja kirjutab üle vanima salvestamata video.
- Pardakaameraga jäädvustamise alustamiseks või katkestamiseks kasuta pardakaamera juhtnuppe (**Pardakaamera juhtnupud, lehekülj 3**).
- Kui lubad suvandi Automaatsalvestus (**Pardakaamera seaded, lehekülj 20**), alustab pardakaamera hoidikult toite saamisel video jäädvustamist automaatselt. See on kasulik hoidiku ühendamisel sõiduki lülitatava elektrisüsteemiga.
- Kui seade eemaldatakse hoidikust või hoidiku toide katkeb, siis lõpetab pardakaamera video jäädvustamise 15 sekundi möödudes automaatselt.

## Pardakaameraga jäädvustatu salvestamine

Võid salvestada salvestise osa ja vältida selle ülekirjutamist uue videoga.

### 1 Pardakaameraga jäädvustamise ajal vali 🗑️ > **Pardakaamera** > 🗑️.

Seade salvestab video enne 🗑️ valimist, selle ajal ja pärast.

### 2 Video jäädvustamise aja pikendamiseks vali uuesti 🗑️ (valikuline).

Kuvatavas teates on kirjas, kui pikk videolõik salvestatakse.

Mälukaardi maht on piiratud. Pärast video salvestamist peaksid salvestise arvutisse või mõnda teise välisesse salvestusseadmesse edastama, et videolõik alles jääks (**Pardakaamera videod arvutis, lehekülj 4**).

## Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine

### TEATIS

Teatud piirkondades võib seadmega heli salvestamine olla piiratud või keelatud. Kui plaanid mõnes riigis seda seadet kasutada, vastutad selle eest, et oled kursis kehtivate seaduste ja privaatsust puudutavate õigustega ning järgid neid.

Seade saab video jäädvustamisel sisseehitatud mikrofoni abil heli jäädvustada. Heli jäädvustamise saab igal ajal sisse või välja lülitada.

### 1 Vali 🗑️ > **Pardakaamera**.

## Pardakaamera galerii kasutamine

Pardakaamera salvestatud video vaatamiseks, mittevajalike videote kustutamiseks ja videoklipi salvestamiseks võid avada pardakaamera galerii.

**MÄRKUS.** videote vaatamise ajal peatab seade video jäädvustamise.

- 1 Vali > **Kaamera Dash Cam galerii** > OK.
- 2 Vali salvestatud video või **Salvestamata**.  
Video esitamine algab automaatselt.
- 3 Tee valik:
  - Videoklipi salvestamiseks vali salvestatav videoklipp liuguriga ja vali .
  - Seade salvestab liuguri oranžide tähistete vahele jääva videolõigu.
  - Video kustutamiseks vali .

## Pardakaamera videod arvutis

Videod ja fotod salvestatakse kaamera mälukaardil asuvasse kausta DCIM. Videod salvestatakse MP4-vormingus, fotod JPG-vormingus. Fotosid ja videoid saad edastada, kui ühendad mälukaardi või seadme arvutiga ([Seadme ühendamine arvutiga, lehekülg 24](#)).

Videod ja fotod on sortitud mitmesse kausta.

- 100EVENT:** sisaldab videoid, mis salvestatakse automaatselt, kui seade tuvastab juhtumi.
- 101SAVED:** sisaldab kasutaja poolt käsitsi salvestatud videoid.
- 104UNSD:** sisaldab salvestamata videolõike. Seade kirjutab vanemad salvestamata videod ruumi täitumisel üle.

## Nutitefonis videote ja fotode vaatamine

Enne, kui saad nutitefonis videoid ja fotosid vaadata, pead oma seadme Garmin siduma rakendusega Garmin Drive™ ([Nutitefoniga paaristamine, lehekülg 15](#)).

**MÄRKUS.** videote ja fotode vaatamisel lõpetab seade salvestamise ja hoiatused lülitatakse välja.

- 1 Vali nutitefonis rakendus Garmin Drive, vali **Review Footage**.
- 2 Tee valik:
  - Salvestatud foto või video vaatamiseks vali fail kategoorias **Saved Footage**.
  - Veel salvestamata video vaatamiseks vali video kategooriast **Temporary Footage**.

## Nutitefoniga video või foto kustutamine

- 1 Kui vaatad nutitefonis salvestatud videote või fotode loendit, vali **Select**.
- 2 Vali üks või rohkem faili.
- 3 Vali .

## Video kärpimine ja eksportimine


Saad kärpida video pikkust ja eemaldada ebavajaliku enne video eksportimist.

- 1 Vali rakenduses Garmin Drive **Review Footage**.
- 2 Vali video.
- 3 Lohista video edenemisriba kriipse vasakule või paremale, et video pikkust kärpida.
- 4 Vali **Export**.  
**MÄRKUS.** video eksportimisel ei tohi rakendus taustal olla. Rakendus ekspordid kärbitud video nutitelefoni.

## Pardakaamera mälukaardi asendamine

Mälumahu suurendamiseks või vana kaardi väljavahetamiseks võid asendada pardakaamera mälukaardi. Pardakaamera vajab 4 - 64 GB mälumahu ja vähemalt 10. kiirusklassiga microSD® mälukaarti.

- 1 Vajuta kahele tähistatud alale ja libista tagapaneel selle avamiseks allapoole.

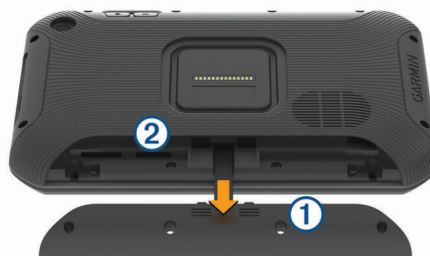

- 2 Leia üles mälukaardi pesa .
- 3 Vajuta olemasolevat mälukaarti, kuni kuuled klõpsatust, seejärel vabasta mälukaart.  
Olemasolev mälukaart väljutatakse pesast.
- 4 Eemalda pesast olemasolev mälukaart.
- 5 Sisesta uus mälukaart pesa.
- 6 Vajuta kaarti, kuni see paika klõpsatab.
- 7 Paigalda paneel: libista seda ülespoole, kuni see paika klõpsatab.

## Pardakaamera mälukaardi vormindamine

Pardakaamera mälukaarti tuleb vormindada FAT32 failisüsteemiga. Saad seadet kasutada mälukaardi selle failisüsteemi abil vormindamiseks.

Vorminda mälukaarti vähemalt kord iga kuue kuu järel, et pikendada mälukaardi kasutusaega. Kui uus mälukaart pole vormindatud FAT32 failisüsteemiga, tuleb seda teha.

**MÄRKUS.** mälukaardi vormindamine kustutab sellest kõik videod, fotod ja andmed.

- 1 Vali > **Navigeerimine** > **Kaamera Dash Cam galerii**.
- 2 Vali > **Vorminda mälukaart**.

## Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused

### ETTEVAATUST

Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks, isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või -teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuulda helisignaali sisse ja välja lülitada. Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.

**Koolid:** seade esitab helisignaali ja kuvab eesoleva kooli või koolipiirkonnaga seotud kiiruspiirangu (kui see on olemas).

**Piirkiiruse ületamine:** kui ületad maanteel kehtivat kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab kiiruspiirangukoonil punase piirjoone.

**Kiiruspiirangu muutus:** seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

**Raudteeülesõit:** seade esitab helisignaali, et anda märku eesolevast raudteeülesõidust.

**Loomade teeületuskoht:** seade esitab helisignaali, et anda märku eesolevast loomade teeületuskohast.

**Kurvid:** seade esitab helisignaali, et anda märku teekurvist.

**Aeglasem liiklus:** seade esitab helisignaali, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab su seade liiklusteavet vastu võtma (*Liiklus, lehekülj 16*).

**Kinnijäämise oht:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened teele, kus sõiduk võib kinni jääda.

**Külgtuul:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened teele, kus on tugev külgtuul.

**Kitsas tee:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened teele, mis on sõiduki jaoks liiga kitsas.

**Järsk kallak:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened järsule kallakule.

**Osariigi- ja riigipiirid:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened osariigi- või riigipiirile.

**Sulge propaanikraan:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened teele, kus propaanikraan peab olema suletud.

**Kokkupõrke hoiatus:** kui seade tuvastab, et sa ei hoi a eesoleva sõidukiga ohutut vahemaad, kostab seadme hoiatus (*Tagant otsasõidu hoiatussüsteem, lehekülj 5*).

**Sõidurajalt väljumise hoiatus:** kui seade tuvastab, et võid tahtmatult sõiduraja eraldusjoone ületada, kostab seadme hoiatus (*Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem, lehekülj 5*).

## Juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine

Saad erinevad juhihoiatused sisse ja välja lülitada.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Juhiabisüsteem > Hoiatused juhile**.

2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.

## Foori- ja kiiruskaamerad

### TEATIS

Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

**MÄRKUS.** see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

- Nutitelefoni ühendatud seade, millel on käivitatud rakendus Garmin Drive, saab mõnes piirkonnas vastu võtta punase fooritule ja kiiruskaamera teavet.
- Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab uuendada tarkvara Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

## Täiustatud juhiabisüsteem

Seade sisaldab täiustatud juhiabisüsteemi (ADAS), mis annab integreeritud pardakaamera abil sõidukeskkonna kohta teateid ja hoiatusi.

Täiustatud juhiabisüsteemi funktsioone saad lubada ja blokeerida menüü Juhiabisüsteem sätetes (*Juhiabisüsteemi seaded, lehekülj 20*).

### Tagant otsasõidu hoiatussüsteem

#### ⚠ HOIATUS

Laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS) on kõigest informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida tee- ja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada ohutuid sõiduvõtteid. FCWS tugineb kaamerale ja esitab

lähenevatest sõidukitest teavitamiseks märguandeid; kehva nähtavusega oludes võib süsteemi töö olla piiratud. Lisateabe saamiseks külasta aadressi [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

**MÄRKUS.** seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tootemudelite puhul kasutada.

FCWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et sinu sõiduki ja eesoleva sõiduki vahemaa on liiga lühike. Seade määrab sinu sõiduki kiiruse GPS-i abil ning arvutab selle põhjal hinnangulise ohutu pikivahe eesoleva sõidukiga. FCWS käivitub automaatselt, kui sõiduki kiirus on üle 48 km/h (30 miili/h).

Kui seade tuvastab, et oled eesolevale sõidukile liiga lähedal, kostab seadmest hoiatussignaal ja ekraanil kuvatakse hoiatustekst.



Forward Collision Warning

### Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi tööd puudutavad tegurid

Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi (FCWS) tööd mõjutavad mitmesugused tegurid. Teatud oludes ei pruugi FCWS-funktsioon eesolevat sõidukit tuvastada.

- Kokkupõrke hoiatussüsteem aktiveerub üksnes kiirusel üle 50 km/h (30 mph).
- FCWS-funktsioonil võib olla keeruline eesolevat sõidukit tuvastada, kui sõiduki kaamera vaateala takistavad vihm, udu, lumi, päikesevalgus, ere esitulede valgus või pimedus.
- FCWS-funktsioon ei pruugi nõuetekohaselt töötada, kui kaamera on valesti joondatud (*Kaamera joondamine, lehekülj 3*).
- Süsteem ei pruugi tuvastada sõidukeid, mis asuvad kaugemal kui 40 m (130 ft) või lähemal kui 5 m (16 ft).
- FCWS-funktsioon ei pruugi korralikult toimida, kui kaamera paigutuse seadetes pole toodud sõiduki kõrgust või seadme asukohta sõidukis (*Kaamera joondamine, lehekülj 3*).

### Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem

#### ⚠ HOIATUS

Sõidureast laukumissüsteem (LDWS) on kõigest informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida tee- ja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada ohutuid sõiduvõtteid. LDWS tugineb kaamerale ja annab märku radade eraldusjoontest; kehva nähtavusega oludes võib süsteemi töö olla piiratud. Lisateabe saamiseks külasta aadressi [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

LDWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et võid tahtmatult sõiduraja eraldusjoont ületada. Näiteks hoiatab seade, kui ületad sõiduraja värvitud äärejoont. LDWS-funktsioon annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 64 km/h (40 miili/h). Märguanne kuvatakse ekraani vasakul või paremal pool vastavalt sellele, kust poolt sõiduraja eraldusjoont ületasite.



**MÄRKUS.** IDWS-i parima töö tagamiseks pead määrama suvandi Kaamera paigutus, et tähistada seadme asukoht sõidukis.

### Kaamera asukoha määramine

Seadme võib paigaldada tuuleklaasi või armatuuri vasakusse, paremasse või keskossa. LDWS optimaalse töö tagamiseks pead määrama seade Kaamera paigutus, et tähistada seadme asukoht sõidukis.

1 Vali **Seaded > Pardakaamera > Kaamera paigutus > Horisontaalasend**.

2 Vali seadme asukoht.

### Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi jõudlusalased näpunäited

Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi (LDWS) tööd mõjutavad mitmesugused tegurid. Teatud juhtudel ei pruugi süsteem sõidurajalt väljumist tuvastada.

- LDWS-funktsioon annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 65 km/h (40 miili/h).
- Kui kaamera on valesti paigaldatud, ei pruugi süsteem toimida.
- LDWS-funktsioon ei pruugi korralikult toimida, kui kaamera paigutuse seadetes pole toodud sõiduki kõrgust või seadme asukohta sõidukis ([Kaamera joondamine](#), lehekülg 3).
- Süsteem peab sõiduraja eraldusjooni selgelt ja pidevalt nägema.
  - Sõiduraja eraldusjoonte tuvastamine võib osutuda võimatuks, kui eraldusjoonte nägemist piirab vihm, udu, lumi, varjud, päike, vastutulevate sõidukite esituled, tee-ehitus või muu visuaalne takistus.
  - Süsteem ei pruugi sõidurealt väljumist tuvastada, kui eraldusjooned on valesti joondatud, puudu või väga kulunud.
- Süsteem ei pruugi toimida väga laial, kitsal või kurvilisel teel.

## Hoiatussümbolid

### ⚠ HOIATUS

Sõiduki profiilomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovitude tegemisel, või et saad hoiatusikoonne kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.

Kaardile või teekonna juhistesse võivad ilmuda hoiatussümbolid, mis teavitavad teid võimalikest ohtudest ja teeoludest.

### Piirangute hoiatused

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Kõrgus                          |
|  | Kaal                            |
|  | Pikkus                          |
|  | Laius                           |
|  | Haagise kõrgus                  |
|  | Haagise kaal                    |
|  | Haagise pikkus                  |
|  | Haagise laius                   |
|  | Paadiveohaagised ei ole lubatud |
|  | Autoelamud ei ole lubatud       |
|  | Haagised on keelatud            |
|  | Propaan on keelatud             |
|  | Vasakule pööramine keelatud     |
|  | Paremale pööramine keelatud     |
|  | Tagasipööre keelatud            |

## Teeolude hoiatused

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Kinnijäämise oht   |
|  | Külgtuul           |
|  | Kitsas tee         |
|  | Järsk kurv         |
|  | Järsk langus       |
|  | Puuoksad tee kohal |

## Hoiatused

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Kaalujaam                      |
|  | Tee pole mõeldud autoelamutele |

## Asukohtade otsimine ja salvestamine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

Vali peamenüüs **Kuhu?**

- Seadmes kõigi asukohate kiireks otsimiseks vali **Q Sisesta otsing** ([Asukoha otsimine otsinguriba abil](#), lehekülg 6).
- Aadressi leidmiseks vali **Aadress** ([Aadressi otsimine](#), lehekülg 7).
- Eellaaditud huvipunktide kategooria alusel sirvimiseks või otsimiseks vali **Kategooriad** ([Asukoha otsimine kategooria alusel](#), lehekülg 7).
- Muu linna või piirkonna läheduses otsimiseks vali ([Otsingupiirkonna muutmine](#), lehekülg 7).
- Salvestatud asukohtade vaatamiseks ja muutmiseks vali **Salv.-tud** ([Asukohtade salvestamine](#), lehekülg 10).
- Otsingutulemustes hiljuti valitud asukohtade vaatamiseks vali **Hiljutine** ([Hiljuti leitud asukohtade vaatamine](#), lehekülg 9).
- Karavaniparklate ja laagriplatside otsimiseks vali **Kõik laagriplatsid** ([Laagriplatside leidmine](#), lehekülg 7).
- Foursquare® huvipunktide sirvimiseks, otsimiseks ja nenderegistreerimiseks vali **Foursquare** ([Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine](#), lehekülg 8).
- TripAdvisor® huvipunktide ja hinnangute sirvimiseks ja otsimiseks vali **TripAdvisor** ([TripAdvisor](#), lehekülg 8).
- HISTORY® huvipunktide, fotode ja teabe sirvimiseks ja otsimiseks vali **History®** ([Huvipunktide HISTORY leidmine](#), lehekülg 8).
- Rahvusparkide otsimiseks ning parkide kaartie uurimiseks vali **Rahvuspargid** ([Rahvusparkide otsimine](#), lehekülg 8).
- Kindlatele geograafilistele koordinaatidele navigeerimiseks vali **Koordinaadid** ([Asukoha otsimine koordinaatide abil](#), lehekülg 9).

### Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

1 Vali **Kuhu?**

2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.

3 Sisesta otsingutermiini osa või täielik termin.

Soovitatud otsingutermiinid kuvatakse otsinguribal.

4 Vali:

- Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod“).
- Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
- Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.

- Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänava nimi, linn ja riik.
- Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
- Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.

#### 5 Vali:

- Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
- Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali Q.

#### 6 Vajadusel vali asukoht.

### Aadressi otsimine

**MÄRKUS.** seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

#### 1 Vali Kuhu?

#### 2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali

#### 3 Vali Address.

#### 4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

#### 5 Vali aadress.

### Asukohaotsingu tulemused

Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks sirvi allapoole.




|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ①       | Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.                            |
| ② i     | Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.              |
| ③ P     | Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade otsimiseks.             |
| ④ Y     | Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.                             |
| ⑤ Mine! | Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda. |
| ⑥       | Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.                               |

### Otsingupiirkonna muutmine

Seade otsib asukohti vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.

#### 1 Vali Kuhu?

#### 2 Vajuta praeguse otsinguala kõrval nuppu

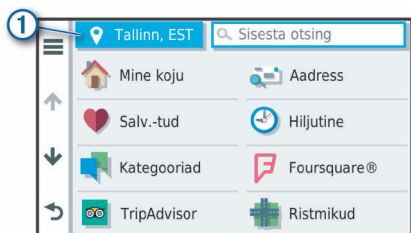

#### 3 Vali otsinguala.

#### 4 Vajadusel järgi konkreetse asukoha valimiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Valitud otsinguala ilmub sümboli kõrval. Kui otsid asukohta menüü Kuhu? mis tahes suvandi abil, soovib seade esmalt selle ala juures olevaid asukohti.

### Asukohaotsingu tulemused kaardil

Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.

Vali asukohaotsingutulemuses. Lähim asukoht ilmub kaardi keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ①       | Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.                                     |
| ②       | Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.                                   |
| ③       | Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta. |
| ④ Mine! | Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.               |
| ⑤       | Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.                                             |

### Otsingupiirkonna muutmine kaardi abil

#### 1 Vali Vaata kaarti.

#### 2 Vali suvaline koht kaardil.

#### 3 Lohista kaart uude otsingupiirkonda.

#### 4 Vali Otsi siit.

### Huvipunktid

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotele ja meelelahutuskohi.

### Asukoha otsimine kategooria alusel

#### 1 Vali Kuhu?.

#### 2 Vali kategooria või Kategooriad.

#### 3 Vajadusel vali alamkategooria.

#### 4 Vali asukoht.

### Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud sihtkohta).

#### 1 Vali Kuhu? > Kategooriad.

#### 2 Vali kategooria.

#### 3 Tee valik:

- Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht. Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti leitud asukohtade loend.
- Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.

### Laagriplatside leidmine

Vali Kuhu? > Kõik laagriplatsid.

### Mugavusteenustega laagriplatside otsimine

Autoelamuparklaid ja laagriplatse saad otsida saadaolevate mugavusteenuste alusel.

#### 1 Vali Kuhu?

2 Vali autoelamuparklate ja laagriplatside otsinguteenuse pakkuja, nagu **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** või **ACSI™**.

**MÄRKUS.** kõik otsinguteenusepakkujad ei ole kõigi tootemudelite puhul saadaval.

3 Vajadusel vali **Filtreeri mugavusteenuste alusel**, määra vähemalt üks mugavusteenus ja seejärel vali **Salvesta**.

4 Vali asukoht.

### Huvipunktide iOverlander™ leidmine

Seadmes on teenuse iOverlanderhuvipunktid, mille abil saad leida kasulikke huvipunkte, nagu laagriplatsid, remonditeenused ja majutus.

1 Vali **Kuhu? > iOverlander**.

2 Vali kategooria.

3 Vali asukoht.

### Huvipunktide Ultimate Campgrounds leidmine

**MÄRKUS.** see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Seade kuvab huvipunktid Ultimate Campgrounds, et saaksid oma asukoha läheduses avalikke laagriplatse leida.

1 Vali **Kuhu? > Ultimate Public Campgrounds**.

2 Vajaduse korral vali **Otsingufiltrid**, vali üks või rohkem otsingufiltrit ja seejärel **Otsi**.

3 Vali asukoht.

### Autoelamu teenuste otsimine

**MÄRKUS.** see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Saad otsida läheduses paiknevaid asukohti, mis pakuvad teenuseid autoelamu remontimiseks, pukseerimiseks jne.

Vali **Kuhu? > PlanRV™ Services**.

### Rahvusparkide otsimine

Põhja-Ameerika või USA kaartidega mudelid sisaldavad ka USA rahvusparkide üksikasjalikku teavet. Võid navigeerida rahvusparki või rahvuspargis olevasse konkreetsele kohta.

1 Vali **Kuhu? > Rahvuspargid**.

Kuvatakse rahvusparkide loend (lähim park asub kõige üleväl).

2 Vali **Sisesta otsing** ja sisesta otsingu täpsustamiseks kogu pargi nimi või selle osa (valikuline).

3 Vali rahvuspark.

Pargi nime all kuvatakse pargi eripärade ja mugavusteenuste asukohtade kategoorialoend.

4 Tee valik:

- Navigeerimise alustamiseks valitud parki vali **Mine!**.
- Pargi lisateabe või eripärade ja mugavusteenuste kuvamiseks vali **i**.
- Pargis oleva konkreetse koha kiireks leidmiseks vali pargi nime all olevast loendist kategooria ja seejärel vali asukoht.

### Rahvusparki eripärade ja mugavusteenuste avastamine

Põhja-Ameerika tootemudelite puhul saad vaadata rahvusparki eripärade ja mugavusteenuste üksikasjalikku teavet ja navigeerida pargis konkreetsele kohta. Nt võid otsida telkimispaiku, maamärke, külaliste keskuseid ja populaarseid atraktsioone.

1 Vali asukoha otsingutulemustes rahvuspark ja siis **i**.

2 Vali **Uuri seda parki**.

Kuvatakse pargi eripärade ja mugavusteenuste loend.

3 Vali kategooria.

4 Vali asukoht ja seejärel **Mine!**.

### Huvipunktide HISTORY leidmine

**MÄRKUS.** seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

Sinu seade sisaldab HISTORY huvipunkti, mis võimaldab leida ja õppida tundma ajaloolisi auskohti ja atraktsioone terves maailmas, nagu ajaloolised hooned, monumendid, muuseumid ja märkimisväärsete ajalooliste sündmuste asukohad.

1 Vali **Kuhu? > History®**.

2 Vali kategooria.

3 Vali asukoht.

4 Vali **H** ja vaata asukoha fotot ning selle lühiülevaadet.

### Foursquare

Foursquare on asukohapõhine sotsiaalsõrvi. Seadmesse on eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.

Ühenduse loomiseks Foursquare kontoga saad kasutada ühilduva nutitelefonide rakendust Garmin Drive. Selle abil saab vaadata Foursquare asukohaandmeid, sellesse asukohta ennast sisse registreerida ning Foursquare sidusandmebaasist huvipunkte otsida.

#### Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles on käivitatud rakendus Garmin Drive ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonide funktsioonid](#), lehekülj 15).

1 Ava oma nutitelefoni rakendus Garmin Drive.

2 Vali **⚙ > Foursquare > Login**.

3 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.

#### Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine

Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse laaditud. Kui seade on ühendatud Foursquare kontoga rakenduse Garmin Drive abil, näitab otsing kõige ajakohasemaid tulemusi Foursquare sidusandmebaasist ning kohandatud tulemusi Foursquare kasutajakontolt ([Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga](#), lehekülj 8).

Vali **Kuhu? > Foursquare**.

#### Foursquare asukohaandmete vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud Foursquare kontoga, kasutades rakendust Garmin Drive ([Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga](#), lehekülj 8).

Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.

1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare huvipunkt.

2 Vali **i**.

#### Registreerimine teenuses Foursquare

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud Foursquare kontoga, kasutades rakendust Garmin Drive ([Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga](#), lehekülj 8).

1 Vali **Kuhu? > Foursquare > Registreeri**.

2 Vali huvipunkt.

3 Vali **i > Registreeri**.

### TripAdvisor

Seadmes on ka teenuse TripAdvisor huvipunktid ja neile antud hinnangud. TripAdvisor hinnangud ilmuvad automaatselt vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti saab lähedal olevaid TripAdvisor huvipunkte otsida ning sortida neid kauguse või populaarsuse alusel.

## Huvipunktide TripAdvisor leidmine

### 1 Vali Kuhu? > TripAdvisor.

### 2 Vali kategooria.

Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate TripAdvisorhuvipunktide loend.

### 3 Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse (valikuline) alusel vali **Sordi tulemusi**.

## Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni

**MÄRKUS.** seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tootemudelite puhul kasutada.

Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või lennujaama terminalini.

### 1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.

### 2 Tee valik.

- Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali **Q** ja järgi 3. juhust.
- Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali **Q** ja järgi 5. juhust.

### 3 Vali hoone.

Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.

### 4 Vali kategooria.

### 5 Vali huvipunkt ja seejärel **Mine!**.

Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva parkla või hoone väljapääsuni. Kui saadud huvipunkti, tähistab kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab hoonesisese huvipunkti asukohta.

## Hoonega tutvumine

**MÄRKUS.** seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tootemudelite puhul kasutada.

Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.

### 1 Vali hoone.

### 2 Vali **i** > Uuri seda paika.

## Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

## Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede vahelist ristmiku või ühendusteed.

### 1 Vali Kuhu? > Ristmikud.

### 2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

### 3 Vali ristmik.

## Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saad asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida. See on abiks geopeitusel.

### 1 Vali Kuhu? > Koordinaadid.

### 2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või nivoopinda.

### 3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.

### 4 Vali **Vaata kaardil**.

## Parkimine

Seade Garmin sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta käivat teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su asukoha lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi, parkimistasu ja aktsepteeritavate makseviiside kohta.

**MÄRKUS.** kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

## Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas

### 1 Vali Kuhu? > Parkimine.

### 2 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

**MÄRKUS.** kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

### 3 Vali parkimiskoht.

### 4 Vali **Mine!**.

## Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal

### 1 Otsi asukohta.

### 2 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.

### 3 Vali **@**.

Avaneb valitud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade loend.

### 4 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

**MÄRKUS.** kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

### 5 Vali parkimiskoht.

### 6 Vali **Mine!**.

## Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused

Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte. Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.

Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.

Vali parkimiskoha otsingutulemustes **i**.

## Hiljuti leitud asukohtade vaatamine

Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.

Vali **Kuhu? > Hiljutine**.

## Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Vali **Kuhu? > Hiljutine >  > Tühjenda > Jah**.

## Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

## Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseiijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte Kus ma olen?.

### 1 Vali kaardil sõiduk.

### 2 Vali **Haiglad**, **Politsei**jaosk., **Kütus**, või **Autoabi**.

**MÄRKUS.** teatud teenusekategoriad ei pruugi igal pool olla saadaval.

Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaosas.

### 3 Vali asukoht.

### 4 Tee valik.

- Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**
- Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali **i**.

## Hetke asukohta juhendamine

Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

### 1 Vali kaardil sõiduk.

- 2 Vali > Juhised minuni.
- 3 Vali alguskoht.
- 4 Vali **Vali**.

## Otsetee lisamine

Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.
- 2 Vali element.

## Otsetee eemaldamine

- 1 Vali **Kuhu?** > > **Eemalda otsetee(d)**.
- 2 Vali eemaldatav otsetee.
- 3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
- 4 Vali **Valmis**.

## Asukohtade salvestamine

### Asukoha salvestamine

- 1 Otsi asukohta (*Asukoha otsimine kategooria alusel*, lehekülj 7).
- 2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.
- 3 Vali > **Salvesta**.
- 4 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

### Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.
- 4 Vali **OK**.

### Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali .
- 5 Select > **Redigeeri**.
- 6 Tee valik.
  - Valige **Nimi**.
  - Valige **Telefoninumber**.
  - Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
  - Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
- 7 Muutke teavet.
- 8 Vali **Valmis**.

### Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrastamiseks saate neile kohandatud kategooriad määrata.

**MÄRKUS.** kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali .
- 4 Vali > **Redigeeri** > **Kategooriad**.
- 5 Sisesta üks või mitu kategooria nime, eraldades need komaga.
- 6 Vajadusel valige soovituslik kategooria.
- 7 Vali **Valmis**.

### Salvestatud asukoha kustutamine

**MÄRKUS.** kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali > **Kustuta salvest. kohad**.
- 3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

## Marsruudi järgimine

### Teekonnad

Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või enamasse sihtkohta.

- Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist (*Teekonna arvutusrežiimi muutmine*, lehekülj 12) ja vältimistest (*Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine*, lehekülj 12).
- Seade saab automaatselt eirata ka maanteid, mis ei ole aktiivse sõiduki profiili jaoks sobivad.
- Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi (*Teekonna alustamine*, lehekülj 10).
- Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad teekonda kohandada (*Teekonna kujundamine*, lehekülj 12).
- Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (*Asukoha lisamine teekonnale*, lehekülj 11).

### Teekonna alustamine

- 1 Vali **Kuhu?** ning otsi asukohta (*Asukohtade otsimine ja salvestamine*, lehekülj 6).
- 2 Vali asukoht.
- 3 Tee valik.
  - Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali **Mine!**.
  - Alternatiivse teekonna valimiseks vali ning vali teekond. Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
  - Teekonna muutmiseks vali > **Redigeeri teekonda** ning lisa teekonnale kujunduspunkte (*Teekonna kujundamine*, lehekülj 12).

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste ning kaardil kuvatava teabe abil (*Sinu teekond kaardil*, lehekülj 11). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse mõneks sekundiks kaardi servas.

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad teekonnale lisada (*Asukoha lisamine teekonnale*, lehekülj 11).

### Teekonna alustamine kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
- 3 Vajadusel vali **Q**, et filtreerida kuvatavaid huvipunkte kategooria alusel.  
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
- 4 Vali suvand:
  - Vali asukohamarker.
  - Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
- 5 Vali **Mine!**.

### Kojusõit

Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada kodu asukoha.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Mine koju**.

2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.


### Kodu asukohateabe muutmine

1 Vali **Kuhu?** > **≡** > **Seadista kodukoht**.

2 Sisesta kodu asukoht.

## Sinu teekond kaardil


Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas.

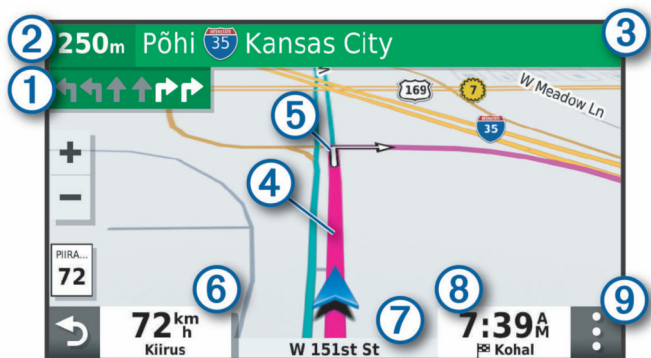

|   |                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada. |
| 2 | Kaugus järgmise tegevuseni.                                                                                         |
| 3 | Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.                                                               |
| 4 | Kaardil esiletõstetud teekond.                                                                                      |
| 5 | Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad järgmise tegevuse asukohta.                              |
| 6 | Sõiduki kiirus.                                                                                                     |
| 7 | Maantee nimi, millel sõidad.                                                                                        |
| 8 | Hinnanguline saabumisaeg.                                                                                           |
| 9 | Kaardi tööriistad. Kuvab tööriistad marsruudi ja ümbruse kohta lisateabe näitamiseks.                               |

## Aktiivne sõiduraja juhendamine

Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval. Värvitud joon 1 märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.

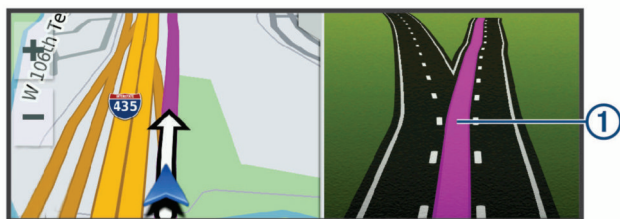

## Pöörete ja juhiste vaatamine

Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pööreid, sõidurajavahetusi või muid teekonna juhiseid.

1 Vali kaardil valik:

- Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali **⋮** > **Pöörded**.  
Kaardi tööriist kuvab järgmised mitu pööret või suunda kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal navigeerimisel automaatselt.
- Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.

2 Vali pööre või suund (valikuline).

Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.

## Kogu teekonna vaatamine kaardil

1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.

2 Vali **📍**.

## Sihtkohta saabumine

Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise kohta.

- 📍** näitab sihtpunkti kaardil ning sihtpunkti jõudmisest teavitatakse häälteate abil.
- Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate parkimiskohtade leidmiseks vali **Jah** (**Parkimine sihtkoha lähedal**, lehekülj 11).
- Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna. Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna lõpetamiseks **Peata**.

## Parkimine sihtkoha lähedal

Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut.

1 Tee valik:

- Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate parkimisvõimaluste otsimist, vali **Jah**.
- Kui seade seda ei paku, vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine** ja siis vali **📍** > **Minu sihtkoht**.

2 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

**MÄRKUS.** kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

3 Vali parkla asukoht ja siis **Mine!** > **Lisa järg. peatusena**.

Seade juhatab sind parkimisalale.

## Aktiivse teekonna muutmine

### Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima (**Teekonna alustamine**, lehekülj 10).

Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.

**VIHJE:** paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (**Reisi planeerimine**, lehekülj 18).

1 Vali kaardil **📍** > **Kuhu?**.

2 Otsi asukohta (**Asukohtade otsimine ja salvestamine**, lehekülj 6).

3 Vali asukoht.

4 Vali **Mine!**.

5 Tee valik:

- Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali **Lisa järg. peatusena**.
- Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lisa lõpp-peatusena**.
- Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.

## Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama ([Teekonna alustamine](#), lehekülj 10).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

1 Puuduta suvalist kohta kaardil.

2 Vali .

Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.

3 Vali kaardil asukoht.

**VIHJE:** kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha valimiseks saad valida .

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud asukoht.

4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.

- Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
- Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .

5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali **Mine!**.

## Ümbersõit

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

1 Vali kaardilt  > **Muuda teekonda**.

2 Tee valik:

- Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.
- Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt tee**.

## Teekonna arvutusrežiimi muutmine

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused > Arvutusrežiim**.

2 Tee valik:

- Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
- Vali **Maastikul**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).
- Vali **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaa teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.

## Teekonna lõpetamine

- Vali kaardilt  > **Peata**.
- Vali avakuval **Peata**.

## Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni ([Seadmeseaded](#), lehekülj 21).

Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise reisiandmete, nädalapäeva ja kellaja alusel. Kui oled salvestanud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

## Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

### Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe ([Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil](#), lehekülj 16).

Seade optimeerib vaikselt teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseisakuid keelanud ([Liiklusseaded](#), lehekülj 20), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.

2 Vali **Altern. teekond**, kui see on saadaval.

3 Vali **Mine!**.

### Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused**.

2 Tee valik:

**MÄRKUS.** menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja seadme kaardiandmetest.

- Vali **Maksulised teed**.
- Vali **Tollid ja maksud > Maksulised teed**.

3 Tee valik:

- Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
- Teemaksude alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Teemaksude alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali **Salvesta**.

### Teemaksu vältimine

Kui seadme kaardiandmed sisaldavad üksikasjalikku teemaksuteavet, võid tasulisi teid vältida või lubada.

**MÄRKUS.** see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused > Tollid ja maksud > Teemaksud**.

2 Vali riik.

3 Tee valik:

- Kui soovid, et seade küsiks iga kord enne tasulisele teele juhendamist, vali **Küsi alati**.
- Tasuliste teede vältimiseks vali **Välidi**.
- Tasuliste teede lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali **Salvesta**.

### Tee tüüpide vältimine

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused > Välidi**.

2 Vali teekonnal vältitavad tee tüübid ja seejärel vali **OK**.

### Loodushoiualade vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida. See valik rakendub aktiivse sõidukiprofiili sõidukitüübile.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused > Loodushoiualad**.

2 Tee valik:

- Kui soovid, et seade küsiks enne loodushoiuala lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
- Loodushoiualade alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Loodushoiualade alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

3 Vali **Salvesta**.

### Kohandatud vältimised

Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.

### Tee vältimine

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vajadusel vali **Lisa välditav objekt**.
- 3 Vali **Lisa välditav tee**.
- 4 Vali välditava tee osa alguspunkt ja seejärel vali **Järgmine**.
- 5 Vali teeosa lõpp-punkt ja seejärel vali **Järgmine**.
- 6 Vali **Valmis**.

### Piirkonna vältimine

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vajadusel vali **Lisa välditav objekt**.
- 3 Vali **Lisa välditav ala**.
- 4 Vali välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel vali **Järgmine**.
- 5 Vali välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel vali **Järgmine**.  
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
- 6 Vali **Valmis**.

### Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vali välditavad objektid.
- 3 Vali  > **Keela**.

### Kohandatud välditavate objektide kustutamine

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused > Kohandatud vältimised**.
- 2 Tee valik:
  - Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
  - Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja seejärel vali  > **Kustuta**.

## Maastikul navigeerimine

Kui sa ei sõida mööda teid, kasuta režiimi Maastik.

Vali **Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused > Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta**.

Seade eirab teid ja arvutab teekonna kõige sirgemat joont pidi sihtkohta.

## Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (*Sinu teekond kaardil*, lehekülg 11) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
- 3 Vali suvand:
  - Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
  - Suurendamiseks või vähendamiseks vali  või .
  - Vaadete Põhi üleva ja 3D vahel lülitumiseks vali .
  - Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks vali .
  - Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel vali **Mine!** (*Teekonna alustamine kaardil*, lehekülg 10).

## Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

**Peata:** peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.

**Kaamera:** võimaldab armatuurlaua kaamera juhtimist ja kuvab kokkupõrke ja sõidurealt väljumise hoiatusi. Samuti annab juurdepääsu armatuurlaua kaamera pildinäidikule ja juhiabisüsteemi seadetele.

**Muuda teekonda:** võimaldab teha ümbersõite või vältida marsruudil olevaid teatud asukohti (*Aktiivse teekonna muutmine*, lehekülg 11).

**Vaigista:** vaigistab põhihelitugevuse.

**Eespool asuvad linnad:** kuvab aktiivsele marsruudile või maanteele jäävaid eespool asuvaid linnu ja teeninduskohti (*Eespool asuvad linnad*, lehekülg 14).

**Eespool:** kuvab marsruudile või teele jäävad eespool asuvad asukohad (*Eespool*, lehekülg 13).

**Kõrgus:** näitab eesolevaid kõrgusemuudatusi.

**Liiklus:** kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud (*Eesoleva liikluse vaatamine*, lehekülg 14). Seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud seadmemudelite puhul kasutada.

**Reisiandmed:** kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või läbisõidu (*Kohandatud reisiabe kuvamine kaardil*, lehekülg 14).

**Pöörded:** kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (*Pöörete ja juhiste vaatamine*, lehekülg 11).

**Telefon:** kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid (*Kõnesuvandid*, lehekülg 16).

**Ilm:** kuvab piirkonna ilmaolud.

**photoLive:** kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate reaajas pilte (*photoLive liikluskaamerad*, lehekülg 19).

**Teata kaamerast:** võimaldab anda teada kiiruskaamerast või punase fooritule kaamerast. Seda tööriista saab kasutada üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase fooritule kaamera andmed ja rakendusega Garmin Drive on aktiivne ühendus (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid*, lehekülg 15).

### Kaardi tööriista vaatamine

- 1 Vali kaardil .
- 2 Vali kaardi tööriist.  
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
- 3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali .

## Eespool

Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade või maantee kohta, millel liigud. Saad kategooria põhjal vaadata eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi.

Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

### Eespool olevate asukohtade vaatamine

- 1 Vali kaardil  > **Eespool**.  
Sõidu ajal kuvab kaardivahend teele või marsruudile jääva järgmise asukoha kõigis kolmes kategoorias. Kui sa ei sõida, kuvan kaardivahend kolme kategooria nimesid.
- 2 Tee valik:
  - Kui kaardivahend kuvab kategooriad, vali kategooria ja vaata sellesse kategooriasse kuuluvaid läheduses olevaid asukohti.

- Kui kaardivahend kuvab eespool olevad asukohad, vali asukoht ja vaata asukoha üksikasju või alusta teekonda asukohta.

## Eespool kategooriate kohandamine

Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

- 1 Vali kaardil : > **Eespool**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
  - Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
  - Kategooria muutmiseks vali kategooria.
  - Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.
- 5 Vali **Salvesta**.

## Eespool asuvad linnad

Maanteel või maanteed sisaldaval teekonnal sõites pakub vahend Eespool asuvad linnad teavet teele jäävate linnade kohta. Kaardivahend kuvab iga linna kohta kauguse maanteelt mahaõidu, teele jäävate teenindusjaamade kohta, sarnaselt liiklusmärkidel olevale teabele.

## Eespool olevate linnade ja mahaõiduteenuste vaatamine


- 1 Vali kaardil : > **Eespool asuvad linnad**.  
Maanteel või aktiivsel marsruudil liikudes kuvab kaardivahend teavet eespool olevate linnade ja mahaõitude kohta.
- 2 Vali linn.  
Seade kuvab valitud linna lähisel olevad huvipunktid, nagu tanklad, majutuskohad või restoranid.
- 3 Vali asukoht, seejärel valige sinna navigeerimiseks **Mine!**.

## Reisiinfo

### Kohandatud reisiteabe kuvamine kaardil

Kaardil kohandatud reisiteabe kuvamiseks kasutage reisiandmete kaardivahendit.

- 1 Vali kaardil : > **Reisiandmed**.
- 2 Tee valik:

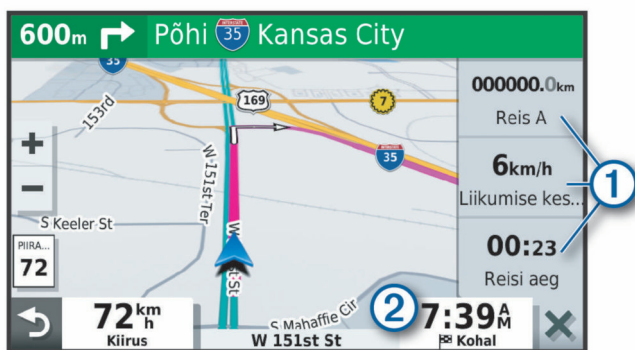

- Vali reisiandmete vahendis ① andmeväli ja vali väljal kuvatav teave.
- Vali kohandatav kaardi andmeväli ② ja vali väljal kuvatav teave.

### Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisi statistikat.

Vali kaardil **Kiirus**.

## Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kaart ja sõiduk** > **Kaardikihid**.
- 2 Märgi **Reisipäevik** märkeruut.

## Reisiinfo kustutamine

- 1 Vali kaardil **Kiirus**.
- 2 Vali ≡ > **Lähtesta väli (väljad)**.
- 3 Vali:
  - Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
  - Vali **Kas lähtestada reisi andmed?**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
  - Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
  - Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

## Eesoleva liikluse vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade liiklusteavet vastu võtma (**Liiklus, lehekülj 16**).

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.

- 1 Teekonnal navigeerides vali : > **Liiklus**.  
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
- 2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.

## Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst ≡ > **Navigeerimine** > **Liiklus**.
- 2 Vajaduse korral vali ≡ > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

## Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst ≡ > **Navigeerimine** > **Liiklus**.
- 2 Vali ≡ > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

## Kaardi kohandamine

### Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kaart ja sõiduk** > **Kaardikihid**.
- 2 Märgi ruut iga kaardil kuvatava kihi kõrval.

### Kaardiandmete välja muutmine

- 1 Vali kaardil andmeväli.  
**MÄRKUS.** valikut **Kiirus** ei saa kohandada.
- 2 Vali kuvatav andmetüüp.

### Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kaart ja sõiduk** > **Sõidukaardi vaade**.
- 2 Tee valik:
  - Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
  - Vali **Põhi üleval**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus põhjasuund jääb üles.
  - Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.

# Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid

Rakenduse Garmin Drive abil saab seade vastu võtta nutiteavitusi ja reaalajas teavet, nagu reaalajas liiklusandmeid ja ilmateavet.

**Reaalajas liiklusteave:** saadab seadmele reaalaja liiklusteavet, näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja teesulgemiste kohta ([Liiklus](#), lehekülg 16).

**Ilmateave:** saadab reaalajas ilmateateid, teeolude ja ilmaradari teavet seadmesse ([Ilmateate vaatamine](#), lehekülg 17).

**Nutiteavitused:** kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

**Vabakäehelistamine:** saad seadmega helistada ja telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina kasutada. Kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsioone, saad helistada häälkäskluste abil.

**Asukohtade saatmine seadmesse:** saad asukohad nutitefonist navigatsiooniseadmesse saata.

**Asukohad teenuses Foursquare:** saad navigeerimiseadme abil end teenuse Foursquare asukohtadesse registreerida ([Registreerimine teenuses Foursquare](#), lehekülg 8).

## Nutitefoniga paaristamine

SeadmeGarmin saab nutitelefoni ja rakendusega Garmin Drive paaristada, et kasutada lisafunktsioone ja pääseda juurde reaalajas teabele ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid](#), lehekülg 15).

- 1 Installeeri rakendus Garmin Drive nutitelefoni rakenduste poest.
- 2 Lülita seade Garmin sisse ning aseta seade ja nutitelefoni üksteisest 3 m (10 jala) kaugusele.
- 3 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kontole Garmin sisse logida ning paaristamine ja seadistamine lõpule viia.

Kuvatakse peamine rakenduse juhtpaneel. Pärast seadmete paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.

## Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja blokeerimine

Saad aktiveerida või blokeerida oma seotud nutitelefoni vabakäekõned ja Garmin Drive funktsioonid.

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Telefoninime kõrval vali .
- 3 Lõigus **Kasuta milleks:** tee valik:
  - Rakenduse Garmin Drive ühenduse aktiveerimiseks vali **Garmin Drive**.
  - Vabakäekõne funktsioonide aktiveerimiseks vali **Vabakäeseade**.
- 4 Vali **OK**.

## Rakenduste teavituste kuvamine või peitmine (Android™)

Rakenduses Garmin Drive saad kohandada, millist tüüpi nutitefoniteavitused seadmes Garminkuvatakse.

- 1 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.
- 2 Vali  > **Smart Notifications**.  
Kuvatakse nutitefonirakenduste loend.
- 3 Teavituste lubamiseks või keelamiseks rakenduses vali rakenduse kõrval olev lüliti.

## Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes Apple®

Kui oled loonud ühenduse Apple seadmega, saad kategooriate kuvamise või varjamisega filtreerida Garmin seadmes esitatavaid teavitusi.

1 Vali  > **Navigeerimine > Nutiteavitused > **.

2 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.

## Täiendavate Bluetooth seadmete paaristamine

- 1 Aseta peakomplekt või telefon ja Bluetooth seade teineteise suhtes 10 m (33 jala) raadiusesse.
- 2 Luba seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
- 3 Luba peakomplektis või telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja muuda peakomplekt teistele Bluetooth seadmetele nähtavaks.
- 4 Vali oma seadmes **Seaded > Bluetooth**.  
Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.
- 5 Vali loendist oma peakomplekt või telefon.
- 6 Vali **Seo**.

## Nutiteavitused

Kui seade on rakendusega Garmin Drive ühendatud, saad vaadata nutitefonist pärit teavitusi, nagu tekstisõnumeid, sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes Garmin.

## Teavituste vastuvõtmine

### HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid](#), lehekülg 15).

Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab nutitefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

**MÄRKUS.** kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi tööriistas.

- Teavituse eiramiseks vali **OK**.  
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali **Vaata**.
- Teavituse kuulamiseks vali **Vaata > Mängi**.  
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
- Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.  
**MÄRKUS.** lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitustüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

## Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal

### HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid](#), lehekülg 15).

Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

- Teavituse eiramiseks vali **X** või oota, kuni hüpikaken ise ekraanilt kaob.  
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
- Teavituse kuulamiseks vali **Esita sõnum**.  
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

- Teavituse kuulamiseks häälkäskluse abil ütle **Esita sõnum**.  
**MÄRKUS.** see valik on saadaval ainult siis, kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsiooni ja  kuvatakse kaardi tööriistas.
- Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.  
**MÄRKUS.** lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

## Teavituste loendi vaatamine

Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.

- 1 Vali  > **Navigeerimine** > **Nutiteavitused**.  
Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse mustana ning loetud teavitused hallina.
- 2 Tee valik:
  - Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
  - Teavituse kuulamiseks vali .

Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

## Käed-vabad helistamine

**MÄRKUS.** kuigi süsteem toetab enamike telefonide ja peakomplekti ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni või peakomplekti toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik seade mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning muuta see käed-vabad seadmeks. Et teada saada, kas sinu Bluetooth- tehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub sinu seadmega, külasta veebisaiti [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Helistamine

- 1 Vali .
- 2 Tee valik:
  - Numbri valimiseks vali , sisesta telefoninumber ja vali .
  - Hiljuti valitud või vastuvõetud numbrile helistamiseks vali  ja vali number.
  - Telefoniraamatu kontaktile helistamiseks vali  ja vali kontakt.

## Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisel valige **Vastan** või **Lõpeta**.

## Kõnesuvandid

Kõnesuvandid ilmuvad kõne vastuvõtmisel. Kõik suvandid ei ühildu telefoniga.

**VIHJE:** kui sulged kõnesuvandite lehe, saad selle uuesti avada, kui valid põhimenüüs .

- Konverentskõne pidamiseks vali .
- Heli telefoni suunamiseks vali .

**VIHJE:** kasuta seda funktsiooni, kui soovid Bluetooth ühenduse välja lülitada ja telefonikõnet jätkata või kui vajad privaatsust.

- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
- **VIHJE:** kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.
- Mikrofoni vaigistamiseks vali .
- Kõne lõpetamiseks vali .

## Numbri salvestamine kiirvalikuna

Klahvistikule saad salvestada kuni kolm kontakti kiirvalikuna. Nii saad helistada kiiresti koju, pereliikmele või sagedasti helistatavale kontaktile.

- 1 Vali  > .

- 2 Hoia eelmääratud numbrit, näiteks **Eelsäte 1** all.

- 3 Vali kontaktkirje.

## Bluetooth seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab edaspidi automaatselt seadmega Garmin ühendada.

- 1 Vali **Seaded** > **Bluetooth**.
- 2 Vali lahtiühendamiseks seade.

## Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine

Saad paaristatud seadme Bluetooth kustutada, et see edaspidi automaatselt seadmega Garmin ühendust ei looks. Paaristatud nutitelefonil kustutamisel kustutatakse Garmin seadmest ka kõik sünkroniseeritud telefonikontaktid ja kõnede ajalugu.

- 1 Vali **Seaded** > **Bluetooth**.
- 2 Seadme Bluetooth nime kõrval vali  > **Unusta**.

## Liiklus

### TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem liiklusseisak (*Liiklusseaded*, lehekülg 20). Liikluskaart võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.

Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.

- Tootemudelid, mis lõpevad tähisega MT, saavad raadiosignaali põhiseid liiklusandmeid sisseehitatud vastuvõtja ning komplekti kuuluva toitekaabli kaudu (*Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil*, lehekülg 16).
- Kõik tootemudelid saavad tellimusevabasid liiklusandmeid rakenduses Garmin Drive (*Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil abil*, lehekülg 16).
- Kõik tootemudelid saavad liiklusandmeid võrgupõhise liiklusteabe kaablitarviku kaudu (*Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil*, lehekülg 16). Ava tooteleht aadressil [garmin.com](http://garmin.com) ja leia ning osta ühilduv liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik.

Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil abil

Seade saab vastu võtta tellimusvaba liiklusteavet, kui seade on ühendatud nutitelefoni, milles töötab rakendus Garmin Drive.

- 1 Ühenda seade rakendusega Garmin Drive (*Reaalajas teenused, liiklusteabe ja nutitelefonil funktsioonid*, lehekülg 15).
- 2 Vali seadmes Garmin **Seaded** > **Navigeerimine** > **Liiklus** ja veendu, et ruut**Liiklus** oleks märgitud.

## Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil

### TEATIS

Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.

Liiklusteabe vastuvõtja võtab liiklusandmeid võimaluse korral vastu võrgupõhise levisignaali. Õhu kaudu liiklusandmete vastuvõtmiseks peab seade liiklusteabega ühilduva toitekaabli abil olema ühendatud sõiduki toiteallikaga. Liiklusteabe vastuvõtja kuulub teatud mudelite komplekti (*Liiklus*,

lehekülj 16). Kui sinu tootemudel ei sisalda liiklusteabe vastuvõtjat, ava tooteleht aadressil [garmin.com](http://garmin.com) ning leia ja osta ühilduv liiklusteabe vastuvõtja kaablitarkvar.

Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

Ühenda seade sõiduki pistikuga liiklusteabega ühilduva toitekaabli vahendusel (*Seadme Garmin paigaldamine ja toide, lehekülj 1*).

Kui sinu tootemudel sisaldab liiklusandmeid, on seadme komplekti kuuluv sõiduki toitekaabel liiklusteabega ühilduv. Kui ostad liiklusteabe vastuvõtja kaabli tarkvarikuna, ühenda seade tarkvara kaabli abil sõiduki toiteallikaga.

Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada, et saaksid liiklusviivitusi vältida.

## Liiklusteabe lubamine

Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Liiklus**.
- 2 Märki ruut **Liiklus**.

## Häälkäsklus

**MÄRKUS.** häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei pruugi olla kõikides mudelites.

**MÄRKUS.** Häälkäsklused ei tööta korralikult, kui taustamüra on liiga tugev.

Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja häälkäskluseid.

## Aktiveerimisfraasi seadmine


Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikimisi on aktiveerimisfraasiks OK, Garmin.

**VIHJE:** häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid määrata tugevama aktiveerimisfraasi.

- 1 Vali **☺ > Hääljuhtimine > ☞ > Aktiveerimisfraas**.
- 2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.  
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
- 3 Valige **Valmis**.

## Häälkäskluse aktiveerimine

- 1 Lausu **OK, Garmin**.  
Kuvatakse häälkäskluste menüü.

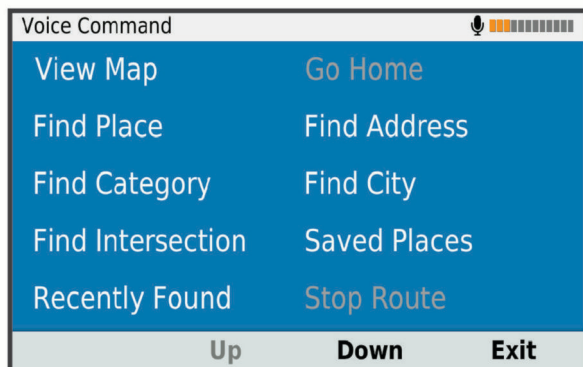

- 2 Lausu menüüst valitud käsklus.
- 3 Järgi otsingu või toimingute tegemiseks häälsuuniseid.

## Häälkäskluste näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.

- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
- Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
- Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt, kostab kinnituseks kaks helisignaali.

## Teekonna alustamine häälkäsklusega

Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimesid.

- 1 Lausu **OK, Garmin**.
- 2 Lausu **Leia koht**.
- 3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.  
Seade kuvab otsingutulemuste loendi.

| Voice Command                   |      |
|---------------------------------|------|
| 1. Starbucks                    | 1.5m |
| Price Chopper                   | SE   |
| 2. Starbucks                    | 2.0m |
| 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS | E    |
| 3. Starbucks                    | 2.0m |
| 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS | E    |
| 4. Starbucks                    | 2.7m |
| 15225 W 135th St, Olathe, KS    | NE   |
| Back                            | Up   |
| Down                            | Exit |

- 4 Lausu soovitud asukoha reanumber.  
Seade kuvab asukoha kaardil.
- 5 Lausu **Navigeeri**.

## Vaigistamisjuhised

Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.

- 1 Vali **☺ > Navigeerimine > Hääljuhtimine > ☞**.
- 2 Vali **Vaigistamisjuhised > Lubatud**.

## Rakenduste kasutamine

### Seadmes kasutusjuhendi vaatamine

Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes keeles.

- 1 Vali **☺ > Kasutusjuhend**.  
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud tarkvarateksti jaoks (*Tekstikeele seadistamine, lehekülj 21*).
- 2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali **Q** (valikuline).

### Ilmateate vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu võtma. Võid seadme rakendusega Garmin Drive ühendada, et ilmteade vastu võtta (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonide funktsioonid, lehekülj 15*).

- 1 Vali **☺ > Ilm**.  
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
- 2 Vali päev.  
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmteade.

### Ilmateade teise linna kohta

- 1 Valige **☺ > Ilm > Hetke asukoht**.

## 2 Tehke valik.

- Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
- Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

## Ilmaradari vaatamine

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid*, lehekülg 15).

### 1 Vali > Ilmaradar.

### 2 Vali , et radarikaart animeerida.

## Ilmahoiatuste vaatamine

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid*, lehekülg 15).

**MÄRKUS.** see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused. Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või valitud linna ümbruses.

### 1 Vali > Ilm.

### 2 Vajadusel valige linn.

### 3 Vali > Ilmateated.

## Teeolude kontrollimine

Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seade ühendada ühilduva telefoniga, milles on käivitatud rakendus Garmin Drive (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid*, lehekülg 15).

Sa saad vaadata enda piirkonnas, enda marsruudil või siis mõnes teises linnas ilmaga seotud teeolusid.

### 1 Vali > Ilm.

### 2 Vajadusel vali linn.

### 3 Vali > Teeolud.

## Logimise hooldusajalugu

Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriaid, samuti saad lisada kohandatud kategooriaid (*Hoolduskategooriate lisamine*, lehekülg 18).

### 1 Vali > Hooldusajalugu.

### 2 Vali hoolduskategooria.

### 3 Vali **Lisa kirje**.

### 4 Sisesta läbisõidu näit ja vali **Järgmine**.

### 5 Sisesta kommentaar (valikuline).

### 6 Vali **Valmis**.

## Hoolduskategooriate lisamine

### 1 Vali > Hooldusajalugu.

### 2 Vali > **Lisa kategooria**.

### 3 Sisesta kategooria nimi ja vali **Valmis**.

## Hoolduskategooriate kustutamine

Hoolduskategooria kustutamisel kustutatakse ka vastava kategooria kõik hooldusandmed.

### 1 Vali > Hooldusajalugu.

### 2 Vali > **Kustuta kategooriaid**.

### 3 Vali kustutatavad hoolduskategooriad.

### 4 Vali **Kustuta**.

## Hoolduskategooriate ümbernimetamine

### 1 Vali > Hooldusajalugu.

### 2 Vali ümbernimetatav kategooria.

### 3 Vali > **Muuda kategooria nime**.

### 4 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

## Hooldusandmete kustutamine

### 1 Vali > Hooldusajalugu.

### 2 Vali hoolduskategooria.

### 3 Vali > **Kustuta kirjeid**.

### 4 Vali kustutatavad hooldusandmed.

### 5 Vali **Kustuta**.

## Hooldusandmete redigeerimine

Hooldusandmete kommentaari ja kuupäeva ning läbisõidu näitu saab redigeerida.

### 1 Vali > Hooldusajalugu.

### 2 Vali kategooria.

### 3 Vali väli.

### 4 Sisesta uued andmed ja vali **Valmis**.

## Reisiplaneerija

Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda, puhkuse reisi või automatka kavandada. Salvestatud reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.

Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle salvestada.

## Reisi planeerimine

Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda.

### 1 Vali > Reisiplaneerija > Uus reis.

### 2 Vali **Vali alguskoht**.

### 3 Vali alguspunkti asukoht ja vali **Vali**.

### 4 Vali **Vali sihtkoht**.

### 5 Vali sihtkoha asukoht ja vali **Vali**.

### 6 Asukohtade lisamiseks vali **Lisa asukoht** (valikuline).

### 7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali **Järgmine** > **Salvesta**.

### 8 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

## Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine

### 1 Vali > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.

### 2 Vali salvestatud reis.

### 3 Vali asukoht.

### 4 Tee valik.

- Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali  ja lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
- Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali .
- Asukoha eemaldamiseks vali .

## Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine

Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.

Teekonna muutmisel vali  > **Optimeeri järjestust**.

## Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal

Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.

- 1 Reisi redigeerides vali  > **Soovita vaatamisväärsusi**.
- 2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi vaatamisväärsus.
- 3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali **Vali**.

### Reisi teekonna valikute muutmine

Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna arvutab.

- 1 Vali  > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisirid**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali sõidukiprofiili ikoon ning sõiduk, millega kavatsed reisiril navigeerida (valikuline).
- 4 Vali .
- 5 Tee valik:
  - Kujunduspunktide lisamiseks reisirile vali **Kujunda teekond** ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid ([Teekonna kujundamine](#), lehekülj 12).
  - Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali **Teekonna eelistused** ([Teekonna arvutusrežiimi muutmine](#), lehekülj 12).

### Salvestatud reisiril navigeerimine

Enne salvestatud reisiril navigeerimise käivitamist peab seadme aktiivne sõidukiprofiil vastama reisiril jaoks valitud sõiduki profiiliga ([Reisiril teekonna valikute muutmine](#), lehekülj 19). Kui see ei sobi, palub seade vahetada sõidukiprofiili enne reisiril alustamist ([Sõiduki profiili vahetamine](#), lehekülj 3).

- 1 Vali  > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisirid**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali **Mine!**.
- 4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali **Algus**.  
Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud reisirilsihtkohtadesse.

### Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine

Kui teekond on aktiivne, saad reisirilplaneerija abil teekonda muuta ja reisiril salvestada.

- 1 Vali  > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisirid** > **Minu aktiivne teekond**.
- 2 Teekonna muutmiseks kasuta reisirilplaneerija funktsiooni.  
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
- 3 Teekonna salvestamiseks reisiril vali **Salvesta**, nii saad sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).

### photoLive liikluskaamerad

Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seade ühendada rakendusega Garmin Drive ([Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonil funktsioonid](#), lehekülj 15).

photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte liiklusaludest põhimaanteedel ja ristmikel.

photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.

### Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja salvestamine

Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis jäävad tihti su teele.

- 1 Vali  > **photoLive**.
- 2 Vali **Lisamiseks puuduta**.
- 3 Vali tee.
- 4 Vali liikluskaamera asukoht.

Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali eelvaateaken.

- 5 Kaamera salvestamiseks vali **Salvesta** (valikuline).

Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera eelvaatekujutise pispilt.

### Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil

Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil eesolevad liikluskaamerad.

- 1 Vali kaardil  > **photoLive**.  
Seade näitab lähima eesoleva liikluskaamera kujutist reaalajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera on seljataha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel oleva kaamera kujutist reaalajas.
- 2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali **Otsi kiiruskaameraid**, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid ja need salvestada (valikuline).

### Liikluskaamera salvestamine

- 1 Vali  > **photoLive**.
- 2 Vali **Lisamiseks puuduta**.
- 3 Vali tee.
- 4 Vali ristmik.
- 5 Vali **Salvesta**.

### Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisirilandmete kasutamist ([Seadmeseaded](#), lehekülj 21).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali  > **Kus ma olin**.

## Seaded

### Navigatsiooniseaded

Vali **Seaded** > **Navigeerimine**.

**Sõiduki profiil:** määrab sõidukiprofiili igale sõidukile, kus seadet kasutad.

**Kaart ja sõiduk:** määrab kaardilandmete taseme ja seadmes kuvatava sõiduki ikooni.

**Marsruudieelistused:** Määrab navigeerimisel kasutatavad teekonnaeelistused.

**Juhiabisüsteem:** määrab juhiabi hoiatused.

**Liiklus:** määrab seadmes kasutatavad liiklusandmed. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue teekonna, kui aktiivsel teekonnaval ootab ees pikem liiklusseisak ([Teekonnaval jäävate liiklusviivituste vältimine](#), lehekülj 12).

**Ühikud:** Määrab vahemaade mõõtühiku.

### Kaardi ja sõiduki seaded

Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kaart ja sõiduk**.

**Sõiduk:** valib kaardil sinu asukohta tähistava sõiduki ikooni.

**Sõidukaardi vaade:** määrab kaardi vaatenurga.

**Kaardi detailid:** määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

**Kaardi teema:** muudab kaardi andmete värvi.

**Kaardikihid:** määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel ([Kaardikihtide kohandamine](#), lehekülj 14).

**Automaatne suum:** valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.

**myMaps:** määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

### Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse paigaldatud kaartide kasutamise.

**VIHJE:** täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi <http://buy.garmin.com>.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Kaart ja sõiduk > myMaps**.

2 Vali kaart.

### Teekonnaeelistuste seaded

Vali **Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused**.

**Teekonna eelvaade:** kuvab navigeerimise alustamisel marsruudi põhimaanteede eelvaate.

**Arvutusrežiim:** määrab marsruudi arvutusmeetodi.

**Välidi:** määrab teekonna omadused, mida vältida.

**Kohandatud vältimised:** lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

**Loodushoiualad:** määrab vältimiseelised sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

**Piirangutega režiim:** lülitab välja kõik funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

**Heli keel:** määrab navigatsiooni hääljuhiste keele.

**Varemkülastatud kohad:** võimaldab seadmel salvestada teavet funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisipäevik jaoks.

**Kustuta reisiandmed:** kustutab funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisipäevik reisiandmed.

### Juhiabisüsteemi seaded

Vali **Seaded > Navigeerimine > Juhiabisüsteem**.

**Hoiatused juhile:** võimaldab saabuvate tsoonide või teeolude hoiatused lubada või keelata (*Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused*, lehekülj 4).

**Lähedushoiatus:** hoiatab, kui lähened kiirukaamerale või punase fooritule kaamerale.

### Liiklusseaded

Vali peamenüüst **Seaded > Navigeerimine > Liiklus**.

**Liiklus:** võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

**Hetkel teenusepakkuja:** määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Autom. valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

**Tellimused:** loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

**Optimeeri marsruut:** lubab seadmes kasutada optimeeritud alternatiivseid teekondi automaatselt või taotlemisel (*Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine*, lehekülj 12).

**Liiklushoiatused:** määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

### Pardakaamera seaded

Vali **Seaded > Pardakaamera**.

**Kaamera paigutus:** võimaldab määrata sõiduki kõrguse ja kaamera asukoha ning pardakaamera joondada (*Kaamera joondamine*, lehekülj 3).

**Automaatsalvestus:** võid seadme sisselülitamisel kohe video jäädvustamist alustada.

**Juhiabi hoiatustoonid:** lubab seadmel esitada toone, kui vallandub laupkokkupõrke või sõidureast kõrvalekaldu mis hoiatus.

**Kokkupõrke hoiatus:** võimaldab määrata kokkupõrkehoiatuse tundlikkust (*Tagant otsasõidu hoiatussüsteem*, lehekülj 5). Suurema tundlikkuse korral antakse hoiatus varem.

**Sõidurealt väljumise hoiatus:** annab teada, kui seade märkab, et ületad tahtmatult sõiduraja eraldusjoone (*Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem*, lehekülj 5).

**Video eraldusvõime:** määrab pardakaamera salvestiste eraldusvõime ja kvaliteedi.

**Salvestamata ülesvõte:** määrab, millal seade salvestamata videolindistuse kustutab. Kui valitud on **Kustuta, kui täis**, kustutab seade vanimad salvestamata videod, kui mäluruum saab täis. Kui valitud on **Kustuta kohe**, kustutab seade vanemad kui kolm minutit vanad salvestamata videod iga kord, kui toide välja lülitatakse. See aitab andmeid kaitsta. Kui valitud on **Kustuta kohe**, ei saa salvestada Travelapse™ videoid ega vaadata salvestamata videoid galeriist.

**Jäädvusta heli:** lubab või blokeerib heli salvestamise pardakaameraga salvestamise ajal.

**Andmete kiht:** lisab jäädvustatud videole kuupäeva, kellaaja, asukoha ja kiirusteabe.

**Jäädvusta pärast toitekadu:** pärast ühenduse katkemist välise toiteallikaga jätkab valitud ajaperioodi jooksul video jäädvustamist.

## Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine

Vali **Seaded > Bluetooth**.

### Ühendamine traadita võrku

1 Vali **Seaded > Wi-Fi**.

2 Kui vaja, lülita traadita võrguühenduse tehnoloogia sisse.

3 Vali traadita võrk.

4 Kui vaja, sisesta krüpteerimisvõti.

Seade loob traadita võrguga ühenduse. Seade jätab traadita võrgu andmed meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse, kui te järgmine kord selle võrgu levisse satute.

### Ekraaniseaded

Vali **Seaded > Ekraan**.

**Heleduse tase:** määrab seadme ekraaniheleduse taseme.

**Teema:** saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku Automaatne, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt päeva- või öövärvidele.

**Taustapildid:** määrab seadme taustapildi.

**Unerežiim:** saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on akutoitel).

**Unerežiim:** aktiveerib või blokeerib päevaune ekraanisäästja.

**Fondi suurus:** suurendab või vähendab seadme kirjasuurust.

**Ülekandmine:** aktiveerib seadme sisu ühilduval ekraanil juhtmevabalt.

### Heli ja teavituste seaded

Vali **Seaded > Heli ja märguanne**.

**Helitugevuse liugurid:** määravad navigatsiooni, meediumi, kõnede, hoiatuste ja teavituste helitugevuse.

**Mitte segada:** määrab reeglid automaatsele keeldumiskompleksile. See funktsioon võimaldab teatud kellaaegadeks või sündmustes helilised hoiatused blokeerida.

**Märguande vaikehelin:** määrab seadme esitatava teavituse vaikehelina.

### Heli teavituste helitugevuse seadistamine

1 Vali **Seaded > Heli ja märguanne**.

2 Heli ja teavituste helitugevust reguleeri liuguriga.

## Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine

Asukoha leidmiseks, teekondade arvutamiseks ja navigatsiooniabi saamiseks tulevad asukohateenused seadmes aktiveerida. Saad asukohateenused teekonna plaanimiseks blokeerida, kui GPS-signaalid pole saadaval. Kui asukohateenused on blokeeritud, aktiveerib seade teekondade arvutamiseks ja simuleerimiseks GPS-simulaatori.

**VIHJE:** asukohateenuste blokeerimine aitab akut säästa.

1 Vali **Seaded** > **Asukoht**.

2 Asukohateenuste aktiveerimiseks või blokeerimiseks vajuta lüliti.

**MÄRKUS.** enamikel juhtudel ei tohiks valiku Režiim sätet vaikevalikult Ainult seade ümber lülitada. Seade sisaldab suure jõudlusega GPS-antenni, mis pakub navigeerimise ajal väga täpseid asukohaandmeid.

## Tekstikeele seadistamine

Saad valida seadme tarkvaratekstide keele.

1 Vali **Seaded** > **Keel ja sisestus** > **Keel**.

2 Vali keel.

## Kuupäeva ja kellaaja seaded

Vali **Seaded** > **Kuupäev ja kellaaj**.

**Automaatne kuupäev ja kellaaj:** määrab kellaaja ühendatud võrgu alusel automaatselt.

**Kuupäeva määramine:** määrab seadmes kuu, päeva ja aasta.

**Kellaaja määramine:** määrab seadmes kellaaja.

**Vali ajavöönd:** määrab seadmes ajavööndi.

**24-tunnise vormingu kasutamine:** aktiveerib või blokeerib 24-tunnise ajavormingu.

## Seadmeseaded

Vali **Seaded** > **Seadme teave**.

**Süsteemivärskendused:** võimaldab uuendada kaarti ja seadme tarkvara.

**Olek:** kuvab akuoleku ja võrguteabe.

**Juriidiline teave:** võimaldab vaadata lõppkasutaja litsentsilepingur (EULA) ja tarkvara litsentsiteavet.

**Regulatiivteave:** kuvab e-sildi regulatiivse ja vastavuse teabe.

**Garmini seadme teave:** kuvab riist- ja tarkvara versiooniteabe.

## Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria vaikeväärtused.

1 Vali **Seaded**.

2 Vali seadete kategooria.

3 Vali : > **Taasta**.

## Andmete ja sätete lähtestamine

Seade pakub erii valikuid kasutajaandmete kustutamiseks ning kõigi tehasesätete taastamiseks.

1 Vali **Seaded**.

2 Tee valik:

- Reisiajaloo kustutamiseks vali **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused** > **Kustuta reisiandmed**.

Sellega kustutatakse kõik käidud asukohtade kirjed. Salvestatud asukohti, kontosid, rakendusi ja installitud kaarte ei kustutata.

- Kõikide navigeerimissätete lähtestamiseks tehase sätetele vali **Navigeerimine** > : > **Taasta**.

See valik kasutajaandmeid ei kustuta.

- Kõigi salvestatud Wi-Fi võrkude ja seotud seadmete kustutamiseks vali **Seadme lähtestamine** > **Võrgusätete lähtestamine**.

See valik muid kasutajaandmeid ei kustuta.

- Kõigi kasutajaandmete kustutamiseks ja tehasesätete taastamiseks vali **Seadme lähtestamine** > **Factory Data Reset**.

See valik kustutab su reisiajaloo, rakendused, kontod, sätted, salvestatud võrgud, seotud seadmed ja kõik muud kasutajaandmed. Installitud kaarte ei kustutata. Võimalik, et kaustas Garmin olevaid andmeid ei kustutata.

## Seadme teave

### E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.

2 Vali **Seadme teave** > **Regulatiivteave**.

### Tehnilised andmed

|                                                      |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Töötetemperatuuri vahemik                            | -10 ° kuni 55 °C (14 ° kuni 131 °F)                                                                                       |
| Laadimistemperatuuri vahemik (sõiduki toiteallikast) | -0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)                                                                                        |
| Toitesisendi tüüp                                    | Sõiduki toiteallikas lisatarvikuga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil ainult kodus või kontoris kasutamiseks. |
| Aku tüüp                                             | Laetav liitium-ioonaku                                                                                                    |
| Sisend                                               | Maksimaalselt 5 V, 2 A alalisvool                                                                                         |
| Juhtmevaba ühenduse sagedused                        | 2,4 GHz @ 19,5 dBm                                                                                                        |

### Seadme laadimine

**MÄRKUS.** see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.
- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupessa.

Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Teiste tootjate adapteriga võib seadme laadimine kauem aega võtta.

## Seadme hooldus

### Ettevõtte Garmin tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait [support.garmin.com](http://support.garmin.com).

### Kaardi- ja tarkvarauuendused

Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja tarkvara seadmes ajakohasena hoida.

Kaardiuuendused esitavad seadmes kasutatud kaartide kõige uuemad saada olevad teede ja asukohtade muutused. Hoides kaardid ajakohasena, leiab teie seade viimati lisatud asukohti ja suudab arvutada täpsemad teekonnad. Kaardiuuendus on mahukad ja nende installimisele võib kuluda mitu tundi.

Tarkvarauuendused täiustavad seadme funktsioone ja toimimist. Tarkvarauuendused ei ole väga mahukad ja nende installimisele kulub paar minutit.

Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.

- Võid luua ühenduse Wi-Fi võrguga (soovituslik). See võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga ühendamata.
- Võid ühendada seadme arvutiga ja uuendada, kasutades selleks rakendust Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)). Sel viisil on võimalik kaardid mälukaardile salvestada, kui uuendatud kaardid on sisemälu salvestamiseks liiga suured.

## Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu

### TEATIS

Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad tavalised Interneti-teenusepakkuja andmesidelepinguga määratud tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teadasaamiseks pöördu oma Interneti-teenusepakkuja poole.

Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Interneti-ühendust pakkuvasse Wi-Fi võrku. Nii saad oma hoida oma seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.

- 1 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga välisesse vooluvõrku.  
**MÄRKUS.** USB-toiteadapter komplekti ei kuulu. Toiteadapteri ostmiseks mine tootelehele [garmin.com](http://garmin.com).

- 2 Ühenda seade Wi-Fi võrku ([Ühendamine traadita võrku, lehekülg 20](#)).

Kui oled loonud ühenduse Wi-Fi võrguga, otsib seade saada olevaid uuendusi ja kuvab teavituse, kui uuendus on saadaval.

- 3 Tee valik:
  - Kui ilmub uuenduse teavitus, nipsa ekraani ülaservas alla ja vali **Uuendus on saadaval**.
  - Uuenduste käsitsi kontrollimiseks vali **Seaded > Seadme teave > Süsteemivärskendused**.

Seade kuvab saada olevad kaardi- ja tarkvarauuendused. Kui uuendus on olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik **Saadaval on uuendus**.


- 4 Tee valik:
  - Saadaolevate uuenduste installimiseks vali **Laadi alla**.
  - Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali **Kaart**.
  - Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali **Tarkvara**.
- 5 Vajaduse korral tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks **Nõustu kõigiga**.  
**MÄRKUS.** keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu. Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.
- 6 Kuni toimingu lõppemiseni hoida seade toiteallikaga ühendatuna ja Wi-Fi võrgu leviulatuses.

**VIHJE:** kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate kaardiandmete lisamiseks pead kaarte uuesti uuendama.


## Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express

Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.

- 1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud, ava veebiaadress [garmin.com/express](http://garmin.com/express) ning järgi ekraani esitatud juhiseid ja installi see ([Installimine Garmin Express, lehekülg 22](#)).
- 2 Ava rakendus  Garmin Express.
- 3 Ühenda oma seade arvutiga micro-USB-kaabli vahendusel. Kaabli pisem ots ühendatakse sinu Garmin seadme micro-USB-pessa ① ning suurem ots arvuti vabasse USB-pessa.

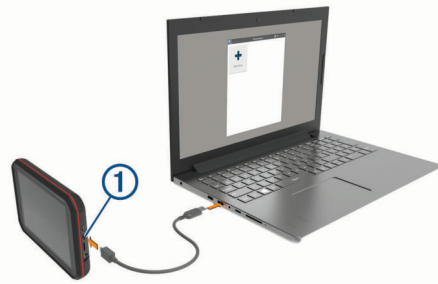

- 4 Kui seade Garmin palub sisestada faili edastusrežiim, vali **Jah**.
- 5 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut **Lisa seade**. Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab seadme nime ja seerianumbri.
- 6 Klõpsa valikut **Lisa seade** ning järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express. Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin Express seadme jaoks saada olevad uuendused.



- 7 Tee valik:
  - Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa **Installeeri kõik**.
  - Kindla uuenduse installimiseks klõpsa **Vaata üksikasju** ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut **Installeeri**.

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

**MÄRKUS.** kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga suur, võib tarkvara soovitada microSD kaardi paigaldamist seadmesse, et mäluruumi juurde saada ([Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 24](#)).
- 8 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii uuenduste installimine lõpule.  
Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.

### Installimine Garmin Express

Rakendus Garmin Express on saadaval Windows® ja Mac® arvutitele.

- 1 Ava arvutis aadress [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 2 Tee valik:
  - Süsteeminõuete nägemiseks ja veendumaks, kas rakendus Garmin Express sinu arvutiga ühildub, vali **Süsteeminõuded**.
  - opsüsteemiga Windows arvutis vali **Laadi Windowsi jaoks alla** (Laadi Windowsi jaoks).
  - opsüsteemiga Mac arvutis vali **Laadi Maci jaoks alla** (Laadi Maci jaoks).
- 3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Seadme hooldamine

### TEATIS

Ära pilla seadet maha.

Ära hoi seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi seadme märjaks saamist.

## Kaamera objektiivi puhastamine

### TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

Jäädvustatava video kvaliteedi parandamiseks tuleks kaamera objektiivi regulaarselt puhastada.

- 1 Pühi objektiiv pehme lapiga puhtaks (võib ka isopropüülalkoholiga immutada).
- 2 Lase objektiivil õhu käes kuivada.

## Korpuse puhastamine

### TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puutekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

## Puutekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

## Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoi seadet kindalaekas.
- Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Seadme taaskäivitamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme taaskäivitada. Hoi toitenuppu 12 sekundit all.

## Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

### Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

### Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

## Lisa

## Tagurduskaamerad

Seade võib esitada ühe või mitme ühendatud tagurduskaamera pilti.

### Juhtmega tagurduskaamera ühendamine

Seadme hoidik sisaldab 3,5 mm video liitpistmikki. Saad ühendada juhtmega tagurduskaamera ja vaadata videopilti seadme ekraanilt.

Ühenda kaamera videokaabel hoidiku sisendpesa ①.



## BC™ 35 tagurduskaamera sidumine Garmin navigatsiooniseadmega

Enne kaamera ühendamist pead oma Garmin seadmes aktiveerima sätte Wi-Fi.

BC 35 traadita tagurduskaamera ühildub teatud Garmin navigatsiooniseadmetega, milles on Android. Ühilduvuse kohta saad lisateavet aadressilt [garmin.com/bc35](http://garmin.com/bc35).

Oma ühilduva Garmin navigatsiooniseadmega saad siduda kuni neli BC 35 traadita tagurduskaamerat.

- 1 Installeerige navigatsiooniseadmesse kõige uuem tarkvara. Uusima tarkvarata ei pruugi seade BC 35 kaamera kasutamist toetada. Lisateavet uuendamise kohta leiad navigatsiooniseadme kasutusjuhendist.
- 2 Lülita Garmin navigatsiooniseade sisse ja paiguta see kaamerast 3 m (10 ft) kaugusele.
- 3 Vali ☹ > **Tahavaade**.
- 4 Tee valik:
  - Kui see on esimene navigatsiooniseadmega ühendatav kaamera, vali **Lisa uus kaamera**.
  - Kui see on täiendav navigatsiooniseadmega ühendatav kaamera, vali ☹ > **Vali kaamera** > **Lisa uus kaamera**.

- 5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

**MÄRKUS.** sidumiskood või parool asub saatjas või kaameras.

Pärast esmakordset kaameraga sidumise lõpetamist luuakse ühendus Garmin navigatsiooniseadmega automaatselt.

## Tagurduskaamera

Olenevalt sellest, kuidas on lahendatud kaamera vooluühendus, võib seade kuvada tagurduskaamera pilti erinevatel viisidel.

- 1 Vali suvand video esitamiseks
  - Kui kaamera on ühendatud tagurdustulega (soovitatud), lülita tagurduskäik sisse. Seade kuvab automaatselt tagurduskaamera pildi.
  - Kui kaamera on ühendatud püsivooluallikaga, vali kaamerapildi nägemiseks käsitsi ☹ > **Tahavaade**.
- 2 Vali suvand seadme normaaltöö taastamiseks
  - Kui kaamera on ühendatud tagurdustulega (soovitatud), lülita tagurduskäik välja. Seade taastab normaaltöö automaatselt.
  - Kui saatja on ühendatud püsivooluallikaga, vali kaamerapildi peitmiseks käsitsi ➔.

### Kaamerate vahetamine

Kui seadmesse edastavad pilti mitu kaamerat, saad kaameravaateid vahetada.

- 1 Vali ☹ > **Tahavaade**.
- 2 Vali ☹ > **Vali kaamera**.
- 3 Vali kaamera.

Kuvatakse kaamera videopilt ning ekraani ülemisse serva ilmub kaamera nimi.

## Traadita ekraaniga ühendamine

Seadmes esitatava sisu saad traadita ühenduse kaudu kuvada ka ühilduval välisekraanil.

- 1 Aseta seade traadita ühendusega ekraani lähedusse.
- 2 Vali **Seaded > Ekraan > Ülekandmine**.
- 3 Vali traadita ühendusega ekraan.
- 4 Vajadusel sisesta PIN-kood.

## Andmehaldus

Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

**MÄRKUS.** seade ühildub operatsioonisüsteemiga Windows 7 ja hilisemate versioonidega ning Mac OS 10.4 ja hilisemate versioonidega. Mac arvutid võivad vajada täiendavat kolmanda osapoole tarkvara, et lugeda faile Android seadmist.

### Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud Garmin kaarte ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Lisaks kaartidele ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või ava veebileht [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud kaardistustarkvaraga Garmin. Seade toetab 4 kuni 64 GB microSD mälukaarte.

### Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või ava veebileht [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud kaardistustarkvaraga Garmin. Seade toetab 4 kuni 64 GB microSD mälukaarte.

- 1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (*Seadme Garmin® ülevaade, lehekülj 1*).
- 2 Sisesta mälukaart pesa.
- 3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

### Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pesa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
- 3 Kui sinu Garmin seade palub siseneda faili edastusrežiimi, vali **Jah**.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

### Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (*Seadme ühendamine arvutiga, lehekülj 24*).  
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Vali fail.
- 4 Vali **Redigeeri > Kopeeri**.
- 5 Leia seadmes kaust.

**MÄRKUS.** eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna Garmin kausta.

- 6 Vali **Redigeeri > Kleebi**.

### USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või kõide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teiseldatakse seadmena ühendatud, ei tule seadet turvaliselt lahti ühendada.

- 1 Lõpeta toiming:
  - Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.

- Arvuti Apple puhul vali seade ja siis **Fail > Väljuta**.

## 2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

## Toitekaablid Power Cables

Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.

- Sõiduki toitekaabel
- USB-kaabel
- Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)

### Seadme laadimine

**MÄRKUS.** see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.
- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupesasse.

Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Teiste tootjate adapteriga võib seadme laadimine kauem aega võtta.

### Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine

#### TEATIS

Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.

Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama sõidukiadapteri kaitsme.

- 1 Pööra otsa ① vastupäeva, et see avada.



**VIHJE:** otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.

- 2 Eemalda ots, metallist otsik ② ja kaitse ③.
- 3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt 1 A või 2 A.
- 4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
- 5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki toitekaabliga ④ lukustada.

## RV laadimisjaama tarviku paigaldamine

#### TEATIS

Paigaldusnõuete järgimise eiramisel võid kahjustada toodet või sõidukit.

- Enne sõidukisse aukude puurimist vali laadimisjaama jaoks sobilik kinnituskoht.
- Veendu, et kinnituspind võimaldab kronsteini kindlalt kinnitada ja kinnituskruvid ei sega juhtmetikke või muid elemente.
- Kasuta sõiduki külge kinnitamiseks sobivaid kinnituskruve. Komplekti kuuluvad kruvid on mõeldud puidu või klaaskiust materjali külge kinnitamiseks. Enne kruvide kasutamist veenduge, et kruvid on õige pikkusega ja ei kahjustada teisi komponente.

RV laadimisjaama tarviku paigaldamiseks vajad Philips kruvikeerajat ja puuri läbimõõduga 1,5 mm (1/16 in).

RV laadimisjaama tarviku näol on tegemist seina kinnitatud laadimisjaamaga. See võimaldab seadet RV eluruumis laadida.

- 1 Aseta kronstein vastu seina ja märkige kuue kruvi juhtaukude asukohad.

- 2 Eemalda kronstein pinnalt.
- 3 Kasuta 1,5 mm (1/16 in) puuri ja puuri igasse märgitud asukohta juhtaugud.

### TEATIS

Ära puuri läbi kronsteini. Vastasel juhul võid kahjustada kronsteini või seina.


- 4 Joonda kronsteini avaused puuritud juhtaukudega ja kinnita kronstein kuue kruviga seina külge.



- 5 Suru seadme kinnituspesa seinal oleva kinnituse kuulile, kuni see paika klõpsab.



- 6 Suuna juhtmeotsad RV akuni või 12 V toiteallikani.
- 7 Ühenda must juhe aku miinusklemmiga (-) ja punane juhe aku plussklemmiga (+).

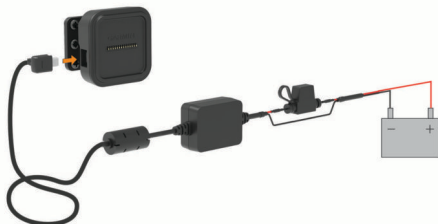

- 8 Ühenda mini-USB toitekaabli ots seadme seinakinnitusega.
- 9 Aseta navigeerimiseseadme seadmealusesse.

## Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

### Seadme eemaldamine hoidikust

- 1 Võta seadme ülemisest ja alumisest osast kinni.
- 2 Tõmba seadme alumist osa enda poole kuni see tuleb magneti küljest lahti.  
Seadme sirgelt tõmbamine võib hoidiku iminapa küljest lahti tõmmata.

### Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

### Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

## Täiendavate kaartide ostmine

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Klõpsa sakki **Kaardid**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Lisavarustuse ostmine

Ava [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

## Tõrkeotsing

### Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Paigalda iminapp (*Seadme Garmin paigaldamine ja toide*, lehekülg 1).

### Hoidik ei suuda sõidu ajal seadet paigaldada

Parima tulemuse saavutamiseks hoia hoidik puhtana ja paiguta seade iminapa lähedusse.

Kui seade sõidu ajal nihkub, peaksid toimima järgmiselt.

- Eemalda vooluga hoidik iminapa õla küljest ja puhasta kuul ja pesa riidelapiga.  
Tolm ja mustus võivad kuul- ja pesaühenduse hõõrdejõudu vähendada ning ühendusel sõidu ajal liikuda.
- Pööra hingega õlga iminapa suunas nii palju kui võimalik.  
Mida lähemale seade esiklaasile paigutada, seda vähem teoludest tingitud vibratsioonid seda mõjutavad.

### Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et asukohateenused on lubatud.
- Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

### Seade ei saa toidet

- Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (*Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine*, lehekülg 24).
- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
- Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
- Kontrolli sõiduki kaitsmekarbist, et toiteväljundi kaitse pole katki.

### Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust (*Ekraaniseaded*, lehekülg 20).
- Vähenda ekraani väljalülituse aega (*Ekraaniseaded*, lehekülg 20).
- Vähenda helitugevust (*Seadme Garmin® ülevaade*, lehekülg 1).
- Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (*Ühendamine traadita võrku*, lehekülg 20).
- Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (*Seadme sisse- ja väljalülitamine*, lehekülg 1).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

### Mu videosalvestised on hägused

- Puhasta kaamera objektiivi (*Kaamera objektiivi puhastamine*, lehekülg 23).
- Tee kaamera ees olev tuuleklaas puhtaks.
- Veendu, et klaasipuhastid ei piira kaamera vaatevälja.  
Vajadusel nihuta kaamerat.

## Minu mälukaart on iganenud ja see tuleb välja vahetada

Kõik microSD mälukaardid kuluvad lõpuks ära, kui neil olevaid andmeid korduvalt üle kirjutada. Kaardi perioodiline vormindamine aitab pikendada selle kasutusaega ja parandab jõudlust. Kuna pardakaamera salvestab pidevalt, pead mälukaardi aeg-ajalt välja vahetama (*Pardakaamera mälukaardi asendamine*, lehekülg 4). Seade tuvastab mälukaardi vea automaatselt ja annab mälukaardi vormindamise vajadusest teada.

Mälukaardi tööea pikendamiseks järgi alltoodud soovitusi.

- Vorminda mälukaarti vähemalt korra iga kuue kuu järel (*Pardakaamera mälukaardi vormindamine*, lehekülg 4).
- Kui seade kuvab mälukaardi vea hoiatuse, püüa seda esmalt vormindada (*Pardakaamera mälukaardi vormindamine*, lehekülg 4) ja seejärel, kui see osutub vajalikuks, vaheta mälukaart välja (*Pardakaamera mälukaardi asendamine*, lehekülg 4).
- Kui sõidukit ei kasutata, lülita seade välja.  
Kui seade pole ühendatud lülitatava toitega pessa, tuleks see sõiduki parkimisel välja lülitada, et vältida tarbetu videomaterjali jäädvustamist.
- Teisalda salvestatud videod arvutisse.  
Mälukaart kestab kauem, kui sellel on palju vaba salvestusruumi.
- Kasuta suurema mälumahuga mälukaarti.  
Kuna suurema mälumahuga mälukaarte kirjutatakse harvemini üle, peavad need tavaliselt kauem vastu.
- Kasuta kvaliteetset mälukaarti, mille kiirusklass on vähemalt 10.
- Osta tunnustatud tootja asenduskaart usaldusväärselt edasimüüjalt.

## Mu videosalvestised on katkendlikud või poolikud

- Parima tulemuse saavutamiseks kasuta kvaliteetset mälukaarti, mille kiirusklass on vähemalt 10.  
Aeglasem mälukaart ei pruugi videot piisavalt kiiresti salvestada.
- Kui vaatad videoid nutitelefoni kaamera juhtmevaba ühenduse kaudu, püüa vaadata muus asukohas, kus esineb vähem häireid või püüa videod nutitelefoni edastada (*Video kärpimine ja eksportimine*, lehekülg 4).
- Edasta olulised salvestised arvutisse või nutitelefoni ja vormindagmälukaart (*Pardakaamera mälukaardi vormindamine*, lehekülg 4).
- Kui seade kuvab mälukaardi vea hoiatuse, püüa seda esmalt vormindada (*Pardakaamera mälukaardi vormindamine*, lehekülg 4) ja seejärel, kui see osutub vajalikuks, vaheta mälukaart välja (*Pardakaamera mälukaardi asendamine*, lehekülg 4).
- Uuenda seadme tarkvara (*Kaardi- ja tarkvarauuendused*, lehekülg 21).

## Seade ei loo ühendust minu telefoniga

- Vali **Seaded > Bluetooth**.  
Valik Bluetooth peab olema lubatud.
- Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoia telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
- Veendu, et telefon on ühilduv.  
Lisateavet leiad aadressil [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Lõpeta paaristamine uuesti.

Sidumise kordamiseks tuleb seadme ja telefoni seotus lõpetada (*Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine*, lehekülg 16) ning siis sidumise toiming lõpule viia (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid*, lehekülg 15).

## Kõik nutitelefoni funktsioonid ei toimi

Kui oled telefoni sidunud, aga nutitelefoni kõik funktsioonid ei toimi, saad probleemide lahendamiseks toimida järgmiselt.

- Uuenda nutitelefoni rakenduste poes rakendus Garmin Drive kõige uuemale versioonile.
- Veendu, et kasutatav funktsioon on seadmes või nutitelefonis aktiveeritud (*Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja blokeerimine*, lehekülg 15).

# Indeks

## A

aadressid, otsimine 7  
ajaseaded 21  
aktiivne sõiduraja juhendamine 11  
aku  
    kestvuse pikendamine 25  
    laadimine 1, 21, 24  
    probleemid 25  
arvuti, ühendamine 24  
asukohad 7, 19  
    hiljuti leitud 9  
    hooned 9  
    otsimine 6, 9  
    praegune 9, 10  
    salvestamine 10  
    simuleeritud 21  
asukohateenused 21  
asukoht 9  
asukohtade otsimine. 6–9 Vt *samuti* asukohad  
    aadressid 7  
    asulad 14  
    kategooriad 7  
    koordinaadid 9  
    ristmikud 9  
autoelamu, profiilid 2, 3  
avakuva 2  
    kohandamine 2

## B

Bluetooth tehnoloogia, telefoni paaristamine 15

## E

eespool 13, 14  
    kohandamine 14  
ekraan, heledus 2  
ekraaniseaded 20  
EULAd 21

## F

failid, edastamine 24  
foorikaamerad 5  
foto 4  
Foursquare 8

## G

Garmin Connect 15  
Garmin Express 22  
    tarkvara uuendamine 22  
geopeitus 9  
GPS 2  
    simulaator 21

## H

heledus 2  
heli 20  
    läheduspunktid 20  
helitugevus 20  
hiljuti leitud asukohad 9  
hoiatuse helitugevus 20  
hoiatused 4, 5  
hoiatuskoonid 6  
hoidik, eemaldamine 23, 25  
hoidiku eemaldamine 23, 25  
hooldusajalugu  
    andmed 18  
    kategooriad 18  
    kustutamine 18  
    muutmine 18  
hooned 9  
huvipunktid 8, 9  
    HISTORY 8  
huvipunktid (POI) 7–9  
    hooned 9  
hüdaabiteenused 9  
häälkäsklus 17  
    aktiveerimine 17  
    aktiveerimisfraas 17

navigeerimine koos 17  
näpunäited kasutamiseks 17

## I

ID-number 21  
ikoonid, olekuriba 2  
ilm 17  
    radar 18  
    teeolud 18  
Iminapp 23, 25

## J

juhiabisüsteem (ADAS) 5, 6  
juhihoiatused 4, 5  
juhised 11  
juhtmevaba kaamera. Vt kaamerad  
järgmine pööre 11

## K

kaablid, toide 24  
kaamera, sidumine 23  
kaamerad 23  
    kiirus 5  
    pardakaamera 3, 20  
    punane foorituli 5  
    vahetamine 23  
    varundamine 23  
kaardi 2D-vaade 14  
kaardi 3D-vaade 14  
kaardi vaade  
    2D 14  
    3D 14  
kaardid 7, 10, 13, 20  
    andmeväli 11, 14  
    detailsuse tase 19  
    kihid 14  
    ostmine 25  
    sümbolid 11  
    teekondade vaatamine 11  
    teema 19  
    tööriistad 13  
    uuendamine 21, 22  
kaardikihid, kohandamine 14  
kaitse, vahetamine 24  
kandja helitugevus 20  
kasutusjuhend 17  
keel 21  
Kirotsing 7  
kiiruskaamerad 5  
kodu  
    asukoha muutmine 11  
    sõit 10  
Kojusõit 10  
koordinaadid 9  
Kus ma olen? 9, 10  
kustutamine  
    hooldusandmed 18  
    hoolduskategooriad 18  
    kõik kasutaja andmed 21  
    paaristatud Bluetooth seade 16  
    reisid 18  
kõned 16  
    vastamine 16  
kõnelele vastamine 16  
kõnetuvastus 17  
kütusetase, tanklad 9

## L

lahtiühendamine, Bluetooth seade 16  
laiuskraad ja pikkuskraad 9  
liiklus 14, 16, 17, 20  
    alternatiivne teekond 12  
    kaamerad 19  
    kaart 14  
    ummikud 14  
    vastuvõtja 16  
    viivituste otsimine 14  
liikluskaamerad, vaatamine 19  
lisavarustus 25  
lähtestamine  
    reisandmed 14

seade 23

## M

maastikul navigeerimine 13  
mahasõiduteenused 14  
Mahasõiduteenused 14  
marsruudid  
    arvutamine 12  
    arvutusrežiim 19  
    kaardil vaatamine 11  
    punkti lisamine 19  
microSD kaart 1, 24, 26  
    paigaldamine 4  
muutmine, salvestatud reisid 19  
mälukaart 1, 4, 24, 26  
    paigaldamine 24  
    vormindamine 4  
märguanded  
    heli 20  
    läheduspunktid 20  
myTrends, teekonnad 12

## N

navigeerimine 9, 11  
maastikul 13  
seaded 19, 20  
nutitelefon funktsioonid 15  
ühendamine 15

## O

otseteed  
    kustutamine 10  
    lisamine 2, 10  
Otsinguala muutmine 7  
otsinguriba 6

## P

pardakaamera 20, 26  
    heli jäädvustamine 3  
    joondamine 3  
    video esitamine 4  
    video jäädvustamine 3  
parkimine 7, 9, 11  
patarei, laadimine 25  
peakomplekt, sidumine 15  
photoLive 19  
piirangud., sõiduk 2  
praegune asukoht 9  
profiilid, autoelamu 2, 3  
puhastamine, seade 23, 25  
puuteekraan 2  
puuteekraani puhastamine 23  
põrdepunktid 11

## R

rahvuspargid 8  
rakendused 2  
reisandmed 21  
reisiinfo  
    lähtestamine 14  
    vaatamine 14  
reisilogi, vaatamine 14  
reisiplaneerija 18, 19  
kujunduspunktid 19  
reisi redigeerimine 18  
ristmikud, otsimine 9

## S

salvestamine, praegune asukoht 10  
salvestatud asukohad 19  
    kategooriad 10  
    kustutamine 10  
    muutmine 10  
satelliitsignaalid, vastuvõtt 2, 21  
seaded 19–21  
seadete taastamine 21  
seadme hooldamine 22  
seadme ID 21  
seadme kinnitamine 24  
seadme laadimine 1, 21, 24, 25  
seadme lähtestamine 21

seadme paigaldamine **25**  
  auto **1**  
  eemaldamine hoidikust **25**  
  iminapp **1**  
  lminapp **23, 25**  
seadme puhastamine **23**  
sidumine  
  lahtiühendamine **16**  
  paaristatud seadme kustutamine **16**  
  peakomplekt **15**  
  telefon **15, 26**  
sihtkohad **19**. Vt asukohad  
  saabumine **11**  
simuleeritud asukohad **21**  
Smartphone Link **15**  
sõidujuhised **11**  
sõiduki profiil  
  auto **3**  
  autoelamu **2, 3**  
sõiduki toitejuhe **1**  
sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem (LDWS)  
  **4–6**

## T

tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS) **4**  
tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS)) **5**  
tagurduskaamera **23**. Vt kaamerad  
tarkvara  
  uuendamine **21, 22**  
  versioon **21, 23**  
teavituse helitugevus **20**  
teavitused **2, 15, 16**  
teekonna kujundamine **12**  
teekonnad **10**  
  alustamine **7, 10**  
  kaardil vaatamine **11**  
  kujundamine **12**  
  lõpetamine **12**  
  myTrends **12**  
  punkti lisamine **11**  
  soovitatud **12**  
teemaksud, vältimine **12**  
teenuste otsimine **8**  
teeolud, ilm **18**  
tehnilised andmed **21**  
Tehnoloogia Bluetooth **15, 16, 26**  
  lubamine **20**  
  paaristatud seadme kustutamine **16**  
  seadme lahtiühendamine **16**  
telefon **26**  
  sidumine **15, 26**  
telefonikõned **16**  
  helistamine **16**  
  vaigistamine **16**  
  vastamine **16**  
toitekaablid **21, 24**  
  kaitsme vahetamine **24**  
  sõiduk **1**  
Toitenupp **1**  
tootetugi **17**  
TripAdvisor **8, 9**  
tõrkeotsing **25, 26**  
täiustatud juhiabisüsteem **5**  
tööriistad, kaardid **13**

## U

unerežiim **1**  
USB, lahtiühendamine **24**  
uuendamine  
  kaardid **21, 22**  
  tarkvara **21, 22**

## V

vabakäekõned **15**  
vaigistamine, heli **17**  
vargus, vältimine **23**  
video **4**  
  esitamine **4**  
  foto, vaatamine **4**  
  kustutamine **4**

kvaliteet **25, 26**  
salvestamine **3, 4**  
vältimised **12**  
  keelamine **13**  
  kustutamine **13**  
  piirkond **12, 13**  
  tee **12, 13**  
  tee tüübid **12**  
  teemaksud **12**

## W

Wi-Fi, ühendamine **20, 24**  
Wi-Fi **22**



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)



Juuni 2019  
I90-02505-00\_0A