

GARMIN®



Dēzl™ 780

Kasutusjuhend

© 2018 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Android™ on Google Inc. kaubamärk Apple® ja Mac® on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. microSD® ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC. kaubamärgid. TripAdvisor® on ettevõtte TripAdvisor LLC. registreeritud kaubamärk. TruckDown® on ettevõtte TruckDown Info International Inc. registreeritud kaubamärk. Windows® ja Windows XP® on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Wi-Fi® ja Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud märgid.

Sisukord

Alustamine 1

Seadme ülevaade 1

Seadme dēzl paigaldamine ja toide 2

Seadme sisse- ja väljalülitamine 3

GPS-signaalide vastuvõtt 3

Avakuva 4

 Rakenduse avamine 4

 Avakuvale otseteede lisamine 4

 Teavituste kuvamine 4

 Olekuriba ikoonid 5

Puutekraani kasutamine 5

Ekraani heleduse reguleerimine 5

Sõiduki profiilid 5

Auto profiil 6

Sõiduki profiili lisamine 6

Sõiduki profiili vahetamine 6

Haagise teabe muutmine 7

Sõiduki profiili muutmine 7

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused 7

Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine 9

Foori- ja kiiruskaamerad 9

Sihtkohta navigeerimine 10

Teekonnad 10

Teekonna alustamine 10

 Teekonna alustamine kaardil 10

 Kojusõit 11

Sinu teekond kaardil 11

 Aktiivne sõiduraja juhendamine 12

 Pöörete ja suundade vaatamine 12

 Kogu teekonna vaatamine kaardil 12

Sihtkohta saabumine 12

 Parkimine sihtkoha lähedal 13

 Viimase parkimiskoha otsimine 13

Aktiivse teekonna muutmine 13

Asukoha lisamine teekonnale	13	Asukoha otsimine otsinguriba abil	19
Teekonna kujundamine	14	Aadressi otsimine	19
Ümbersõit	14	Asukoha otsimine kategooria alusel	20
Teekonna arvutusrežiimi muutmine	15	Kategoorias otsimine	20
Teekonna lõpetamine	15	Asukohaotsingu tulemused	20
Soovitatud teekondade kasutamine	15	Asukohaotsingu tulemused kaardil	21
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade		Otsingupiirkonna muutmine	21
vältimine	15	Kohandatud huvipunktid	21
Teekonnale jäävate liiklusviivituste		Huvipunktide laadija installimine	22
vältimine	15	Kohandatud huvipunktide leidmine	22
Maksuliste teede vältimine	16	Parkimine	22
Teemaksu vältimine	16	Veoki parkimiskoha leidmine	22
Tee tüüpide vältimine	16	Parkimiskoha leidmine praeguses	
Loodushoiualade vältimine	16	asukohas	22
Kohandatud vältimised	17	Parkimisteabe värvide ja tähiste	
		selgitused	22
Asukohtade otsimine ja		Otsinguvahendid	23
salvestamine	18	Ristmiku otsimine	23
Huvipunktid	18	Asula otsimine	23
Veokite huvipunktide leidmine	18	Asukoha otsimine koordinaatide abil	23
Huvipunktide TruckDown leidmine	18		

Foursquare	23	Asukoha salvestamine	26
Ühenduse loomine teenuse Foursquare		Oma praeguse asukoha salvestamine ..	26
kontoga	24	Salvestatud asukoha muutmine	26
Teenuse Foursquare huvipunktide		Salvestatud asukohtadele kategooriate	
otsimine	24	määramine	26
Asukohateabe vaatamine teenuses		Salvestatud asukoha kustutamine	27
Foursquare	24	Kaardi kasutamine	27
Teenuses Foursquare		Kaardi tööriistad	27
registreerumine	24	Kaardi tööriista vaatamine	28
TripAdvisor	24	Kaardi tööriistade lubamine	28
Huvipunktide TripAdvisor leidmine	24	Eespool	28
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine	25	Eespool olevate asukohtade	
Hiljuti leitud asukohtade loendi		vaatamine	29
tühjendamine	25	Eespool kategooriate kohandamine	29
Praeguse asukoha teave	25	Hoiatussümbolid	29
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine ...	25	Piirangute hoiatused	30
Hetke asukohta juhendamine	25	Teeolude hoiatused	30
Otsetee lisamine	25	Hoiatused	30
Otsetee eemaldamine	26	Reisiinfo	31
Asukohtade salvestamine	26	Reisiandmete vaatamine kaardil	31

Reisiinfo lehe vaatamine	31	Asukoha saatmine nutitefonist teise	
Reisilogi vaatamine	31	seadmesse	35
Reisiinfo kustutamine	31	Nutiteavitused	36
Eesoleva liikluse vaatamine	31	Nutiteavituste vastuvõtmine	36
Liikluse vaatamine kaardil	32	Käed-vabad helistamine	37
Liiklusummikute otsimine	32	Helistamine	37
Kaardi kohandamine	32	Kõne vastuvõtmine	37
Kaardikihtide kohandamine	32	Kõnesuvandid	37
Kaardiandmete välja muutmine	32	Numbri salvestamine kiirvalikuna	38
Kaardiperspektiivi vahetamine	32	Teave traadita peatelefonide kohta	38
Reaalajas teenused, liiklusteave ja		Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja	
nutitelefoni funktsioonid	33	blokeerimine	38
Telefoni sidumine	34	Teavituste kuvamine või peitmine	
Vihjeid pärast seadmete sidumist	34	nutitefonis rakendusega Android™	38
Täiendavate Bluetooth seadmete		Teavituste kategooriate kuvamine või	
paaristamine	34	peitmine seadmes Apple®	39
Garmin reaalajateenused	35	Bluetooth seadme lahtiühendamine	39
Ettevõtte Garmin reaalajateenuste		Paaristatud Bluetooth seadme	
tellimine	35	kustutamine	39
		Seotud telefoni kustutamine	39

Liiklus 39

Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses	
Smartphone Link	40
Liiklusteabe lubamine	40
Liikluse vaatamine kaardil	40
Liiklusummikute otsimine	40
photoLive liikluskaamerad	40
Teenuse photoLive liikluskaamerate	
vaatamine ja salvestamine	41
Rakenduse photoLive liikluskaamerate	
vaatamine kaardil	41
Liikluskaamera salvestamine	41

Sõiduki ja juhi tööriistad 41

Puhkepauside planeerimine	41
Soovitatud puhkepausi tegemine	42
Puhkepausi taimeri käivitamine	42
Puhkepauside taimeri ajutine peatamine ja	
lähtestamine	42
Sõidutundide muutmine	42
Päevase sõidupiirangu muutmine	43


Saatmine ja jälgimine	43
Valiku Saatmine ja jälgimine jagamise	
seadistamine	43
Teenuse Saatmine ja jälgimine sessiooni	
alustamine	43
Väljasaatmisteate saamine dēzl	
seadmesse	44
Logimise hooldusajalugu	45
Hoolduskategooriate lisamine	45
Hoolduskategooriate kustutamine	45
Hoolduskategooriate	
ümbenimetamine	46
Hooldusandmete kustutamine	46
Hooldusandmete redigeerimine	46

Rakenduste kasutamine 46

Seadmes kasutusjuhendi vaatamine	46
Veokikaardi vaatamine	46
Reisiplaneerija	47
Reisi planeerimine	47

Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine	47	Ühendamine traadita võrku	51
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal	48	Ekraaniseaded	52
Reisi teekonnavalikute muutmine	48	Heli ja teavituste seaded	52
Salvestatud reisini navigeerimine	48	Heli teavituste helitugevuse seadistamine	52
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine	48	Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine	52
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine	49	Tekstikeele seadistamine	53
Ilmateate vaatamine	49	Kontode lisamine	53
Ilmateade teise linna kohta	49	Kuupäeva ja kellaaja seaded	53
dēzl Seaded	49	Seadmeseaded	53
Navigatsiooniseaded	49	Seadete taastamine	54
Kaardi ja sõiduki seaded	50	Seadme teave	54
Teekonnaeelistuste seaded	50	Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine	54
Juhiabisüsteemi seaded	51	Tehnilised andmed	54
Liiklusseaded	51	Seadme laadimine	54
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia sissselülitamine	51	Seadme hooldus	55
		Ettevõtte Garmin tugikeskus	55

Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu	55	Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega rakendusega Smartphone Link	58
Seadme hooldamine	56	Lisa	59
Korpuse puhastamine	56	Tagurduskaamerad	59
Puuteekraani puhastamine	56	Juhtmega tagurduskaamera ühendamine	59
Varguse vältimine	56	BC™ 35 tagurduskaamera sidumine	59
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine	57	Garmin navigatsiooniseadmega	59
Seadme lähtestamine	57	Tagurduskaamera	60
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine	57	Traadita ekraaniga ühendamine	61
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest	57	Andmehaldus	61
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt	57	Mälukaartidest	61
Törkeotsing	57	Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks	61
Iminapp ei püsi tuuleklaasil	57	Seadme ühendamine arvutiga	61
Hoidik ei suuda sõidu ajal seadet paigaldada	57	Failide edastamine arvutist	61
Seade ei saa satelliidisignaale	58	Täiendavate kaartide ostmine	62
Seade ei saa toidet	58	Lisavarustuse ostmine	62
Aku tühjeneb kiiresti	58	Indeks	63




Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- Uuenda seadme kaarte ja tarkvara (lehekülg 55).
- Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega (lehekülg 2).
- Oota, kuni seade leiab GPS-signaali (lehekülg 3).
- Muuda helitugevust (lehekülg 52) ja ekraani heledust (lehekülg 5).
- Seadista sõiduki profiil (lehekülg 6).
- Sihtkohta navigeerimine (lehekülg 10).

Seadme ülevaade

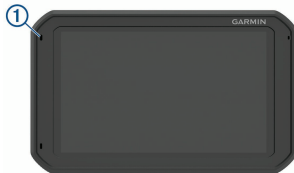

①	Vabakäekõnede mikrofoni
②	Helitugevuse muutmine
③	Toitenupp
④	Mikro USB toite- ja andmepesa
⑤	Kaardi- ja mälukaartipesa
⑥	3,5 mm helipesa
⑦	Magnetkinnitus ja 14 klemmiga pistmik
⑧	Kõlar

Seadme dēzl paigaldamine ja toide

⚠ HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoi a seadet otsese päikesevalguse käes.

Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud oludes võivad magnetid põhjustada häireid sisemiste meditsiiniseadmete töös, sh südamerütmurites ja insuliinipumpades. Hoi a seade ja selle kinnitus sellistest meditsiiniseadmetest eemal.

TEATIS

Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud oludes võivad magnetid põhjustada häireid elektroonikaseadmete töös, sh sülearvutite kõvaketaste töös. Kui seade või selle kinnitus paikneb elektroonikaseadme läheduses, ole ettevaatlik.

Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Ühenda sõiduki toitejuhe ① hoidiku mini-USB-pessa.



- 2 Suru iminapa ③ kinnitust hoidiku ② külge, kuni kuuled klõpsatust.

MÄRKUS. pakendis olev hoidik ja iminapp võivad olla juba eelnevalt kokku monteeritud.

Hoidiku Garmin® logoga parempoolne külg peaks olema üles suunatud. Hoidikut ja iminappa on lihtne ühendada, kui liigendõlg on suletud. Hoidik ja iminapp kinnituvad tihedalt ja ühendamiseks pead võib-olla kõvasti suruma.

- 3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ④ tahapoole (tuuleklaasi suunas).
- 4 Aseta seadme tagakülg vastu magnetlust.

5 Tee valik:

- Kui toitejuhtmel on sõiduki jaoks sobiv pistik, ühenda see sõiduki toitepessa.
- Kui toitejuhtmel pole pistikut, siis juhtme ühendamiseks sõiduki elektrisüsteemiga järgi juhtmega kaasasolevat ühendusskeemi.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu ① või ühenda seade toiteallikaga.



- Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui seade on sisse lülitatud. Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade on kohe kasutamiseks valmis.

VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade unerežiimile.

- Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoi toitenuppu all, kuni ekraanil kuvatakse viip, seejärel vali **Lülita välja**.

GPS-signaalide vastuvõtt

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid.


Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lülitu seade sisse.
- 2 Veendu, et olekuribal kuvatakse 📍. Vastasel korral lülita sisse asukohateenused (lehekülg 52).
- 3 Vajaduse korral liigu kõrghooneteta ja puudeta lagedasse paika, kus puuduvad peakohal asuvad takistused.

Teade Seadistan satelliit kuvatakse navigeerimiskaardi ülaservas, kuni seade tuvastab su asukoha.

Avakuva

MÄRKUS. kui avakuva on kohandatud, siis võib selle välimus olla erinev.

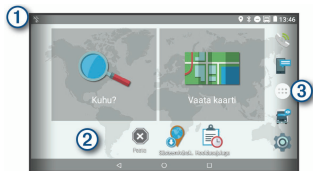

①	Teavituste nägemiseks nipsa alla. Sätete ja taustvalguse heleduse kiireks muutmiseks nipsa kaks korda alla.
②	Tausta kohandamiseks või avakuvale vidinate lisamiseks hoia all.
③	Vali rakenduste sahtli avamiseks. Rakenduste sahtel sisaldab seadmesse installitud kõikide rakenduste otseteesid.

Rakenduse avamine

Avakuval on tihti kasutatavate rakenduste otseteed. Rakenduste sahtel sisaldab seadmesse installitud kõiki rakendusi, mis on jaotatud kahele vahekaardile. Vahekaardil Navigeerimine on ettevõtte Garmin rakendused, mida saab kasutada navigeerimiseks, sõidukipargi juhtimiseks ja töötundide salvestamiseks. Vahekaardil Produktiivsus on rakendused, mida saab kasutada teabevahetuseks, dokumentide vaatamiseks ja muudeks toiminguteks.

Rakenduse käivitamiseks vali suvand.

- Vali rakenduse otsetee avakuvalt.
- Vali , seejärel vali vahekaart ja rakendus.

Avakuvale otseteede lisamine

- 1 Vali .
- 2 Lisarakenduste nägemiseks nipsa üles või alla.
- 3 Hoia rakendust all ja lohista see avakuvale.

Teavituste kuvamine

- 1 Nipsa ekraani ülaservast allapoole. Kuvatakse teavituste loend.

2 Tee valik:

- Teavituses märgitud toimingu või rakenduse käivitamiseks vali teavitus.
- Teavituse hülgamiseks nipsa teavitus paremale.

Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaoas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta.

	Asukohateenused on sisse lülitatud (lehekülj 52).
	Bluetooth® tehnoloogia on sisse lülitatud.
	Ühendatud Bluetooth seadmega.
	Ühendatud Wi-Fi® võrguga (lehekülj 51).
 	Aktiivse sõiduki profiil. Sõiduki profiili sätete nägemiseks nipsa kaks korda alla ja vali suvand (lehekülj 5).
	Aku laetuse tase.

Puuteekraani kasutamine

- Üksuse valimiseks klõpsa ekraanil.

- Panoraamimiseks või sirvimiseks lohista või nipsa sõrmega ekraanil.
- Vähendamiseks libista ekraanil kahte sõrme teineteise poole.
- Suurendamiseks libista sõrmi teineteisest eemale.

Ekraani heleduse reguleerimine

Ekraani heleduse automaatselt reguleerimiseks vastavalt sõiduki tingimustele kasutab seade valgusandurit. Heleduse käsitsi muutmiseks kasuta teavituspaneeli või sätete menüüd.

1 Tee valik:

- Teavituspaneeli kiirsätete laiendamiseks nipsa ekraani ülaservast kaks korda allapoole.
- Vali  > **Ekraan** > **Heleduse tase**.

2 Reguleeri heledust.

Sõiduki profiilid

HOIATUS

Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovitude tegemisel, või et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardandmetes võib esineda

puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi teelude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.

Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist erinevalt. Valitud sõiduki profiili märgib olekuribal olev ikoon. Seadme navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi jaoks eraldi kohandada.

Kui aktiveerid veoki profiili, jätab seade teekonnal välja piirangutega või läbipääsmatud piirkonnad. See funktsioon põhineb sõiduki mõõtmel, kaalul ja muude omaduste andmetel, mille sisestasid.

Auto profiil

Auto profiil on eellaaditud sõidukiprofiil, mis on mõeldud autos kasutamiseks. Auto profiili kasutamisel arvutab seade tavapärase automarsruudi ja veokimarsruut pole saadaval. Auto profiili kasutamisel pole mõned veokipõhised funktsioonid ja sätted kasutatavad.

Sõiduki profiili lisamine

Võid lisada sõiduki profiili, mis sisaldab sõiduki kaalu, mõõtmel ja muid näitajaid.

1 Vali  > **Navigeerimine** > **Sõiduki profiil** > .

2 Tee valik:

- Jäiga kere ja fikseeritud kaubaruumiga veoki lisamiseks vali **Jäiga kerega veoauto**.
- Traktori või traktori ja haagise kombinatsiooni lisamiseks vali **Traktor**.
- Bussi lisamiseks vali **Buss**.

3 Sõiduki andmete sisestamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast sõiduki profiili lisamist saad profiili muuta, et sisestada täiendavaid andmeid, nagu sõiduki või haagise number (lehekülg 7).

Sõiduki profiili vahetamine

Seadme igal sisselülitamisel palutakse valida sõiduki profiil. Võid igal ajal käsitsi muu profiili valida.

1 Tee valik:

- Nipsa ekraani ülaservast kaks korda alla ja vali sõiduki profiili ikoon, nt  või .
- Vali  > **Navigeerimine** > **Sõiduki profiil**.

2 Vali sõiduki profiil.

Kuvatakse sõiduki profiili teave, sh mõõtmel ja kaal.

3 Vali Vali.

Haagise teabe muutmine

Enne haagise teabe muutmist pead sisestama traktori sõidukiprofiili (lehekülj 6).

Kui vahetad traktoril haagise, saad sõiduki profiilis haagiseteavet muuta, ilma et peaksid traktori teavet muutma. Sageli kasutatavate haagiste vahel saad kiiresti vahetada.

- 1 Vali  > **Navigeerimine** > **Sõiduki profiil**.
- 2 Vali traktori sõidukiprofiil, mida haagisega kasutada.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
 - Viimase haagisekonfiguratsiooni kasutamiseks vali haagisekonfiguratsioon loendist.
 - Uue haagisekonfiguratsiooni sisestamiseks vali **Uus konfiguratsioon** ja sisesta haagise andmed.

Sõiduki profiili muutmine

Sõiduki profiilis saab muuta sõiduki andmeid või lisada uude sõiduki profiili üksikasjalikku teavet, nagu sõiduki valmistajatehase tähise, haagise numbrit või

teekonnamõõtu näidu. Sõiduki profiili saab ka ümber nimetada või kustutada.

- 1 Vali  > **Navigeerimine** > **Sõiduki profiil**.
- 2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.
- 3 Tee valik:
 - Sõiduki profiili andmete muutmiseks vali  ja muudetav väli.
 - Sõiduki profiili ümbernimetamiseks vali  >  > **Nimeta profiil ümber**.
 - Sõiduki profiili kustutamiseks vali  >  > **Kustuta**.

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused

TEATIS

Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks, isegi kui liigid tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või -teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuulda helisignaali sisse ja välja lülitada. Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.

Koolid: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning kiiruspiirangu (kui see on olemas).

Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab kiiruspiirangukoonil punase piirjoone.

Kiiruspiirangu muutus: seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva raudteeülesõiduni.

Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.

Kurvid: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva kurvini.

Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma (lehekülj 39).

Veokid keelatud: seade esitab signaali, kui lähened teele, kus veokid on keelatud.

Kinnijäämise oht: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened teele, kus sõiduk võib kinni jääda.

Külgtuul: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened teele, kus on tugev külgtuul.

Kitsas tee: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened teele, mis on sõiduki jaoks liiga kitsas.

Järsk kallak: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened järsule kallakule.

Osariigi- ja riigipiirid: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened osariigi- või riigipiirile.

Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine

Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada. Visuaalne hoiatus kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.

- 1 Vali  > **Navigeerimine > Juhiabisüsteem > Helilised hoiatused juhile.**
- 2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.

Foori- ja kiiruskaamerad

TEATIS

Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukohta teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

- Reaalajas punase fooritule kaamera ja turvakaamera andmed on tellimusega saadaval

teenuses Garmin Live Services, kasutades rakendust Smartphone Link (lehekülj 35).

- Punase valgusfoori ja kiiruskaamerate asukohtade andmebaasi ajakohase hoidmiseks peab seadmes olema aktiivne tellimus, kuhu kiiruskaamerate andmed laadida ja kus neid talletada. Kättesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse uuenduse ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat tellimust.

MÄRKUS. mõnes piirkonnas sisaldavad mõned tootekomplektid eelsalvestatud punase fooritule kaamera ja kiiruskaamera andmeid ning ka nende andmete tähtajatut tasuta uuendamist.

- Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express) abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Sihtkohta navigeerimine

Teekonnad

Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või enamasse sihtkohta.

- Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist (lehekülj 15) ja vältimistest (lehekülj 15).
- Seade saab automaatselt eirata ka maanteid, mis ei ole aktiivse sõiduki profiili jaoks sobivad.
- Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi (lehekülj 10).
- Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad teekonda kohandada (lehekülj 14).
- Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (lehekülj 13).

Teekonna alustamine

- 1 Vali **Kuhu?** ning otsi asukohta (lehekülj 18).
- 2 Vali asukoht.
- 3 Tee valik:

- Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali **Mine!**.
- Alternatiivse teekonna valimiseks vali **Y** ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
- Teekonna muutmiseks vali **Y** > **Redigeeri teekonda** ning lisa teekonnale kujunduspunkte (lehekülj 14).

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääluhiste ning kaardil kuvatava teabe abil (lehekülj 11). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse mõneks sekundiks kaardi servas.

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad teekonnale lisada (lehekülj 13).

Teekonna alustamine kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
- 3 Vajadusel vali **Q**, et filtreerida kuvatavaid huvipunkte kategooria alusel.

Asukohatähised (H või sinine täpp) kuvatakse kaardil.

4 Vali suvand:

- Vali asukohamarker.
- Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.

5 Vali Mine!.

Kojusõit

Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada kodu asukohta.

1 Vali Kuhu? > Mine koju.

2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.

Kodu asukohateabe muutmine

1 Vali Kuhu? > Seadista kodukoht.

2 Sisesta kodu asukoht.

Sinu teekond kaardil

Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas.



①	Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pöoret, väljasõitu või muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
②	Kaugus järgmise tegevuseni.
③	Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
④	Kaardil esiletõstetud teekond.
⑤	Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad järgmiste tegevuste asukohta.
⑥	Sõiduki kiirus.
⑦	Maantee nimi, millel sõidad.

⑧	Hinnanguline saabumisaeg. VIHJE: väljal kuvatava teabe muutmiseks puuduta välja (lehekülj 32).
⑨	Kaardi tööriistad. Kuvab tööriistad marsruudi ja ümbruse kohta lisateabe näitamiseks.

Aktiivne sõiduraja juhendamine

Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval. Värvitud joon ① märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.



Pöörde ja suundade vaatamine

Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid, sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.

1 Vali kaardil valik:

- Eesolevate pöörde ja juhiste vaatamiseks vali  > **Pöörded**.

Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal navigeerimisel automaatselt.

- Kogu teekonna pöörde ja suundade täieliku loendi vaatamiseks vali kaardi ülaoast tekstiriba.

2 Vali pööre või suund (valikuline).

Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.

Kogu teekonna vaatamine kaardil

1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.

2 Vali .

Sihtkohta saabumine

Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise kohta.

-  näitab sihtpunkti kaardil ning sihtpunkti jõudmisest teavitatakse häälteate abil.
- Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate parkimiskohtade leidmiseks vali Jah (lehekülj 13).

- Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna. Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna lõpetamiseks Peata.

Parkimine sihtkoha lähedal

Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta.

Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut.

MÄRKUS. see funktsioon on saadaval ainult siis, kui kasutad auto sõidukiprofiili. Veoki sõidukiprofiili kasutamisel saab otsida sihtkoha lähedal asuvaid veokite parkimiskohti (lehekülj 22).

1 Tee valik:

- Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate parkimisvõimaluste otsimist, vali **Jah**.
- Kui seade seda ei paku, vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine** ja siis vali  > **Minu sihtkoht**.

2 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

3 Vali parkla asukoht ja siis **Mine!** > **Lisa järg. peatusena.**

Seade juhatab sind parkimisalale.

Viimase parkimiskoha otsimine

Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist, salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.

Vali  > **Viimagine koht.**

Aktiivse teekonna muutmine

Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima (lehekülj 10).

Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.

VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (lehekülj 47).

1 Vali kaardil > **Kuhu?**

2 Otsi asukohta (lehekülj 18).

3 Vali asukoht.

4 Vali **Mine!**.

5 Tee valik:

- Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali **Lisa järg. peatusena**.
- Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lisa lõpp-peatusena**.
- Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.

Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama (lehekülj 10).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

1 Puuduta suvalist kohta kaardil.

2 Vali .

Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.

3 Vali kaardil asukoht.

VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha valimiseks saad valida **+**.

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud asukoht.

4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.

- Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
- Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .

5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali **Mine!**.

Ümbersõit

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

1 Vali kaardilt  > **Muuda teekonda**.

VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade menüüst, saad selle lisada (lehekülj 28).

2 Tee valik.

- Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.

- Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt tee**.
- Uue marsruudi leidmiseks vali **Ringi**.

Teekonna arvutusrežiimi muutmine

1 Vali  > **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused** > **Arvutusrežiim**.

2 Tee valik:

- Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
- Vali **Maastikul**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).
- Vali **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaaga teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.

Teekonna lõpetamine

- Vali kaardil  > .
- Nipsa teavitusribal alla ja vali ettevõtte **Garmini** navigeerija .

Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (lehekülj 53).

Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe (lehekülj 40).

Seade optimeerib vaikumisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud (lehekülj 51), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.

2 Vali **Alternatiivne teekond**, kui see on saadaval.

3 Vali **Mine!**.

Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

1 Vali  > **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused**.

2 Tee valik:

MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja seadme kaardiandmetest.

- Vali **Maksulised teed**.
- Vali **Tollid ja maksud** > **Maksulised teed**.

3 Tee valik:

- Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
- Teemaksude alatiseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Teemaksude alatiseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali **Salvesta**.

Teemaksu vältimine

Kui seadme kaardiandmed sisaldavad üksikasjalikku teemaksuteavet, võid tasulisi teid vältida või lubada.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

1 Vali  > **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused** > **Tollid ja maksud** > **Teemaksud**.

2 Vali riik.

3 Tee valik:

- Kui soovid, et seade küsiks iga kord enne tasulisele teele juhendamist, vali **Küsi alati**.
- Tasuliste teede vältimiseks vali **Välidi**.
- Tasuliste teede lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali **Salvesta**.

Tee tüüpide vältimine

1 Vali  > **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused** > **Välidi**.

2 Vali teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel vali **OK**.

Loodushoialade vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida. See valik rakendub aktiivse sõidukiprofiili sõidukitüübile (lehekülg 5).

1 Vali  > **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused** > **Loodushoialad**.

2 Tee valik:

- Kui soovid, et seade küsiks enne loodushoiuala lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
- Loodushoiualade alatiseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Loodushoiualade alatiseks lubamiseks vali **Luba**.

3 Vali **Salvesta**.

Kohandatud vältimised

Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.

Tee vältimine

- 1** Vali  > **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused** > **Kohandatud vältimised**.
- 2** Vajadusel vali **Lisa välditav objekt**.
- 3** Vali **Lisa välditav tee**.
- 4** Vali välditava tee osa alguspunkt ja seejärel vali **Järgmine**.
- 5** Vali teeosa lõpp-punkt ja seejärel vali **Järgmine**.

6 Vali **Valmis**.

Piirkonna vältimine

- 1** Vali  > **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused** > **Kohandatud vältimised**.
- 2** Vajadusel vali **Lisa välditav objekt**.
- 3** Vali **Lisa välditav ala**.
- 4** Vali välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel vali **Järgmine**.
- 5** Vali välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel vali **Järgmine**.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
- 6** Vali **Valmis**.

Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

- 1** Vali  > **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused** > **Kohandatud vältimised**.
- 2** Vali välditavad objektid.
- 3** Vali  > **Keela**.

Kohandatud välditavate objektide kustutamine

- 1** Vali  > **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused** > **Kohandatud vältimised**.

2 Tee valik:

- Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
- Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja seejärel vali  > **Kustuta**.

Asukohtade otsimine ja salvestamine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

- Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad (lehekülj 19).
- Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel (lehekülj 18).
- Otsi veokite peatuskohti ja teenuseid, sh üksikasjalikku TruckDown® kataloogiteavet, kui see on saadaval (lehekülj 18).
- Otsi ja vaata Foursquare® huvipunkte (lehekülj 24).

- Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil (lehekülj 23).
- Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest (lehekülj 21).
- Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida (lehekülj 26).
- Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (lehekülj 25).

Huvipunktid

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohi.

Veokite huvipunktide leidmine

Sinu seadmesse laaditud üksikasjalikud kaardid sisaldavad veokite huvipunkte, näiteks veokite peatuskohad, puhkealad ja kaalujaamad.

Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Veokid**.

Huvipunktide TruckDown leidmine

Kataloogis TruckDown on kirjas veokitega tegelevad ettevõtted, nagu veokite parandustöökojad ja rehvimüügipunktid.

Kataloog TruckDown ei ole kõigis piirkondades saadaval.

1 Vali suvand:

- Veokitega seotud huvipunktide leidmiseks vali **Truck Locations**.
- Veokite teeninduskohtade leidmiseks vali **Truck Services**.

2 Vali kategooria.

3 Vajadusel vali **Filtreeri mugavusteenuste ja kaubamärkide alusel**, vali vähemalt üks mugavusteenus ja seejärel **Salvesta**.

MÄRKUS. see valik on saadaval ainult veokite peatuspunktide jaoks.

4 Vali sihtkoht.

Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

1 Vali **Kuhu?**

2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.

3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.

Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.

4 Vali:

- Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod“).
- Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
- Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
- Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänava nimi, linn ja riik.
- Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
- Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.

5 Vali:

- Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
- Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali **Q**.

6 Vajadusel vali asukoht.

Aadressi otsimine

MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

1 Vali **Kuhu?**

- 2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks **Otsing läheduses:** (lehekülj 21).
- 3 Vali **Aadress**.
- 4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Vali aadress.

Asukoha otsimine kategooria alusel

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali asukoht.

Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud sihtkohta).

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Tee valik:
 - Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.

Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti leitud asukohtade loend.

- Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.

Asukohaotsingu tulemused

Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks sirvi allapoole.




①	Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
② i	Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
③ P	Vali oma asukoha lähedal olevate parkimis-kohtade otsimiseks.

④	Y	Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
⑤	Mine!	Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
⑥	🏠	Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.

Asukohaotsingu tulemused kaardil

Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.

Vali asukohaotsingutulemuses 🏠. Lähim asukoht ilmub kaardi keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.

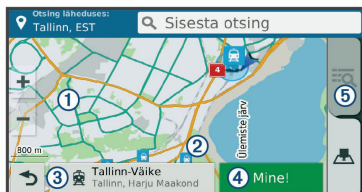

①	Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.
②	Muud otsingutulemused. Vali muu asukohta vaatamiseks.
③	Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
④ Mine!	Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
⑤ 🏠	Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.

Otsingupiirkonna muutmine

Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.

1 Vali Kuhu?.

2 Vali 📍.

3 Vali suvand.

Kohandatud huvipunktid

Kohandatud huvipunktid on kaardile lisatud huvipunktid. Need võivad sisaldada hoiatusi, mis

annavad teada, kui oled tähistatud punkti lähedal või kui ületad määratud sõidukiirust.

Huvipunktide laadija installimine

Saad luua arvutis või laadida alla kohandatud huvipunktide loendid ning need huvipunktide laadija tarkvara abil seadmesse installida.

- 1 Külasta veebilehte www.garmin.com/poiloader.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kohandatud huvipunktide leidmine

Enne kohandatud huvipunktide otsimist pead laadima kohandatud huvipunktid seadmesse tarkvara POI Loader abil (lehekülj 22).

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad**.
- 2 Liigu lõiku Muud kategooriad ja vali kategooria.

Parkimine

Seade dēzl sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta käivat teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su asukoha lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi, parkimistasu ja aktsepteeritavate maksevsiide kohta.

Mõnes piirkonnas on parkimisalane teave reaajas saadaval, kui dēzl seade on ühendatud teenusega

Smartphone Link. Seadmele saabub reaajas parkimisteave ning sa saad vaadata reaajas parkimistrende.

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla. Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Veoki parkimiskoha leidmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Truck Locations** > **Parklad**.
- 2 Vali parkimiskoht.
- 3 Vali **Mine!**.

Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine**.
 - 2 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).
- MÄRKUS.** kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

- 3 Vali parkimiskoht.
- 4 Vali **Mine!**.

Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused

Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti

on või mitte. Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.

Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste selutused.

Vali parkimiskoha otsingutulemustes **i**.

Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteed vahelist ristmikku või ühendusteed.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Ristmikud**.
- 2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 3 Vali ristmik.

Asula otsimine

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Linnad**.
- 2 Tee valik:
 - Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
 - Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali **Otsing läheduses:** (lehekülg 21).

- Asula otsinguks nime järgi vali **Sisesta otsing**, sisesta asula nimi ja vali **Q**.

Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida. See on abiks geopeitusel.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Koordinaadid**.
- 2 Vajadusel vali  ja muuda koordinaatide vormingut või nivoo. pinda.
- 3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
- 4 Valige **Vaata kaardil**.

Foursquare

Foursquare on asukohapõhine sotsiaälvõrk. Seadmesse on eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.

Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefonis luua ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil ühenduse kontoga Foursquare, saad teenuses Foursquare asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.

Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga

- 1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link.
- 2 Nutitelefonis ava rakendus Smartphone Link.
- 3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali **Foursquare > Login**.
- 4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.

Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine

Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse Foursquare kasutajakontolt.

Vali **Kuhu? > Kategooriad > Foursquare**.

Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare

Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse logima.

Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.

- 1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare huvipunkt.
- 2 Vali **i**.

Teenuses Foursquare registreerumine

Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima sisse teenuse Foursquare kontosse.

- 1 Vali **☰ > Foursquare > Registreeri**.
- 2 Vali huvipunkt.
- 3 Vali **i > Registreeri**.

TripAdvisor

Seadmes on ka teenuse TripAdvisor huvipunktid ja neile antud hinnangud. TripAdvisor hinnangud ilmuvad automaatselt vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti saab lähedal olevaid TripAdvisor huvipunkte otsida ning sortida neid kauguse või populaarsuse alusel.

Huvipunktide TripAdvisor leidmine

- 1 Vali **Kuhu? > Kategooriad > TripAdvisor**.
- 2 Vali kategooria.

Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate TripAdvisorhuvipunktide loend.

- 3** Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse (valikuline) alusel vali **Sordi tulemusi**.

Hiljuti leitud asukohtade vaatamine

Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine**.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine** >  > **Tühjenda** > **Jah**.

Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte Kus ma olen?.

- 1** Vali kaardil sõiduk.
- 2** Vali **Haiglad**, **Politseijaosk.**, **Kütus**, või **Autoabi**.

MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla saadaval.

MÄRKUS. kui veokiprofiil on aktiivne, kuvatakse kütuse asemel veokite peatuskohtade valik.

Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaosas.

- 3** Vali asukoht.

- 4** Tee valik.

- Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**
- Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali .

Hetke asukohta juhendamine

Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

- 1** Vali kaardil sõiduk.

- 2** Vali  > **Juhised minuni**.

- 3** Vali alguskoht.

- 4** Vali **Vali**.

Otsetee lisamine

Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.

1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.

2 Vali element.

Otsetee eemaldamine

1 Vali **Kuhu?** >  > **Eemalda otsetee(d)**.

2 Vali eemaldatav otsetee.

3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.

4 Vali **Valmis**.

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

1 Otsi asukohta (lehekülj 20).

2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.

3 Vali  > **Salvesta**.

4 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

1 Vali kaardil sõiduki ikoon.

2 Vali **Salvesta**.

3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

4 Vali **OK**.

Salvestatud asukoha muutmine

1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.

2 Vajadusel vali kategooria.

3 Vali asukoht.

4 Vali .

5 Select  > **Redigeeri**.

6 Tee valik.

- Valige **Nimi**.
- Valige **Telefoninumber**.
- Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
- Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.

7 Muutke teavet.

8 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrastamiseks saate neile kohandatud kategooriad määrata.

MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali **i**.
- 4 Vali  > **Redigeeri** > **Kategooriad**.
- 5 Sisesta üks või mitu kategooria nime, eraldades need komaga.
- 6 Vajadusel valige soovituslik kategooria.
- 7 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha kustutamine

MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali  > **Kustuta salvest. kohad**.
- 3 Märki kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (lehekülj 11) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
- 3 Vali suvand:
 - Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
 - Suurendamiseks või vähendamiseks vali **+** või **-**.
 - Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali **A**.
 - Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks vali **Q**.
 - Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel vali **Mine!** (lehekülj 10).

Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.

Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti vahele jätta.

Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või maantee, mille liigud (lehekülj 28).

Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (lehekülj 12).

Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või läbisõidu (lehekülj 31).

Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.

Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid (lehekülj 37).

Saatmine ja jälgimine: võimaldab alustada või lõpetada teenuse Saatmine ja jälgimine andmete jagamist (lehekülj 43).

Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud (lehekülj 31).

Ilm: kõlab piirkonna ilmaolud.

photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate reaajas pilte (lehekülj 40).

Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või punase fooritule kaamerast. Seda tööriista saab kasutada üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase fooritule kaamera andmed ja rakendusega Smartphone Link on loodud aktiivne ühendus.

Kaardi tööriista vaatamine

- 1 Vali kaardil .
- 2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
- 3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali .

Kaardi tööriistade lubamine

Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni 12 tööriista.

- 1 Vali kaardil  > .
- 2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
- 3 Vali **Salvesta**.

Eespool

Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade või maantee kohta, mille liigud. Saad

vaadata eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt kiirtee liiklusmärkide teabele.

Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

Eespool olevate asukohtade vaatamine

1 Vali kaardil  > **Eespool**.

2 Tee valik:

- Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias vali vajadusel .
- Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja saadaolevate teenuste vaatamiseks vali .

MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.

3 Vali üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna asukohtade loendit.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

1 Vali kaardil  > **Eespool**.

2 Vali kategooria.

3 Vali .

4 Tee valik:

- Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
- Kategooria muutmiseks vali kategooria.
- Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.

5 Vali **Salvesta**.

Hoiatussümbolid

HOIATUS

Sõiduki profiilomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovitude tegemisel, või et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.

Kaardile või teekonna juhistesse võivad ilmuda hoiatussümbolid, mis teavitavad teid võimalikest ohtudest, teeoludest ja lähenevatest kaalujaamadest.

Piirangute hoiatused

	Kõrgus
	Kaal
	Teljekoormus
	Pikkus
	Laius
	Veokid keelatud
	Haagised keelatud
	Ohtlikud materjalid keelatud
	Tuleohtlikud ained keelatud
	Vee saasteained keelatud
	Vasakule pööramine keelatud

	Paremale pööramine keelatud
	Tagasipööre keelatud

Teeolude hoiatused

	Kinnijäämise oht
	Külgtuul
	Kitsas tee
	Järsk kurv
	Järsk langus
	Puoksad tee kohal

Hoiatused

	Kaalujaam
	Tee pole mõeldud veokitele

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardil

Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade menüüsse lisama tööriista (lehekülj 28).

Vali kaardil  > **Reisiandmed**.

Reisiandmete väljade kohandamine

Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama reisiandmete tööriista (lehekülj 28).

1 Vali kaardil  > **Reisiandmed**.

2 Vali reisiandmete väli.

3 Vali suvand.

Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.

Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.

MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita seadet välja, siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.

Vali kaardil **Kiirus**.

Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

1 Vali  > **Navigeerimine** > **Kaart ja sõiduk** > **Kaardikihid**.

2 Märgi **Reisipäevik** märkeruut.

Reisiinfo kustutamine

1 Vali kaardil **Kiirus**.

2 Vali  > **Lähtesta väli (väljad)**.

3 Vali:

- Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
- Vali **Kas lähtestada reisi andmed?**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
- Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
- Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

Esoleva liikluse vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade liiklusteavet vastu võtma (lehekülj 39).

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.

- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
- 2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst  > **Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali  > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst  > **Liiklus**.
- 2 Vali  > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Kaardi kohandamine

Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.

- 1 Vali  > **Navigeerimine** > **Kaart ja sõiduk** > **Kaardikihid**.
- 2 Märgi ruut iga kaardil kuvatava kihi kõrval.

Kaardiandmete välja muutmine

- 1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
- 2 Vali kuvatav andmetüüp.

Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Vali  > **Navigeerimine** > **Kaart ja sõiduk** > **Sõidukaardi vaade**.
- 2 Tee valik:
 - Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
 - Vali **Põhi üleval**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus põhjasuund jääb üles.
 - Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.

Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid

Seadme dēzl kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb seade nutitelefoniga siduda ja rakendusega Smartphone Link ühendada. Rakendusega Smartphone Link saab seade vastu võtta reaalajas teavet, sh reaalajas liiklusteavet, parkimistrende, punase fooritule kaamerate ja kiiruskaamerate teavet, ning kasutada muid reaalajas teenuseid. Samuti saab kasutada ühendatud funktsioone, nagu teenuse Saatmine ja jälgimine sõidu jagamist ja sõnumsidet.

Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet, näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja teesulgemiste kohta (lehekülj 39).

Reaalajas parkimisteave: saadab seadmele reaalajas parkimisteavet, kus see on võimalik (lehekülj 22).

Garmin reaalajas teenused: pakub tasuta ja tasulisi teenuseid reaalajas teabe saatmiseks seadmesse, näiteks punase fooritule kaamerate,

kiiruskaamerate ja liikluskaamerate teave (lehekülj 35).

Ilmateave: saadab seadmele reaalajas ilmateateid ja ilmahoiatusi (lehekülj 49).

Saatmine ja jälgimine: võimaldab saada lähetamisteateid ja jagada oma sõiduandmeid dispetšeri ning valitud kontaktidega reaalajas (lehekülj 43).

Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes ja teatud sõnumitüüpide puhul.

Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina kasutada.

MÄRKUS. see funktsioon ei vaja ühendust rakendusega Smartphone Link.

Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad nutitelefonist navigatsiooniseadmesse saata.

Asukohad teenuses Foursquare: võimaldab navigatsiooniseadmega registreerida end teenuse Foursquare asukohtadesse (lehekülj 24).

Telefoni sidumine

Enne vabakäekõnede kasutamist pead seadme paaristama ühilduva mobiiltelefoniga.

- 1 Aseta telefon ja dēzl seade teineteisest kuni 3 m (10 ft) kaugusele.
- 2 Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia kasutamine ja lülita telefon teiste seadmete jaoks leitavaks.

Lisateavet leiad oma telefoni kasutusjuhendist.

- 3 Vali oma dēzl seadmes  > **Bluetooth**.
- 4 Lülita Bluetooth tehnoloogia sisse.
Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.
- 5 Vali loendist oma telefon.
- 6 Vajadusel veendu, et telefonis esitatav kood vastab seadmes dēzl esitatavale koodile.
- 7 Vali **Seo**.

MÄRKUS. seadmes dēzl kontaktide ja kõnelogide nägemiseks pead avama telefonis Bluetooth seaded ja lubama paaristatud dēzl seadmega kontaktteabe jagamise. Lisateavet leiad oma telefoni kasutusjuhendist.

Vihjeid pärast seadmete sidumist

- Pärast esimest sidumist ühendatakse kaks seadet igal sisselülitamisel.
- Kui telefon on seadmega ühenduse loonud, saad häälkõnesid vastu võtta.
- Kui seadme sisse lülitad, püüab see luua ühenduse telefoniga, millega see viimati ühenduses oli.
- Vajadusel seadista telefon seadmega automaatselt ühendust looma, kui seade sisse lülitatakse.
- Telefonikõnede tegemiseks peavad kontakti jagamise õigused olema telefoni Bluetooth seadetes navigatsiooniseadme jaoks lubatud olema.
- Veendu, et kasutatavad Bluetooth funktsioonid on aktiveeritud (lehekülj 38).

Täiendavate Bluetooth seadmete paaristamine

- 1 Aseta peakomplekt või telefon ja Bluetooth seade teineteise suhtes 10 m (33 jala) raadiusesse.
- 2 Luba seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.

- 3 Luba peakomplektis või telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja muuda peakomplekt teistele Bluetooth seadmetele nähtavaks.

- 4 Vali oma seadmes  > **Bluetooth** > **Otsi seadmeid**.

Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.

- 5 Vali loendist oma peakomplekt või telefon.

- 6 Vali **OK**.

Garmin reaalajateenused

Rakenduse Garmin reaalajateenuste kasutamiseks peab telefon olema ühendatud teenusega Smartphone Link.

Garmin reaalajateenused sisaldavad tasuta tellimuspõhiseid teenuseid reaalajas andmete edastamiseks su seadmesse, näiteks liiklus- ja ilmaolusid puudutav teave ning punase fooritule kaameraid ja kiiruskaameraid puudutav teave.

Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi rakendustena. Teised teenused, nt liiklusteave, täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin reaalajateenustele, on märgitud rakenduse

Smartphone Link sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega Smartphone Link.

Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine

Mõned dēzl reaalajateenused on tasuta ja nõuavad tellimust. Rakendusest Smartphone Link saab rakendusesisese ostuna soetada tähtajatu tellimuse. Tellimus seotakse su nutitelefoni App Store kontoga.

- 1 Ava oma nutitelefoni rakendus Smartphone Link.

- 2 Vali **My Account**.

Kuvatakse pakutavate teenuste ja tellimishindade loend.

- 3 Vali teenus.

- 4 Vali hind.

- 5 Vali **Subscribe**.

- 6 Ostu sooritamiseks järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Asukoha saatmine nutitelefoni teise seadmesse

Võid otsida mingit asukohta telefoni rakendusega Smartphone Link ja saata selle siis dēzl seadmesse.

- 1 Ava nutitelefoni rakendus Smartphone Link.

2 Tee valik.

- Lähedal olevate kohtade otsinguks vali **Find Nearby Places**, seejärel sisesta osaline või täielik aadress või koha nimetus.
- Lähedal oleva Foursquare huvipunkti leidmiseks vali **Foursquare**, seejärel vali loendist huvipunkt.
- Asukoha leidmiseks kaardil vali **Pick Location**, seejärel puuduta kaardil vajalikku kohta.
- Aadressi valimiseks kontaktide loendist vali **Search Contacts**, seejärel vali kontakti nimi.

Valitud asukohta näidatakse kaardil.

3 Vali **Send**.

Rakendus Smartphone Link saadab asukoha su dēzl seadmesse.

4 Vali oma dēzl seadmes suvand:

- Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali **Mine!**.
- Asukoha täpsete andmete vaatamiseks või selle salvestamiseks lemmikutesse vali **1**.

- Asukoha kinnitamiseks ilma navigeerimist alustamata vali **OK**.

Asukoht ilmub viimati leitud asukohtade nimistusse dēzl seadmes.

Nutiteavitused

Kui seade on rakendusega Smartphone Link ühendatud, saad vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstisõnumeid, sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes dēzl.

Nutiteavituste vastuvõtmine

HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.

Enne kui seade dēzl saab teavitusi vastu võtta, tuleb see nutitelefonist ja rakendusega Smartphone Link ühendada.

Kui seade dēzl võtab nutitelefonist vastu teavituse, ilmub teavitus dēzl olekuribale.

- Kogu teavituse lugemiseks vali teavitus.
- **MÄRKUS.** nutiteavitusi sõitmise ajal lugeda ei saa.
- Teavituse kuulamiseks vali **Mängi**.

Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

- Teavituse tähelepanuta jätmiseks nipsa vasakule või paremale.

Käed-vabad helistamine

MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ja peakomplektide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni või peakomplekti toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik seade mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning muuta see käed-vabad seadmeks. Et teada saada, kas sinu Bluetooth-tehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub sinu seadmega, külasta veebisaiti www.garmin.com/bluetooth.

Helistamine

1 Vali .

2 Tee valik:

- Numbri valimiseks vali , sisesta telefoninumber ja vali .

- Hiljuti valitud või vastuvõetud numbrile helistamiseks vali  ja vali number.
- Telefoniraamatu kontaktile helistamiseks vali  ja vali kontakt.

Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisel valige **Vastan** või **Lõpeta**.

Kõnesuvandid

Kõnesuvandid ilmuvad kõne vastuvõtmisel. Kõik suvandid ei ühildu telefoniga.

VIHJE: kui sulged kõnesuvandite lehe, saad selle uuesti avada, kui valid põhimenüüs .

- Konverentskõne seadistamiseks vali .
- Heli telefoni suunamiseks vali .

VIHJE: kasuta seda funktsiooni, kui soovid Bluetooth ühenduse välja lülitada ja telefonikõnet jätkata või kui vajad privaatsust.

- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .

VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.

- Mikrofoni vaigistamiseks vali .
- Lõpetamiseks vali .

Numbri salvestamine kiirvalikuna

Klahvistikule saad salvestada kuni kolm kontakti kiirvalikuna. Nii saad helistada kiiresti koju, pereliikmele või sagedasti helistatavale kontaktile.

- 1 Vali  > .
- 2 Vali kiirvalik, näiteks **Eelsäte 1** ja seejärel **OK**.
- 3 Vali kontaktkirje.

Teave traadita peatelefonide kohta

Seade saab juhtmevaba tehnoloogia abil häälega esitatavaid navigeerimisjuhiseid traadita peatelefoni saata. Lisateabe saamiseks mine <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja blokeerimine

Saad aktiveerida või blokeerida oma seotud nutitelefoniga vabakäekõned ja Smartphone Link funktsioonid.

- 1 Vali  > **Bluetooth**.
- 2 Telefoninime kõrval vali .
- 3 Lõigus **Kasuta milleks**: tee valik:
 - Rakendusega Smartphone Link ühenduse aktiveerimiseks vali **Smartphone Link**.

- Vabakäekõne funktsioonide aktiveerimiseks vali **Vabakäeseade**.

4 Vali OK.

Teavituste kuvamine või peitmine nutitelefoni rakendusega Android™

Rakenduses Smartphone Link saad valida, millist tüüpi teavitused seadmes dēzl kuvatakse.

- 1 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
- 2 Vali .
- 3 Kontrolli, kas märkeruut **Smart Notifications** on valitud.
- 4 Jaotises **Notifications** vali **Settings**.
Kuvatakse teavituste kategooriate ja rakenduste loend.
- 5 Tee valik:
 - Teavituse lubamiseks või keelamiseks vali kategooria või rakenduse nimel kõrvalt vahetusnupp.
 - Rakenduse lisamiseks loendisse vali **+**.

Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes Apple®

Kui oled loonud ühenduse Apple seadmega, saad kategooriate kuvamise või varjamisega filtreerida dēzl seadmes esitatavaid teavitusi.

- 1 Vali  > **Nutiteavitused** > .
- 2 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.

Bluetooth seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab edaspidi automaatselt seadmega dēzl ühendada.

- 1 Vali  > **Bluetooth**.
- 2 Vali lahtiühendamiseks seade.

Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine

Saad paaristatud Bluetooth seadme kustutada, et vältida edaspidi selle automaatset ühendamist dēzl seadmega. Paaristatud nutitelefonil kustutamisel kustutatakse dēzl seadmest ka kõik sünkroonitud telefonikontaktid ja kõnede ajalugu.

- 1 Vali  > **Bluetooth**.
- 2 Seadme Bluetooth nime kõrval vali  > **Unusta**.

Seotud telefoni kustutamine

Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus automaatselt seadmega ühenduse loomist.

- 1 Vali  > **Bluetooth**.
- 2 Telefoninime kõrval vali  > **Unusta**.

Liiklus

TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem liiklusseisak (lehekülj 51). Liikluskaart võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.

Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.

- Seade võtab tasuta liiklusandmeid vastu läbi rakenduse Smartphone Link (lehekülj 40).
- Kõik tootemudelid saavad liiklusandmeid võrgupõhise liiklusteabe kaablitarviku kaudu

(lehekülj 40). Ava tooteleht aadressil garmin.com ja leia ning osta ühilduv liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik.

- Tootemudelid, mis lõpevad tähisega LMT-D või LMTHD, saavad liiklusandmeid sisseehtitud digitaalse liiklusteabe vastuvõtja ning komplekti kuuluva toitekaabli kaudu (lehekülj 40).

Liiklusteabe ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt www.garmin.com/traffic.

Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link

Seade võtab vastu tasuta liiklusteavet läbi rakenduse Smartphone Link.

- 1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link.
- 2 Vali oma dēzl seadmes  > **Navigeerimine** > **Liiklus** ja veendu, et ruut **Liiklus** on märgitud.

Liiklusteabe lubamine

Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.

- 1 Vali  > **Navigeerimine** > **Liiklus**.
- 2 Märgi ruut **Liiklus**.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst  > **Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali  > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingmärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst  > **Liiklus**.
- 2 Vali  > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

photoLive liikluskaamerad

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud teenusega Smartphone Link ning sul peab olema tellitud teenus photoLive (lehekülj 35).

photoLive liikluskaamerad edastavad reaajas pilte liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel.

photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.

Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja salvestamine

Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis jäävad tihti su teele.

1 Vali 📶 > photoLive.

2 Vali Lisamiseks puuduta.

3 Vali tee.

4 Vali liikluskaamera asukoht.

Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali eelvaateaken.

5 Kaamera salvestamiseks vali **Salvesta** (valikuline).

Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera eelvaatekujutise pispilt.

Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil

Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil eesolevad liikluskaamerad.

1 Vali kaardil 📍 > photoLive.

Seade näitab lähima eesoleva liikluskaamera kujutist reaalajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera on seljataha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel oleva kaamera kujutist reaalajas.

2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali **Otsi kiiruskaameraid**, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid ja need salvestada (valikuline).

Liikluskaamera salvestamine

1 Vali 📶 > photoLive.

2 Vali Lisamiseks puuduta.

3 Vali tee.

4 Vali ristmik.

5 Vali **Salvesta**.

Sõiduki ja juhi tööriistad

Puhkepauside planeerimine

TEATIS

See seade EI ole heaks kiidetud asendusena tööloogi sissekannetele, mida nõuavad föderaalised mootorsõiduki ohutusnõuded (FMCSA). Juhid peavad täitma kõik rakenduvad riiklikud töötundidele esitatud

nõuded. Kui integreerida seade rakendusega Garmin eLog™ ühilduva elektroonilise logimiseseadmega (ELD), saab transpordiettevõtte selle seadme abil täita töötundide registreerimise ja puhkepauside nõudeid. Lisateabe saamiseks või Garmin eLog seadmest ostu tegemiseks külasta veebilehte garmin.com/elog.

Kui puhkepauside planeerimise funktsioon on lubatud, annab seade üks tund enne puhkeaja ja sõidutundide piirangute ning marsruudile jäävate soovitatavate puhkealade saabumist nendest märku. Selle funktsiooni abil saad töötundide kohta arvet pidada ning seetõttu paremini ohutusnõudeid järgida.

MÄRKUS. puhkepauside planeerimise funktsiooni ei saa kasutada, kui sõidukiprofiil on aktiivne.

Soovitatud puhkepausi tegemine

Seade annab märku, kui on aeg puhkepausiks, ning kuvab ka marsruudile jäävad soovitatavad puhkealad huvipunktidenä.

Vali soovitatavate puhkealade loendist huvipunkt.

Seade lisab puhkeala teekonna järgmiseks sihtkohaks.

Puhkepausi taimeri käivitamine

Puhkepausi taimer käivitub automaatselt, kui sõiduk liigub 30 sekundi jooksul vähemalt 8 km/h (5m/h). Taimeri saab käivitada käsitsi ükskõik mis ajal.

- 1 Vali kaardirakenduses  > **Puhkepauside planeerija.**
- 2 Vali **Käivita taimer.**

Puhkepauside taimeri ajutine peatamine ja lähtestamine

Puhkepauside taimer peatub automaatselt, kui sõiduk peatub kolmeks või enamaks minutiks. Taimeri saab käsitsi lühiajaliselt peatada näiteks parkimise või veokipeatuse tegemiseks. Sõidu lõpus lähtesta taimer käsitsi.

- 1 Vali **Peata taimer.**
- 2 Tee valik:
 - Taimeri katkestamiseks vali **Peata.**
 - Taimeri peatamiseks ja lähtestamiseks vali **Lähtesta.**

Sõidutundide muutmine

Sõidutundide koguarvu saab muuta, et need vastaksid paremini tööarvestustundidele.

- 1 Puhkepauside planeerika funktsiooni kasutades vali **Sõidutunnid kokku**.
- 2 Sisesta sõidutundide koguarv.
- 3 Vali **Salvesta**.

Päevase sõidupiiangu muutmine

Päevast sõidupiiangut saab muuta piirkonna juriidiliste nõuete alusel.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

- 1 Vali puhkepauside planeerija funktsiooni abil **Päevased sõidutunnid**.
- 2 Vali oma piirkonna päevane sõidupiiang.
- 3 Vali **Salvesta**.

Saatmine ja jälgimine

TEATIS

Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.

Funktsioon Saatmine ja jälgimine lubab teil jagada oma reisi dispetšeri või oma nutitelefoniga kontaktide ja sotsiaalvõrgustiku kontodega. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad jälgida sinu praegust asukohta, sinu järgmist sihtkohta ning su hiljutisi reise reaalselt.

Selle funktsiooni puhul on vajalik nutitelefon, milles töötab rakendus Smartphone Link.

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kasutada, kui sõidukiprofiil on aktiivne.

Valiku Saatmine ja jälgimine jagamise seadistamine

Funktsiooni Saatmine ja jälgimine esmakordsel kasutamisel pead valiku seadistama ja dispetšeri kutsuma.

- 1 Ühenda teenusega Smartphone Link.
- 2 Vali seadmes dēzl  > **Saatmine ja jälgimine**.
- 3 Funktsiooni seadistamiseks järgi seadme dēzl ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teenuse Saatmine ja jälgimine sessiooni alustamine

TEATIS

Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.

Enne jagamist pead seadistama funktsiooni Saatmine ja jälgimine (lehekülj 43).

Teenuse Saatmine ja jälgimine andmete jagamise saab käivitada seadmest dēzl või rakendusest Smartphone Link.

- Vali seadmes dēzl  > **Saatmine ja jälgimine > Algus.**
- Vali seadme dēzl kaardil  > **Saatmine ja jälgimine > Algus.**
- Ava nutitefonis rakendus Smartphone Link ja vali **Saatmine ja jälgimine > Start Dispatch and Track.**

Sinu lubatud sotsiaalmeedia kontodele postitatakse link, kust saab su teenuse Saatmine ja jälgimine andmeid vaadata. Lingi saavad ka sinu kutsutud kontaktid. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad klõpsata linki, et näha su asukohta ja viimaseid teekondi reaajajas.

Kui teenuse Saatmine ja jälgimine jagamine on aktiivne, kuvatakse seadme dēzl olekuribal ikoon . Kuvatakse ka kutsutud vaatajate arv.

VIHJE: teenuse Saatmine ja jälgimine jagamissessioon lõpeb vaikselt automaatselt 24 tunni pärast. Rakenduses Smartphone Link saad valida **Saatmine ja jälgimine > Keep Activity Available**, et Saatmine ja jälgimine jagamissessiooni pikendada. Jagamise saab ka igal ajal peatada.

Saatmine ja jälgimine ühiskasutuse lõpetamine

Saatmine ja jälgimine ühiskasutuse võib igal ajal lõpetada, kasutades dēzl-seadet või rakendust Smartphone Link.

- Vali dēzl-seadmes  > **Saatmine ja jälgimine > Peata.**
- Nutitefonis ava rakendus Smartphone Link ja vali **Saatmine ja jälgimine > Stop Dispatch and Track.**

Vaatajad saavad teate rakenduse Saatmine ja jälgimine seansi lõpetamise kohta ega saa enam su teekonda jälgida.

Dispetšerteenistuse ja jälgimisseansi automaatne alustamine

Saad seadmes lubada Saatmine ja jälgimine seansi automaatse käivitamise teekonna alustamisel.

- 1 Vali  > **Navigeerimine > Marsruudieelistused.**
- 2 Vali **Funktsiooni Läheta ja jälgi automaatkäivitus.**

Väljasaatmisteate saamine dēzl seadmesse

Enne väljasaatmisteate saatmist peab juht seadistama funktsiooni Saatmine ja jälgimine (lehekülg 43).

Väljasaatmissõnumi saab saata otse seadmesse dēzl funktsiooni Saatmine ja jälgimine abil. Nii saab juhile hõlpsalt uusimat teavet saata.

MÄRKUS. see funktsioon kõigi nutitelefonisõnumirakendustega ei ühildu.

- 1 Koosta uuendatud väljasaatmistebaga e-kiri või tekstisõnum.
- 2 Lisa sõna "dezl" teema reale või e-kirja või tekstisõnumi kehasse.

MÄRKUS. sõna "dezl" ei ole tõstutundlik.

- 3 Saada e-kiri või tekstisõnum juhi nutitelefonis.

Sõnum kuvatakse juhi dēzl seadmes, mida saab vaadata ka sõidu ajal.

Teekonna alustamine väljasaatesõnumi alusel

Dispetšerilt teate saamisel saad alustada uut teekonda teates oleva aadressiteabe (kui see on saadaval) alusel.

- 1 Vali sõnumiteade.
- 2 Vali sõnumi põhiosast aadressi veebilink.
Seade otsib aadressi.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Mine!**.

Seade arvutab teekonna sihtpunktini ja alustab uut teenuse Saatmine ja jälgimine sessiooni.

Logimise hooldusajalugu

Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriaid, samuti saad lisada kohandatud kategooriaid (lehekülj 45).

- 1 Vali  > **Hooldusajalugu**.
- 2 Vali hoolduskategooria.
- 3 Vali **Lisa kirje**.
- 4 Sisesta läbisõidu näit ja vali **Järgmine**.
- 5 Sisesta kommentaar (valikuline).
- 6 Vali **Valmis**.

Hoolduskategooriate lisamine

- 1 Vali  > **Hooldusajalugu**.
- 2 Vali  > **Lisa kategooria**.
- 3 Sisesta kategooria nimi ja vali **Valmis**.

Hoolduskategooriate kustutamine

Hoolduskategooria kustutamisel kustutatakse ka vastava kategooria kõik hooldusandmed.

- 1 Vali  > **Hooldusajalugu.**
- 2 Vali  > **Kustuta kategooriaid.**
- 3 Vali kustutatavad hoolduskategooriad.
- 4 Vali **Kustuta.**

Hoolduskategooriate ümbernimetamine

- 1 Vali  > **Hooldusajalugu.**
- 2 Vali ümbernimetatav kategooria.
- 3 Vali  > **Muuda kategooria nime.**
- 4 Sisesta nimi ja vali **Valmis.**

Hooldusandmete kustutamine

- 1 Vali  > **Hooldusajalugu.**
- 2 Vali hoolduskategooria.
- 3 Vali  > **Kustuta kirjeid.**
- 4 Vali kustutatavad hooldusandmed.
- 5 Vali **Kustuta.**

Hooldusandmete redigeerimine

Hooldusandmete kommentaari ja kuupäeva ning läbisõidu näitu saab redigeerida.

- 1 Vali  > **Hooldusajalugu.**

- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali väli.
- 4 Sisesta uued andmed ja vali **Valmis.**

Rakenduste kasutamine

Seadmes kasutusjuhendi vaatamine

Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes keeles.

- 1 Vali  > **Abi.**
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud tarkvarateksti jaoks (lehekülj 53).
- 2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali  (valikuline).

Veokikaardi vaatamine

Veokikaart toob kaardil esile tuttavad teekonnad, nt maismaatranspordi seaduses (STAA) eelistatud teekonnad, TruckDown (TD) eelistatud teekonnad ning mitteradioaktiivsete ohtlike materjalide (NRHM) teekonnad. Tuttavad teekonnad võivad olenevalt piirkonnast ja seadmele laaditud kaardiandmetest erineda.

- Vali  > **Veokikaart.**

Reisiplaneerija

Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarmeteekonda, puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.

Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle salvestada.

Reisi planeerimine

Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond alguspunkti. Edasitagasi reisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda.

- 1 Vali 🗺️ > **Reisiplaneerija** > **Uus reis**.
- 2 Vali **Vali alguskoht**.
- 3 Vali alguspunkti asukoht ja vali **Vali**.
- 4 Vali **Vali sihtkoht**.
- 5 Vali sihtkoha asukoht ja vali **Vali**.

- 6 Asukohtade lisamiseks vali **Lisa asukoht** (valikuline).
- 7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali **Järgmine** > **Salvesta**.
- 8 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine

- 1 Vali 🗺️ > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisid**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Tee valik.
 - Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ⬆️ ja lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
 - Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali ➕.
 - Asukoha eemaldamiseks vali ✖️.

Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine

Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.

Teekonna muutmisel vali  > **Optimeeri järjestust.**

Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal

Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.

- 1 Vali reisi redigeerimise režiimis  > **Reisiseaded** > **Soovita vaatamisväärsusi.**
- 2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi vaatamisväärsus.
- 3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali **Vali.**

Reisi teekonnavalikute muutmine

Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna arvutab.

- 1 Vali  > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisirid.**
- 2 Vali salvestatud reisir.
- 3 Vali sõidukiprofiili ikoon ning sõiduk, millega kavatsed reisiril navigeerida (valikuline).
- 4 Vali  > **Reisiseaded.**
- 5 Tee valik:
 - Kujunduspunktide lisamiseks reisirile vali **Kujunda teekond** ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (lehekülj 14).

- Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali **Teekonna eelistused** (lehekülj 15).

Salvestatud reisiril navigeerimine

Enne salvestatud reisiril navigeerimise käivitamist peab seadme aktiivne sõidukiprofiil vastama reisiril jaoks valitud sõiduki profiiliga (lehekülj 48). Kui see ei sobi, palub seade vahetada sõidukiprofiili enne reisiril alustamist (lehekülj 6).

- 1 Vali  > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisirid.**
- 2 Vali salvestatud reisir.
- 3 Vali **Mine!**.
- 4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali **Algus.**

Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud reisirisihkohtadesse.

Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine

Kui teekond on aktiivne, saad reisiriplaneerija abil teekonda muuta ja reisiril salvestada.

- 1 Vali  > **Reisiplaneerija** > **Minu aktiivne teekond.**

- 2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
- 3 Teekonna salvestamiseks reisina vali **Salvesta**, nii saad sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).

Elmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete kasutamise (lehekülj 53).

Saad vaadata elmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali ☰ > **Kus ma olin**.

Ilmateate vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu võtma. Ilmateadete vaatamiseks saad ühendada seadme rakendusega Smartphone Link . Kui seade on ühendatud digitaalsete liiklussignaasidega ühilduva voolukaabliga, saab seade ilmateadet õhus levivate signaalide kaudu. Teatud piirkondades saab ilmateadet võtta vastu FM-raadio kaudu, kui kasutad HD Radio™ tehnoloogiat (lehekülj 39).

MÄRKUS. ilmateatefunktsioon ei ole teatud piirkondades saadaval.

- 1 Vali ☰ > **Ilm**.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
- 2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.

Ilmateade teise linna kohta

- 1 Valige ☰ > **Ilm** > **Hetke asukoht**.
- 2 Tehke valik.
 - Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
 - Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

dēzl Seaded

Navigatsiooniseaded

Vali ☰ > **Navigeerimine**.

Sõiduki profiil: määrab sõidukiprofiili igale veokile, kus seadet kasutad.

Kaart ja sõiduk: määrab kaardiandmete taseme ja seadmes kuvatava sõiduki ikooni.

Marsruudieelistused: Määrab navigeerimisel kasutatavad teekonnaelistused.

Juhiabisüsteem: määrab juhiabi hoiatused.

Liiklus: määrab seadmes kasutatavad liiklusandmed. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue teekonna, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem liiklusseisak (lehekülj 15).

Ühikud: Määrab vahemaade mõõtühiku.

Kaardi ja sõiduki seaded

Vali  > **Navigeerimine** > **Kaart ja sõiduk**.

Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava sõiduki ikooni.

Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.

Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.

Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel (lehekülj 32).

Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.

myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse paigaldatud kaartide kasutamise.

VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi <http://buy.garmin.com>.

1 Vali  > **Navigeerimine** > **Kaart ja sõiduk** > **myMaps**.

2 Vali kaart.

Teekonnaelistuste seaded

Vali  > **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused**.

Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel marsruudi põhimaanteede eelvaate.

Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.

Välidi: määrab teekonna omadused, mida vältida.

Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Funktsiooni Läheta ja jälgi automaatkäivitus: lubab seadmel käivitada Saatmine ja jälgimine seadnisi automaatselt iga kord, kui teekonda alustad.

Loodushoiualad: määrab vältimiseelised sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

Heli keel: määrab navigatsiooni hääljuhiste keele.

Varemkülasteratuse kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisipäevik jaoks.

Kustuta reisiandmed: kustutab funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisipäevik reisiandmed.

Juhiabisüsteemi seaded

Vali  > Navigeerimine > Juhiabisüsteem.

Helilised hoiatused juhile: lubab helilise hoiatuse igat tüüpi juhihoiatuse puhul (lehekülj 7).

Lähedushoiatus: hoiatab, kui lähened kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

Liiklusseaded

Vali peamenüüst  > Navigeerimine > Liiklus.

Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Autom. valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

Optimeeri marsruut: lubab seadmes kasutada optimeeritud alternatiivseid teekondi automaatselt või taotlemisel (lehekülj 15).

Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine

Vali  > Bluetooth.

Ühendamine traadita võrku

1 Vali  > Wi-Fi.

2 Kui vaja, lülita traadita võrguühenduse tehnoloogia sisse.

3 Vali traadita võrk.

4 Kui vaja, sisesta krüpteerimisvõti.

Seade loob traadita võrguga ühenduse. Seade jätab traadita võrgu andmed meelde ja loob sellega

automaatselt ühenduse, kui te järgmine kord selle võrgu levisse satute.

Ekraaniseaded

Vali  > Ekraan.

Heleduse tase: määrab seadme ekraaniheleduse taseme.

Kohanduv heledus: kohandab taustvalguse heledust automaatselt vastavalt ümbritsevale valgusele, kui seade ei asu hoidikus.

Teema: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku Automaatne, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt päeva- või öövärvidele.

Taustapilt: määrab seadme taustapildi.

Unerežiim: saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on akutoitel).

Unerežiim: aktiveerib või blokeerib päevaune ekraanisäästja.

Fondi suurus: suurendab või vähendab seadme kirjasuurust.

Kui seade on pööratud: aktiveerib seadme automaatse püst- ja rõhtasendi vastavalt seadme paigutusele või säilitab valitud paigutuse.

MÄRKUS. kui seade on hoidikusse paigutatud, toetatakse ainult rõhtpaigutust.

Ülekandmine: aktiveerib seadme sisu ühilduval ekraanil juhtmevabalt.

Heli ja teavituste seaded

Vali  > Heli ja märguanne.

Helitugevuse liugurid: määravad navigatsiooni, meediumi, kõnede, hoiatuste ja teavituste helitugevuse.

Mitte segada: määrab reeglid automaatsele keeldumisfunktsioonile. See funktsioon võimaldab teatud kellaaegadeks või sündmustes heliõhust hoiatused blokeerida.

Märguande vaikehelin: määrab seadme esitatava teavituse vaikehelina.

Heli teavituste helitugevuse seadistamine

1 Vali  > Heli ja märguanne.

2 Heli ja teavituste helitugevust reguleeri liuguriga.

Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine

Asukoha leidmiseks, teekondade arvutamiseks ja navigatsiooniabi saamiseks tulevad asukohateenused

seadmes aktiveerida. Asukohateenused saate aku säästmiseks, siseruumides teekonna plaanimiseks või GPS-signaalide mitte vastuvõtmisel blokeerida. Kui asukohateenused on blokeeritud, aktiveerib seade teekondade arvutamiseks ja simuleerimiseks GPS-simulaatori.

1 Vali  > **Asukoht**.

2 Asukohateenuste aktiveerimiseks või blokeerimiseks vajuta lülitit.

MÄRKUS. enamikel juhtudel ei tohiks valiku Režiim sätet vaikevalikult Ainult seade ümber lülitada. Seade sisaldab suure jõudlusega GPS-antenni, mis pakub navigeerimise ajal väga täpseid asukohtaandmeid.

Tekstikeele seadistamine

Saad valida seadme tarkvaratekstide keele.

1 Vali  > **Keel ja sisestus** > **Keel**.

2 Vali keel.

Kontode lisamine

Saad lisada seadmesse kontosid e-posti, kohtumiste ja muude andmete sünkroonimiseks.

1 Vali  > **Kontod** > **Lisa konto**.

2 Vali konto tüüp.

3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kuupäeva ja kellaaja seaded

Vali  > **Kuupäev ja kellaaeg**.

Automaatne kuupäev ja kellaaeg: määrab kellaaja ühendatud võrgu alusel automaatselt.

Kuupäeva määramine: määrab seadmes kuu, päeva ja aasta.

Kellaaja määramine: määrab seadmes kellaaja.

Vali ajavöönd: määrab seadmes ajavööndi.

25-tunnise vormingu kasutamine: aktiveerib või blokeerib 24-tunnise ajavormingu.

Seadmeseaded

Vali  > **Seadme teave**.

Süsteemiuuendused: võimaldab uuendada kaarti ja seadme tarkvara.

Olek: kuvab akuoleku ja võrguteabe.

Juriidiline teave: võimaldab vaadata lõppkasutaja litsentsilepingur (EULA) ja tarkvara litsentsiteavet.

Regulatiivteave: kuvab e-sildi regulatiivse ja vastavuse teabe.

Garmini seadme teave: kuvab riist- ja tarkvara versiooniteabe.

Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria vaikeväärtused.

- 1 Vali .
- 2 Vali seadete kategooria.
- 3 Vali **:** > **Taasta**.

Seadme teave

Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

- 1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.
- 2 Vali **Seadme teave** > **Regulatiivteave**.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik	-10 ° kuni 55 °C (14 ° kuni 131 °F)
Laadimistemperatuuri vahemik (sõiduki toiteallikast)	-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Toitesisendi tüüp	Sõiduki toiteallikas lisatarvikuga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil ainult kodus või kontoris kasutamiseks.

Aku tüüp	Laetav liitium-ioonaku
Sisend	Maksimaalselt 5 V, 2 A alalisvool
Juhtmevabad sagedusalaad/ protokollid	Wi-Fi 2,4 GHz @ +3 dBm nominaalne Bluetooth 2,4 GHz

Seadme laadimine

MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.
- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupeassa.

Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme laadimine kauem aega võtta.

Seadme hooldus

Ettevõtte Garmin tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.

Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu

TEATIS

Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad tavalised Interneti-teenusepakkuja andmesidelepinguga määratud tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teadasaamiseks pöördu oma Interneti-teenusepakkuja poole.

Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Interneti-ühendust pakkuvasse Wi-Fi võrku. Nii saad oma hoida oma seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.

1 Ühenda seade Wi-Fi võrku (lehekülj 51).

Kui oled loonud ühenduse Wi-Fi võrguga, otsib seade saada olevaid uuendusi ja kuvab teavituse, kui uuendus on saadaval.

2 Tee valik:

- Kui ilmub uuenduse teavisus, nipsa ekraani ülaservas alla ja vali **Uuendus on saadaval..**
- Uuenduste käsitsi kontrollimiseks vali  > **Seadme teave > Süsteemiuuendused.**

Seade kuvab saada olevad kaardi- ja tarkvarauuendused. Kui uuendus on olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik **Saadaval on uuendus.**

3 Tee valik:

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali **Laadi alla.**
- Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali **Kaart.**
- Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali **Tarkvara.**

4 Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks **Nõustu kõigiga .**

MÄRKUS. keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu. Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.

5 Ühenda seade USB-kaabli abil välise toiteallikaga ja vali **Jätka** (lehekülj 54).

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitage kasutada vähemalt 1 A voolutugevusega USB-pistikupesa. Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB vooluadapterid.

- 6** Kuni toimingu lõppemiseni hoida seade toiteallikaga ühendatuna ja Wi-Fi võrgu leviulatuses.

VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate kaardiandmete lisamiseks pead kaarte uuesti uuendama.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära pilla seadet maha.

Ära hoi a seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välidi seadme märjaks saamist.

Korpuse puhastamine

TEATIS

Välidi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

Puuteekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoi a seadet kindalaekas.
- Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil (garmin.com/express).

Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine

TEATIS

Kaitsme väljavahetamisel hoida kõik väikesed osad alles ja veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.

Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama sõidukiadapteri kaitsme.

- 1 Pööra otsa ① vastupäeva, et see avada.



VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.

- 2 Eemalda ots, metallist otsik ② ja kaitse ③.
- 3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt 1 A või 2 A.
- 4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
- 5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki toitekaabliga ④ lukustada.

Seadme lähtestamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.

Hoida toitenuppu 12 sekundit all.

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

Törkeotsing

Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Paigalda iminapp (lehekülj 2).

Hoidik ei suuda sõidu ajal seadet paigal hoida

Parima tulemuse saavutamiseks hoida hoidik puhtana ja paiguta seade iminapa lähedusse.

Kui seade sõidu ajal nihkub, peaksid toimima järgmiselt.

- Eemalda vooluga hoidik iminapa öla küljest ja puhasta kuul ja pesa riidelapiga.
Tolm ja mustus võivad kuul- ja pesaühenduse hõõrdejõudu vähendada ning ühendusel sõidu ajal liikuda.
- Pööra hingega öлга iminapa suunas nii palju kui võimalik.
Mida lähemale seade esiklaasile paigutada, seda vähem teeoludest tingitud vibratsioonid seda mõjutavad.

Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et asukohateenused on lubatud (lehekülj 52).
- Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

Seade ei saa toidet

- Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (lehekülj 57).
- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.

- Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
- Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.

Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust (lehekülj 52).
- Vähenda ekraani väljalülituse aega (lehekülj 52).
- Vähenda helitugevust (lehekülj 52).
- Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (lehekülj 51).
- Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (lehekülj 3).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega rakendusega Smartphone Link

- Vali  > **Bluetooth**.
Valik Bluetooth peab olema lubatud.
- Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoi a telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.

- Ava nutitelefoni rakendus Smartphone Link ja vali  >  ning käivita Smartphone Link taustteenused uuesti.
- Veendu, et telefon on ühilduv.
Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
- Lõpeta paaristamine uuesti.
Paaristamise kordamiseks pead telefoni ja seadme (lehekülj 39) paaristamise tühistama ning paaristamise uuesti sooritama.

Lisa

Tagurduskaamerad

Seade võib esitada ühe või mitme ühendatud tagurduskaamera pilti.

Juhtmega tagurduskaamera ühendamine

Juhtmega tagurduskaamera ühendamiseks pead ostma täiendava videohoidiku, mis sisaldab 3,5 mm video liitpistmikku. Hoidiku ostmiseks mine aadressile garmin.com.

Saad ühendada juhtmega tagurduskaamera ja vaadata videopilti seadme ekraanilt.

- 1 Vaheta originaalne seadmehoidik videohoidiku vastu.
- 2 Ühenda kaamera videokaabel hoidiku sisendpessa ①.



BC™ 35 tagurduskaamera sidumine Garmin navigatsiooniseadmega

Enne kaamera ühendamist pead oma Garmin seadmes aktiveerima sätte Wi-Fi.

BC 35 traadita tagurduskaamera ühildub teatud Garmin navigatsiooniseadmetega, milles on Android. Ühilduvuse kohta saad lisateavet aadressilt garmin.com/bc35.

Oma ühilduva Garmin navigatsiooniseadmega saad siduda kuni neli BC 35 traadita tagurduskaamerat.

- 1 Installe navigatsiooniseadmesse kõige uuem tarkvara.

Uusima tarkvarata ei pruugi seade BC 35 kaamera kasutamist toetada. Lisateavet uuendamise kohta leiad navigatsiooniseadme kasutusjuhendist.

2 Lülita Garmin navigatsiooniseade sisse ja paiguta see kaamerast 3 m (10 ft) kaugusele.

3 Vali  > **Tahavaade.**

4 Tee valik:

- Kui see on esimene navigatsiooniseadmega ühendatav kaamera, vali **Lisa uus kaamera.**
- Kui see on täiendav navigatsiooniseadmega ühendatav kaamera, vali  > **Vali kaamera > Lisa uus kaamera.**

5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

MÄRKUS. sidumiskood või parool asub saatjas või kaameras.

Pärast esmakordset kaameraga sidumise lõpetamist luuakse ühendus Garmin navigatsiooniseadmega automaatselt.

Tagurduskaamera

Olenevalt sellest, kuidas on lahendatud kaamera vooluühendus, võib seade kuvada tagurduskaamera pilti erinevatel viisidel.

1 Vali suvand video esitamiseks

- Kui kaamera on ühendatud tagurdustulega (soovitatud), lülita tagurduskäik sisse. Seade kuvab automaatselt tagurduskaamera pildi.
- Kui kaamera on ühendatud püsivooluallikaga, vali kaamerapildi nägemiseks käsitsi  > **Tahavaade.**

2 Vali suvand seadme normaaltöö taastamiseks

- Kui kaamera on ühendatud tagurdustulega (soovitatud), lülita tagurduskäik välja. Seade taastab normaaltöö automaatselt.
- Kui saatja on ühendatud püsivooluallikaga, vali kaamerapildi peitmiseks käsitsi .

Kaamerate vahetamine

Kui seadmesse edastavad pilti mitu kaamerat, saad kaameravaateid vahetada.

1 Vali  > **Tahavaade.**

2 Vali  > **Vali kaamera.**

3 Vali kaamera.

Kuvatakse kaamera videopilt ning ekraani ülemisse serva ilmub kaamera nimi.

Traadita ekraaniga ühendamine

Seadmes esitatava sisu saad traadita ühenduse kaudu kuvada ka ühilduval välisekraanil.

- 1 Aseta seade traadita ühendusega ekraani lähedusse.
- 2 Vali  > **Ekraan** > **Ülekandmine**.
- 3 Vali traadita ühendusega ekraan.
- 4 Vajadusel sisesta PIN-kood.

Andmehaldus

Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS. seade ei ühildu Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ja Mac® OS 10.3 ja varasemate versioonidega.

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.

Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud kaardistustarkvaraga Garmin. Seade toetab 4 kuni 64 GB microSD® mälukaarte.

- 1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (lehekülj 1).
- 2 Sisesta mälukaart pesa.
- 3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pesa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
- 3 Kui sinu dēzl seade palub siseneda faili edastusrežiimi, vali **Jah**.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (lehekülj 61).

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mälu seade.

2 Ava arvutis failibrauser.

3 Vali fail.

4 Vali **Redigeeri > Kopeeri**.

5 Leia seadmes kaust.

MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna Garmin kausta.

6 Vali **Redigeeri > Kleebi**.

Täiendavate kaartide ostmine

1 Ava seadme tooteleht aadressil **garmin.com**.

2 Klõpsa sakil **Kaardid**.

3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisavarustuse ostmine

Ava **garmin.com/accessories**.

Indeks

A

aadressid, otsimine 19
ajaseaded 53
aktiivne sõiduraja juhendamine 12
aku
 kestvuse pikendamine 58
 laadimine 2, 54, 58
 probleemid 58
arvuti, ühendamine 61
asukohad 19, 49
 hiljuti leitud 25
 otsimine 18, 23
 praegune 25, 26
 salvestamine 26
 simuleeritud 52
asukohateenused 52
asukohtade otsimine. 18, 20, 21,
 24, 35 *Vt samuti* asukohad
 aadressid 19
 asulad 23
 kategooriad 20

 koordinaadid 23
 ristmikud 23
avakuva 4
 kohandamine 4

B

Bluetooth tehnoloogia 58

D

Dispetšerteenistus ja jälgimine 44

E

eespool 28, 29
 kohandamine 29
ekraan, heledus 5
ekraaniseaded 52
Ettevõtte Garmin
 reaalajateenused, tellimine 35
EULAd 53

F

failid, edastamine 61
foorikaamerad 9
Foursquare 23, 24

G

Garmin Connect 33
Garmin reaalajateenused 35
geopeitus 23
GPS 3
 simulaator 52

H

heledus 5
heli 52
 läheduspunktid 51
helitugevus 52
hiljuti leitud asukohad 25
hoiatuse helitugevus 52
hoiatused 7
 heli 51
 läheduspunktid 51
hoiatusikoonid 29, 30
hoidik, eemaldamine 57
hoidiku eemaldamine 57
hooldusajalugu
 andmed 45, 46
 kategooriad 45, 46
 kustutamine 45, 46

muutmine 46
huvipunktid (POI) 18, 23, 24
Huvipunktide laadija 22
kohandatud 21, 22
lisad 22
veokid 18
Huvipunktide laadija 22
hädaabiteenused 25
hääljuhis 38

I

ID-number 53
ikoonid, olekuriba 5
ilm 49
Iminapp 57

J

jagamine
 Dispetšerteenistus ja jälgimine 44
 Läheta ja jälgi 43, 44
juhihoiatused 7, 9
juhtmevaba kaamera. Vt kaamerad
järgmine pööre 11

K

kaamera, sidumine 59
kaamerad 60
 kiirus 9
 punane foorituli 9
 vahetamine 60
 varundamine 60
kaardi 2D-vaade 32
kaardi 3D-vaade 32
kaardi vaade
 2D 32
 3D 32
kaardid 10, 27, 31, 50
 andmeväli 11, 31, 32
 detailsuse tase 50
 kihid 32
 ostmine 62
 sümbolid 11
 teekondade vaatamine 11, 12
 teema 50
 tööriistad 27, 28
 uuendamine 55
 veok 46
kaardikihid, kohandamine 32

kaitse, vahetamine 57
kandja helitugevus 52
kasutusjuhend 46
keel 53
Kiirotsing 20
kiiruskaamerad 9
kodu
 asukoha muutmine 11
 sõit 11
kohandatud huvipunktid 21, 22
Kojusõit 11
kontod 53
koordinaadid 23
Kus ma olen? 25, 26
kustutamine
 hooldusandmed 46
 hoolduskategooriad 45
 paaristatud Bluetooth seade 39
 reisid 47
 seotud Bluetooth-seade 39
kõned 37
 vastamine 37
kõnelede vastamine 37

kütusetase, tanklad 25

L

lahtiühendamine, Bluetooth seade 39

laiuskraad ja pikkuskraad 23

liiklus 31, 39, 40, 51

alternatiivne teekond 15

kaamerad 40, 41

kaart 32, 40

ummikud 32, 40

viivituste otsimine 32, 40

liikluskaamerad, vaatamine 41

lisad, kohandatud huvipunktid 22

lisavarustus 62

Läheta ja jälgi 43–45

lähtestamine

reisiandmed 31

seade 57

M

marsruudid

arvutamine 15

arvutusrežiim 48

kaardil vaatamine 11

lõpetamine 15

microSD kaart 1, 61

muutmine, salvestatud reisirid 48

mälukaart 1, 61

paigaldamine 61

myTrends, teekonnad 15

N

navigeerimine 11, 12

seaded 49, 50

O

otseteed

kustutamine 26

lisamine 4, 25

otsinguala muutmine 21

otsinguriba 19

P

paaristamine, peakomplekt 34

parkimine 13, 20–22

viimane koht 13

peakomplekt, paaristamine 34

photoLive 40, 41

piirangud., sõiduk 5

praegune asukoht 25

profiilid

aktiveerimine 5, 6

veok 5–7

puhkepauside planeerimine 42, 43

Puhkepauside planeerimine 41,

42

puuteekraan 5

puuteekraani puhastamine 56

pöördepunktid 12

R

rakendused 4

reisiandmed 53

reisiinfo 31

lähtestamine 31

vaatamine 31

reisilogi, vaatamine 31

reisiplaneerija 47, 48

kujunduspunktid 48

reisi redigeerimine 47

remonditöökodade nimekiri 18

ristmikud, otsimine 23

S

salvestamine, praegune asukoht
26
salvestatud asukohad 48
kategoriad 26
kustutamine 27
muutmine 26
satelliitsignaalid, vastuvõtt 3, 52
seaded 49, 50, 52, 53
seadete taastamine 54
seadme hooldamine 56
seadme ID 53
seadme laadimine 2, 54, 58
seadme paigaldamine 57
auto 2
iminapp 2
Iminapp 57
seadme puhastamine 56
sidumine 34
lahtiühendamine 39
paaristatud seadme
kustutamine 39
telefon 34, 58

sihtkohad 49. Vt asukohad
saabumine 12, 13
simuleeritud asukohad 52
Smartphone Link 35, 38–40
suunad 12
sõiduki profiil
auto 6
veok 5–7
sõiduki toitejuhe 2
sõidusuunad 12

T

tagurduskaamera 59, 60. Vt
kaamerad
taimer 42
tarkvara
uuendamine 55
versioon 53
teavituse helitugevus 52
teavitused 4, 36, 38, 39
teekonna kujundamine 14
teekonnad 10
alustamine 10, 20, 21, 45
kaardil vaatamine 12

kujundamine 14
myTrends 15
punkti lisamine 13, 48
soovitatud 15
teemaksud, vältimine 16
tehnilised andmed 54
Tehnoloogia Bluetooth 33, 34, 37
lubamine 51
paaristatud seadme
kustutamine 39
seadme lahtiühendamine 39
telefon
lahtiühendamine 39
paaristamine 34
sidumine 34, 58
telefonikõned 37, 38
helistamine 37
häälvälimine 37
vaigistamine 37
vastamine 37
tellimused, Ettevõtte Garmin
reaalajateenused 35
toitekaablid 54
kaitsme vahetamine 57

sõiduk 2
Toitenupp 1, 3
tootetugi 46
traadita peatelefon 38
TripAdvisor 24
tõrkeotsing 57, 58
tööriistad, kaardid 27, 28

U

unerežiim 3
uuendamine
 kaardid 55
 tarkvara 55


V


vabakäekõned 38
vargus, vältimine 56
veok
 haagis 7
 huvipunktid 18
 kaart 46
 profiilid 5–7
vältimised 16
 keelamine 17
 kustutamine 17

piirkond 17
tee 17
tee tüübid 16
teemaksud 16

W

Wi-Fi, ühendamine 51, 61
Wi-Fi 55





support.garmin.com



Mai 2018
I90-02375-II_0A

