

**GARMIN**<sup>®</sup>  
**nüviCam**<sup>™</sup>



## Kasutusjuhend

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. microSD™ ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® on Microsoft Corporationile kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Mac® on ettevõtte Apple Inc, kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. HD Radio™ ja HD logo on iBiquity Digital Corporationi kaubamärgid. HD Radio tehnoloogia on toodetud iBiquity Digital Corporationi litsentsi alusel. USA ja välisriikide patendid.

# Sisukord

|                                                                |          |                                                               |           |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Alustamine</b> .....                                        | <b>1</b> | Asukoha otsimine kategooria alusel.....                       | <b>7</b>  |
| Pardakaamera mälukaardi paigaldamine.....                      | 1        | Kategoorias otsimine.....                                     | 7         |
| Seadme nüviCam paigaldamine ja toide.....                      | 1        | Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni.....                | 8         |
| GPS-signaalide vastuvõtt.....                                  | 1        | Foursquare®.....                                              | 8         |
| Olekuriba ikoonid.....                                         | 1        | Otsinguvahendid.....                                          | 8         |
| Ekraaninuppude kasutamine.....                                 | 2        | Aadressi otsimine.....                                        | 8         |
| Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine.....                  | 2        | Ristmiku otsimine.....                                        | 8         |
| Seadme väljalülitamine.....                                    | 2        | Asula otsimine.....                                           | 8         |
| Helitugevuse reguleerimine.....                                | 2        | Asukoha otsimine koordinaatide abil.....                      | 8         |
| Automaatse helitugevuse lubamine.....                          | 2        | Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine.....                      | 8         |
| Ekraani heleduse reguleerimine.....                            | 2        | Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine.....            | 8         |
| <b>Pardakaamera</b> .....                                      | <b>2</b> | Viimase parkimiskoha otsimine.....                            | 9         |
| Kaamera joondamine.....                                        | 2        | Praeguse asukoha teave.....                                   | 9         |
| Video jäädvustamine pardakaameraga.....                        | 2        | Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine.....                     | 9         |
| Video salvestamine.....                                        | 2        | Juhiste saamine hetke asukohta.....                           | 9         |
| Pildistamine.....                                              | 2        | Otsetee lisamine.....                                         | 9         |
| Pardakaamera video jäädvustamise alustamine ja lõpetamine..... | 2        | Otsetee eemaldamine.....                                      | 9         |
| Kaameraklahvi puudutavad nõuanded.....                         | 3        | Asukohtade salvestamine.....                                  | 9         |
| Videote ja fotode vaatamine.....                               | 3        | Asukoha salvestamine.....                                     | 9         |
| Videod ja fotod arvutis.....                                   | 3        | Oma praeguse asukoha salvestamine.....                        | 9         |
| Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine.....               | 3        | Kodu asukoha salvestamine.....                                | 9         |
| Video või foto kustutamine.....                                | 3        | Salvestatud asukoha muutmine.....                             | 9         |
| Juhiabisüsteem.....                                            | 3        | Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine.....          | 9         |
| Laupkokkupõrke hoiatussüsteem.....                             | 3        | Salvestatud asukoha kustutamine.....                          | 9         |
| Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem.....                      | 3        | <b>Kaardi kasutamine</b> .....                                | <b>9</b>  |
| <b>Sihtkohta navigeerimine</b> .....                           | <b>4</b> | Kaardi tööriistad.....                                        | 10        |
| Teekonnad.....                                                 | 4        | Kaardi tööriista vaatamine.....                               | 10        |
| Teekonna alustamine.....                                       | 4        | Kaardi tööriistade lubamine.....                              | 10        |
| Kojumine.....                                                  | 4        | Eespool.....                                                  | 10        |
| Sinu teekond kaardil.....                                      | 4        | Tulevaste huvipunktide leidmine.....                          | 10        |
| Aktiivne sõiduraja juhendamine.....                            | 4        | Eespool kategooriate kohandamine.....                         | 10        |
| Pöörete loendi vaatamine.....                                  | 4        | Reisiinfo.....                                                | 10        |
| Kogu teekonna vaatamine kaardil.....                           | 4        | Reisiandmete vaatamine kaardilt.....                          | 10        |
| Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin Real Vision™.....      | 4        | Reisiinfo lehe vaatamine.....                                 | 10        |
| Asukoha lisamine teekonnale.....                               | 4        | Reisilogi vaatamine.....                                      | 10        |
| Teekonna kujundamine.....                                      | 5        | Reisiinfo kustutamine.....                                    | 10        |
| Ümbersõit.....                                                 | 5        | Eesoleva liikluse vaatamine.....                              | 10        |
| Teekonna lõpetamine.....                                       | 5        | Liikluse vaatamine kaardil.....                               | 10        |
| Teekonna arvutusrežiimi muutmine.....                          | 5        | Liiklusummikute otsimine.....                                 | 10        |
| Teekonna alustamine kaardil.....                               | 5        | Kiirskameraad.....                                            | 10        |
| Mitmete teekondade eelvaade.....                               | 5        | Kaardi kohandamine.....                                       | 11        |
| Reisiplaneerija.....                                           | 5        | Kaardikihtide kohandamine.....                                | 11        |
| Reisi planeerimine.....                                        | 5        | Kaardiandmete välja muutmine.....                             | 11        |
| Salvestatud reisini navigeerimine.....                         | 5        | Kaardiperspektiivi vahetamine.....                            | 11        |
| Reisi peatuste järjestuse optimeerimine.....                   | 6        | <b>Liiklus</b> .....                                          | <b>11</b> |
| Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine.....            | 6        | Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil.....   | 11        |
| Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine.....                | 6        | Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduse Smartphone Link abil..... | 11        |
| Teekonnavalikute muutmine.....                                 | 6        | Liiklusinfo vastuvõtja.....                                   | 11        |
| Reisi planeerimine.....                                        | 6        | Liiklusteabe vastuvõtja paigutamine.....                      | 11        |
| Soovitatud teekondade kasutamine.....                          | 6        | Liiklusinfo tellimisest.....                                  | 11        |
| Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine.....    | 6        | Tellimuse aktiveerimine.....                                  | 11        |
| Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine.....            | 6        | Liiklusteabe tellimuste vaatamine.....                        | 11        |
| Maksuliste teede vältimine.....                                | 6        | Tellimuse lisamine.....                                       | 11        |
| Teemaksu vältimine.....                                        | 6        | Liiklusteabe lubamine.....                                    | 12        |
| Tee tüüpide vältimine.....                                     | 6        | <b>Häälkäsklus</b> .....                                      | <b>12</b> |
| Keskkonnavööndite vältimine.....                               | 7        | Aktiveerimisfraasi seadmine.....                              | 12        |
| Kohandatud vältimised.....                                     | 7        | Activating Voice Command.....                                 | 12        |
| Maastikul navigeerimine.....                                   | 7        | Häälkäskluste näpunäited.....                                 | 12        |
| <b>Asukohtade otsimine</b> .....                               | <b>7</b> | Teekonna alustamine häälkäsklusega.....                       | 12        |
| Asukoha otsimine otsinguriba abil.....                         | 7        | Vaigistamisjuhised.....                                       | 12        |
| Otsingupiirkonna muutmine.....                                 | 7        | Hääljuhtimine.....                                            | 12        |
| Huvipunktid.....                                               | 7        | Hääljuhtimise konfigureerimine.....                           | 12        |
|                                                                |          | Hääljuhtimise kasutamine.....                                 | 12        |
|                                                                |          | Hääljuhtimise näpunäited.....                                 | 12        |
|                                                                |          | <b>Käed-vabad helistamine</b> .....                           | <b>12</b> |

|                                                                           |           |                                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Telefoni paaristamine .....                                               | 12        | Tehnilised andmed .....                                                                  | 17        |
| Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine .....                  | 12        | <b>Lisa .....</b>                                                                        | <b>17</b> |
| Vihjeid pärast seadmete paaristamist .....                                | 12        | Tugi ja uuendused .....                                                                  | 17        |
| Bluetooth seadme lahtiühendamine .....                                    | 13        | Rakenduse Garmin Express seadistamine .....                                              | 17        |
| Seotud telefoni kustutamine .....                                         | 13        | Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express .....                           | 17        |
| Helistamine .....                                                         | 13        | Andmehaldus .....                                                                        | 18        |
| Numbri valimine .....                                                     | 13        | Mälukaartidest .....                                                                     | 18        |
| Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine .....                     | 13        | Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks .....                                  | 18        |
| Asukohta helistamine .....                                                | 13        | Seadme ühendamine arvutiga .....                                                         | 18        |
| Kõne vastuvõtmine .....                                                   | 13        | Failide edastamine arvutist .....                                                        | 18        |
| Kõnede loendi kasutamine .....                                            | 13        | GPS-signaali olekute vaatamine .....                                                     | 18        |
| Kõnesuvandid .....                                                        | 13        | ToitekaablidPower Cables .....                                                           | 18        |
| Kodu telefoninumbri salvestamine .....                                    | 13        | Seadme laadimine .....                                                                   | 18        |
| Kodu helistamine .....                                                    | 13        | Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine .....                                             | 18        |
| <b>Rakenduste kasutamine .....</b>                                        | <b>13</b> | Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine .....                                             | 19        |
| Abi kasutamine .....                                                      | 13        | Seadme eemaldamine hoidikust .....                                                       | 19        |
| Abiteemades tuhnimine .....                                               | 13        | Hoidiku eemaldamine iminapa küljest .....                                                | 19        |
| Smartphone Link .....                                                     | 13        | Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt .....                                                  | 19        |
| Rakenduse Smartphone Link allalaadimine .....                             | 13        | Täiendavate kaartide ostmine .....                                                       | 19        |
| Ühendamine rakendusega Smartphone Link .....                              | 13        | Lisavarustuse ostmine .....                                                              | 19        |
| Asukoha saatmine telefonist seadmesse .....                               | 13        | <b>Törkeotsing .....</b>                                                                 | <b>19</b> |
| Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud rakendusega Smartphone Link ..... | 14        | Iminapp ei püsi tuuleklaasil .....                                                       | 19        |
| Garmin reaajateenused .....                                               | 14        | Seade ei saa satelliidisignaale .....                                                    | 19        |
| Garmin reaajateenuste tellimine .....                                     | 14        | Seade ei saa toidet .....                                                                | 19        |
| Teave liikluskaamerate .....                                              | 14        | Aku tühjeneb kiiresti .....                                                              | 19        |
| Rakenduse ecoRoute teave .....                                            | 14        | Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina .....                                       | 19        |
| Sõiduki profiili seadistamine .....                                       | 14        | Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena .....                                       | 19        |
| Kütuse hinna muutmine .....                                               | 14        | Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava draivi või mälumahuna ..... | 19        |
| Kütusekulu kalibreerimine .....                                           | 14        | Telefon ei ühendu seadmega .....                                                         | 19        |
| Teave ecoChallenge'i kohta .....                                          | 14        | <b>Indeks .....</b>                                                                      | <b>20</b> |
| Kütusekulu teabe vaatamine .....                                          | 14        |                                                                                          |           |
| Läbitud teekonna aruanded .....                                           | 14        |                                                                                          |           |
| ecoRoute teabe lähtestamine .....                                         | 15        |                                                                                          |           |
| Nõuanded sõitmiseks .....                                                 | 15        |                                                                                          |           |
| myGarmin sõnumite vaatamine .....                                         | 15        |                                                                                          |           |
| Ilmateate vaatamine .....                                                 | 15        |                                                                                          |           |
| Ilmateade teise linna kohta .....                                         | 15        |                                                                                          |           |
| Ilmaradari vaatamine .....                                                | 15        |                                                                                          |           |
| Ilmahoiatuste vaatamine .....                                             | 15        |                                                                                          |           |
| Teeolude kontrollimine .....                                              | 15        |                                                                                          |           |
| Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine .....                        | 15        |                                                                                          |           |
| <b>Seadme kohandamine .....</b>                                           | <b>15</b> |                                                                                          |           |
| Kaardi ja sõiduki seaded .....                                            | 15        |                                                                                          |           |
| Kaartide lubamine .....                                                   | 15        |                                                                                          |           |
| Navigeerimisseaded .....                                                  | 15        |                                                                                          |           |
| Arvutusrežiimi seaded .....                                               | 16        |                                                                                          |           |
| Simuleeritud asukoha seadmine .....                                       | 16        |                                                                                          |           |
| Kaamera seaded .....                                                      | 16        |                                                                                          |           |
| Bluetooth i seaded .....                                                  | 16        |                                                                                          |           |
| Bluetooth keelamine .....                                                 | 16        |                                                                                          |           |
| Ekraaniseaded .....                                                       | 16        |                                                                                          |           |
| Liiklusseaded .....                                                       | 16        |                                                                                          |           |
| Ühikute ja aja seaded .....                                               | 16        |                                                                                          |           |
| Kellaaja määramine .....                                                  | 16        |                                                                                          |           |
| Keele ja klaviatuuri seaded .....                                         | 16        |                                                                                          |           |
| Lähedushoiatuste seaded .....                                             | 17        |                                                                                          |           |
| Seade ja privaatsusseaded .....                                           | 17        |                                                                                          |           |
| Seadete taastamine .....                                                  | 17        |                                                                                          |           |
| <b>Seadme teave .....</b>                                                 | <b>17</b> |                                                                                          |           |
| Seadme hooldamine .....                                                   | 17        |                                                                                          |           |
| Korpuse puhastamine .....                                                 | 17        |                                                                                          |           |
| Puuteekraani puhastamine .....                                            | 17        |                                                                                          |           |
| Varguse vältimine .....                                                   | 17        |                                                                                          |           |
| Seadme lähtestamine .....                                                 | 17        |                                                                                          |           |

# Alustamine

## ⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- Kaamera mälukaardi paigaldamine ([Pardakaamera mälukaardi paigaldamine](#)).
- Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes ([Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express](#)).
- Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega ([Seadme nüviCam paigaldamine ja toide](#)).
- Pardakaamera joondamine ([Kaamera joondamine](#)).
- GPS-signaalide vastuvõtmine ([GPS-signaalide vastuvõtt](#)).
- Helitugevuse ([Helitugevuse reguleerimine](#)) ja ekraani heleduse ([Ekraani heleduse reguleerimine](#)) reguleerimine.
- Sihtkohta navigeerimine ([Teekonna alustamine](#)).

## Pardakaamera mälukaardi paigaldamine

Enne kui seade saab integreeritud pardakaamerast videot jäädvustada, pead paigaldama mälukaardi. Kaameras saab kasutada mälukaarti microSD™ või microSDHC, mille suurus on kuni 64 GB ja kiirusklass 4 või kõrgem. Võid kasutada seadmega kaasas olevat mälukaarti või osta elektroonikapoeist ühilduva mälukaardi.

- 1 Sisesta mälukaart ① kaamera mälukaardi pessa ②.

**MÄRKUS.** kui paigaldasid mälukaardi valesse pessa, ei saa kaamera videot jäädvustada.



- 2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

## Seadme nüviCam paigaldamine ja toide

### ⚠ HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoi seadet otsese päikesevalguse käes.

Nii seade kui selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud oludes võivad magnetid põhjustada häireid sisemiste meditsiiniseadmete töös, sh südamerütmurites ja insuliinipumpades. Hoi seade ja selle kinnitus sellistest meditsiiniseadmetest eemal.

### TEADE

Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud oludes võivad magnetid põhjustada häireid elektroonikaseadmete töös, sh sülearvutite kõvaketaste töös. Kui seade või selle kinnitus paikneb elektroonikaseadme läheduses, ole ettevaatlik.

Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Lükka hoidik ① iminapa külge, kuni kuuled klõpsatust.



- 2 Tõmba hoob ③ alla, vajuta iminapp tuuleklaasile ja lükka hoob tuuleklaasi suunas tagasi.

Hoob peab olema suunatud tuuleklaasi ülaosa poole.



- 3 Tõmba iminapa tugijalg ④ välja.
- 4 Vajadusel pööra hoidikut nii, et logo Garmin® oleks õigetpidi.
- 5 Ühenda sõiduki toitejuhe ⑤ hoidiku ühenduspessa.



- 6 Aseta seadme tagakülge vastu hoidikut.
- 7 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.

## GPS-signaalide vastuvõtt

Seadmega navigeerimiseks pead võtma vastu satelliitsignaale.  märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Satelliitsignaali vastuvõtmisele võib kuluda mitu minutit.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

## Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

|                                                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | GPS-signaali olek                                                          |
|  | Bluetooth® tehnoloogia olek (kuvatakse, kui Bluetooth on sisse lülitatud). |
|  | Praegune kellaaeg                                                          |
|  | Aku olek                                                                   |
|  | Smartphone Link ühendatud                                                  |

|                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 53°C                                                                             | Temperatuur                |
|  | Lugemata myGarmin™ sõnumid |
|  | Pardakaamera salvestusolek |

Sihikujoonestik peab olema suunatud otse ette ja horisontaaljoon peab paiknema ekraani keskel.

## Video jäädvustamine pardakaameraga

### TEADE

#### Seaduslikud piirangud

Teatud riikides võib inimeste või nende sõidukite pildistamine, filmimine või nende salvestiste avalik näitamine käesoleva seadme abil olla privaatsusõiguse rikkumine. Seadme kasutaja peab teadma ja järgima kõiki privaatsust puudutavaid kohalikke seadusi ja eeskirju.

Enne integreeritud pardakaameraga video jäädvustamist pead paigaldama kaamera mälukaardi ([Pardakaamera mälukaardi paigaldamine](#)).

Vaikimisi alustab seade kohe pärast sisselülitamist video jäädvustamist. Seade kirjutab jäädvustamisel üle vanima salvestamata video. Jäädvustamine kestab, kuni see välja lülitatakse. Jäädvustamisel põleb punane LED-tuli.

Seade jäädvustab videot seni, kuni seade või video jäädvustamine välja lülitatakse.

#### Video salvestamine

Seade kasutab vaikimisi andurit, et tuvastada võimalikke kokkupõrkeid, ja salvestab sündmusest, sellele eelnevast ja järgnevast olukorrast video.

Video saad igal ajal ka käsitsi salvestada.

1 Vajuta jäädvustamise ajal kaameraklahvi ①.



Seade salvestab foto ja video olukorrast enne klahvi vajutamist, selle ajal ja pärast seda. Video salvestamise ajal vilgub punane LED-tuli.

2 Salvestusaja pikendamiseks vajuta uuesti kaameraklahvi (valikulinel).

Kuvatavas teates on kirjas, kui pikk videolõik salvestatakse.

Mälukaardi maht on piiratud. Pärast video salvestamist peaksid salvestise arvutisse või mõnda teise välisesse salvestusseadmesse edastama, et videolõik alles jääks.

#### Pildistamine

Seadmega saab pildistada. Seade jäädvustab vaikimisi pildistamise aja ja koha.

Vali **Rakendused** > **Pardakaamera** > .

Seade pildistab ja salvestab foto mälukaardile.

#### Pardakaamera video jäädvustamise alustamine ja lõpetamine

1 Vali **Rakendused** > **Pardakaamera**.

2 Vali suvand:

- Jäädvustamise lõpetamiseks vali .

Kui jäädvustamine on lõppenud, põleb roheline LED-tuli.

**VIHJE:** kui järgmisel korral seadme sisse lülitad, algab jäädvustamine vaikimisi automaatselt. Selle suvandi saad kaamera seadetes välja lülitada ([Kaamera seaded](#)).

- Jäädvustamise lõpetamiseks vali .

Kui pardakaamera videot jäädvustab, põleb punane LED-tuli.

## Ekraaninuppude kasutamine


- Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
- Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all .
- Veel valikute vaatamise vali  või .
- Kiiremini kerimiseks hoia nuppu  või  all.
- Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .

## Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine

Kasuta unerežiimi, et säästa akut, kui seade ei ole kasutuses. Unerežiimis kasutab seade vähesel määral voolu ja selle saab kasutamiseks viivitamatult äratada.

**VIHJE:** seadme aku kiiremaks laadimiseks vii seade unerežiimi.

Vajuta toitenuppu ①.

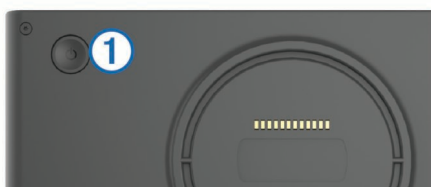

## Seadme väljalülitamine

1 Hoia toitenuppu all, kuni ekraanile ilmub viip.

Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmunist, siseneb seade unerežiimi.

2 Vali **Väljas**.

## Helitugevuse reguleerimine

1 Vali **Helitugevus**.

2 Tee valik:

- Reguleeri helitugevust liugurribaga.
- Seadme vaigistamiseks vali .
- Lisavalikute kasutamiseks vali .

## Automaatse helitugevuse lubamine

Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust automaatselt suurendada või vähendada.

1 Vali **Helitugevus** > .

2 Vali **Automaatne helitugevus**.

## Ekraani heleduse reguleerimine

1 Vali **Seaded** > **Ekraan** > **Heledus**.

2 Reguleeri heledust.

## Pardakaamera

## Kaamera joondamine



**HOIATUS**

Ära joonda kaamerat sõidu ajal.

Joonda pardakaamera iga kord, kui seadme paigaldad või selle teise kohta asetad. Kui kaamera ei ole õigesti joondatud, ei pruugi juhiabifunktsioonid õigesti töötada.

1 Vali **Seaded** > **Kaamera** >  > **Joondus**.

2 Kaamera joondamiseks kalluta seadet ja pööra kaamerat.

## Kaameraklahvi puudutavad nõuanded

Kaameraklahviga saab kiiresti mitmesuguseid pardakaamera funktsioone avada.

- Vajuta kaameraklahvi, et salvestada jäädvustatud video või pildistada.
- Vajuta video jäädvustamisel kaameraklahvi, et videot pikemalt salvestada.
- Video jäädvustamise peatamiseks hoia video jäädvustamise ajal kaameraklahvi all.
- Kui jäädvustamine on peatunud, vajuta jäädvustamise alustamiseks kaameraklahvi.

## Videote ja fotode vaatamine

**MÄRKUS.** videote või fotode vaatamise ajal peatab seade video jäädvustamise.

1 Vali **Rakendused > Galerii > Jah.**

2 Vali video või foto.

Seade kuvab video või foto. Videote esitamine algab automaatselt. Kui videole või fotole on lisatud asukohaandmed, kuvab kaart asukoha.

## Videod ja fotod arvutis

Rakendusega Garmin Dash Cam Player saad jäädvustatud videoid arvutis vaadata, salvestada ja töödelda. Vaadata saab ka videole jäädvustatud kellaaega, kuupäeva, asukohta ja kiirust. Lisateavet leiad aadressilt [www.garmin.com/dashcamplayer](http://www.garmin.com/dashcamplayer).

## Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine

Seade saab video jäädvustamisel sisseehitatud mikrofoni abil heli jäädvustada. Heli jäädvustamise saab igal ajal sisse või välja lülitada.

Vali **Seaded > Kaamera > Jäädvusta heli.**

## Video või foto kustutamine

1 Vali **Rakendused > Galerii > Jah.**

2 Vali video või foto.

3 Vali **X > Jah.**

## Juhiabisüsteem

Seadmel on juhiabisüsteem (ADAS), mis kasutab integreeritud pardakaamerat, et esitada sõidu ajal laupkokkupõrkehoiatusi ja sõidurajalt väljumise hoiatusi.

## Laupkokkupõrke hoiatussüsteem

### ⚠ HOIATUS

Laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS) on kõigest informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida tee- ja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada ohutuid sõiduvõtteid. FCWS tugineb kaameral ja esitab lähenevatest sõidukitest teavitamiseks märguandeid; kehv nähtavusega oludes võib süsteemi töö olla piiratud.

FCWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et sinu sõiduki ja eesoleva sõiduki vahemaa on liiga lühike. Seade määrab sinu sõiduki kiiruse GPS-i abil ning arvutab selle põhjal hinnangulise ohutu vahemaa eesoleva sõidukiga. FCWS käivitub, kui sõiduki kiirus on üle 48 km/hr (30 miili/h).

Kui seade tuvastab, et oled eesolevale sõidukile liiga lähedal, kostab seadmest hoiatussignaal ja ekraani ülaosas kuvatakse hoiatustekst.



## Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi tööd puudutavad tegurid

Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi (FCWS) tööd mõjutavad mitmesugused tegurid. Teatud oludes ei pruugi FCWS-funktsioon eesolevat sõidukit tuvastada.

- FCWS-funktsioon käivitub ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 48 km/h (30 miili/h).
- FCWS-funktsioonil võib olla keeruline eesolevat sõidukit tuvastada, kui sõiduki kaamera vaateala takistavad vihm, udu, lumi, päikesevalgus, ere esitulede valgus või pimedus.
- FCWS-funktsioon ei pruugi nõuetekohaselt töötada, kui kaamera on valesti joondatud ([Kaamera joondamine](#)).
- FCWS-funktsioon ei pruugi tuvastada sõidukeid, mis on kaugemal kui 40 m (130 jalga) või lähemal kui 5 m (16 jalga).

## Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem

### ⚠ HOIATUS

Laupkokkupõrke hoiatussüsteem (LDWS) on kõigest informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida tee- ja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada ohutuid sõiduvõtteid. LDWS tugineb kaameral ja annab märku radade eraldusjoontest; kehv nähtavusega oludes võib süsteemi töö olla piiratud.

LDWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et võid tahtmatult sõiduraja eraldusjoont ületada. Näiteks esitab seade märguande, kui ületad värviga tähistatud sõiduraja eraldusjooni või kaldud vastassuuna võõndisse. LDWS-funktsioon annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 64 km/h (40 miili/h). Märku kuvatakse ekraani vasakul või paremal pool vastavalt sellele, kust poolt sõiduraja eraldusjoont ületasite.



**MÄRKUS.** LDWS optimaalse töö tagamiseks pead määrama seade Kaamera paigutus, et tähistada seadme asukoht sõidukis.

## Kaamera asukoha määramine

Seadme võib paigaldada tuuleklaasi või armatuuri vasakusse, paremasse või keskossa. LDWS optimaalse töö tagamiseks pead määrama seade Kaamera paigutus, et tähistada seadme asukoht sõidukis.

1 Vali **Seaded > Kaamera > Kaamera paigutus.**

2 Vali seadme asukoht.

## Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi tööd puudutavad tegurid

Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi (LDWS) tööd mõjutavad mitmesugused tegurid. Teatud olude puhul ei pruugi LDWS-funktsioon sõiduraja eraldusjooni tuvastada.

- LDWS-funktsioon annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 64 km/h (40 miili/h).
- Teatud tüüpi teede (nt kiirteede rambid või juurdesõidurajad) puhul LDWS-funktsioon märguandeid ei esita.

- LDWS-funktsiooni töös võivad esineda tõrked, kui kaamera ei ole õigesti joondatud ([Kaamera joondamine](#)).
- LDWS-funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui valik Kaamera paigutus ei näita autos õiget seadme asukohta.
- Radade eraldusjooned peavad selgelt ja pidevalt LDWS-funktsiooni vaatealas olema.
  - Radade eraldusjooni võib olla raske tuvastada vihma, udu, lume, suurte varjude või päikesevalguse, esitulede ereda valguse, tee-ehitustööde või muude visuaalsete takistuste tõttu.
  - Radade eraldusjooni ei pruugi olla võimalik tuvastada, kui need ei ole joondatud või need puuduvad või on väga kulunud.
- LDWS-funktsioon ei pruugi eraldusjooni tuvastada väga laiadel, kitsastel või käänulistel teedel.

## Sihtkohta navigeerimine

### Teekonnad

Teekond on tee praegusest asukohast sihtkohta. Sihtkohta kulgevale teekonnale võib lisada mitu asukohta või peatust ([Asukoha lisamine teekonnale](#)). Seade arvutab teekonna sihtkohta eelistuste, nagu teekonna arvutusrežiimi ([Teekonna arvutusrežiimi muutmine](#)) ja vältimiste ([Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine](#)) põhjal, mille oled määranud navigatsiooniseadetes.

### Teekonna alustamine

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali **Sisesta otsing**, sisesta otsisõna ja vali **Q** ([Asukoha otsimine otsinguriba abil](#)).
- VIHJE:** asukohti saab otsida ka kategooriate, otsinguvahendite või muude meetodite abil ([Asukohtade otsimine](#)).
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Mine!**.

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste ning kaardil kuvatava teabe abil ([Sinu teekond kaardil](#)).

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad teekonnale lisada ([Asukoha lisamine teekonnale](#)). Teekonda saab ka kursi muutmiseks kujundada ([Teekonna kujundamine](#)).

### Kojuminek

Valige **Kuhu?** > **Mine koju**.

### Kodu asukohateabe redigeerimine


- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud** > **Kodu**.
- 2 Vali **i**.
- 3 Vali **≡** > **Redigeeri**.
- 4 Sisesta muudatused.
- 5 Vali **Valmis**.

### Sinu teekond kaardil

#### TEADE

Kiiruspiirangufunktsioon on üksnes informatiivne ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil.

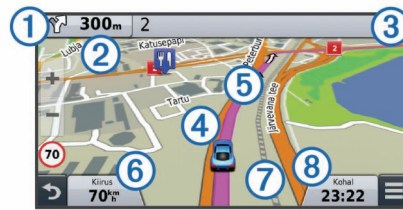

Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas. Sümbol ① tähistab tegevuse tüüpi ja rada või radu (kui on saadaval), mille peaksid valima. Seade kuvab ka vahemaa järgmise tegevuseni ② ning tegevusega seotud tänava või väljasõidutee nime ③.


Värviline joon ④ tõstab esile teekonna kursi kaardil. Kaardil olevad nooled ⑤ tähistavad lähenevaid pöördeid. Kui lähened sihtpunktile, tähistab kirev lipp sihtkoha asukohta.

Sõiduki kiirus ⑥, maantee, millel sõidad ⑦, ning hinnanguline saabumisaeg ⑧ kuvatakse kaardi allosas. Saabumisaaja väljal olevaid andmeid saad muuta ([Kaardiandmete välja muutmise](#)).

Põhiteedel sõites võidakse kaardil kuvada kiiruspiirangu andmeväli. See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

### Aktiivne sõiduraja juhendamine

Teekonnal pöördele lähenedes ilmub kaardi kõrvale detailne tee simulatsioon, kui see on saadaval. Värvitud joon ① märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.

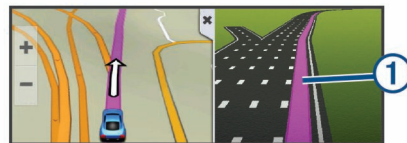

### Pöorete loendi vaatamine

Teekonnal saad vaadata kõiki pöordeid ja manöövreid ning pöorete vahelist kaugust.

- 1 Teekonnal navigeerides vali tekstiriba kaardi ülaosas.
- 2 Vali pöördepunkt.  
Kuvatakse pöörde andmed. Võimalusel kuvatakse peateede ristmike kujutis.

### Kogu teekonna vaatamine kaardil

- 1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
- 2 Vali **↶**.

### Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin Real Vision™

Garmin Real Vision kuvab automaatselt kaameravaate (sh aadressid ja geograafilised koordinaadid), kui hakkate sihtkohtadele lähenema. Sihtkoha asukoht kuvatakse ümbruskonna kujutisena, mille on jäädvustanud pardakaamera.

Teatud olude puhul ei pruugi see funktsioon töötada.

- Seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tüüpi sihtkohtade puhul kasutada.
- Funktsioon ei pruugi töötada sihtkohtade puhul, mis paiknevad marsruudist või teest kaugel, pöorete või manöövrile lähedal või väga käänulistel või mägistel teedel.
- Funktsioon ei pruugi töötada, kui maantee või sihtkohtade nägemist häirivad ilmaolud, taimestik või muud takistused.
- Funktsioon ei pruugi töötada väga ereda valgusega või pimedates keskkondades.

### Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima ([Teekonna alustamine](#)).

Teel sihtkohta saad navigeerida täiendavatesse asukohtadesse. Näiteks saad teekonna järgmise peatuspunktina lisada tankla. Ka teekonna lõppu saab asukoha lisada.

**VIHJE:** paljude asukohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et kavandada ja muuta teekonda ning see salvestada ([Reisi planeerimine](#)).

1 Vali kaardil  > **Kuhu?**.

2 Otsi asukohta ([Asukohtade otsimine](#)).

3 Vali asukoht.

4 Vali **Mine!**.

5 Vali suvand:

- Asukoha lisamiseks teekonna järgmise peatuspunktina vali **Lisa järgmise peatusena**.
- Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lisa viimase peatusena**.
- Asukoha lisamiseks ja asukohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka lisatud asukoht, ning annab juhiseid määratud järjestuse järgi.

## Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama ([Teekonna alustamine](#)).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

1 Puudutage suvalist kohta kaardil.

2 Vali .

Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.

3 Vali kaardil asukoht.

**VIHJE:** kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha valimiseks saad valida .

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud asukoht.

4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.

- Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
- Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .

5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali **Mine!**.

## Ümbersõit

Ümbersõiduks pead sõitma marsruudil ning kaardi tööriistade menüüsse peab olema lisatud marsruudi muutmise tööriist ([Kaardi tööriistade lubamine](#)).

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

1 Vali kaardilt  > **Muuda teekonda**.

2 Vali:

- Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.
- Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt teele**.

## Teekonna lõpetamine

Vali kaardil  > **Peata**.

## Teekonna arvutusrežiimi muutmine

1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Arvutusrežiim**.

2 Vali suvand:

- Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.

- Vali **Maastikul**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).
- Vali **Vähem kütust**, et arvutada kütusesäästlikum marsruut.
- Vali **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaaga teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.

## Teekonna alustamine kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

1 Vali **Vaata kaarti**.

2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.

3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte kategooria alusel.

Asukohatähised () või sinine täpp) kuvatakse kaardil.

4 Vali suvand:

- Vali asukohamarker.
- Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.

5 Vali **Mine!**.

## Mitmete teekondade eelvaade

1 Otsi asukohta ([Asukoha otsimine kategooria alusel](#)).

2 Vali otsingutest asukoht.

3 Vali **Teekonnad**.

4 Vali teekond.

## Reisiplaneerija

Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda, puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber järjestada, peatuste järjestust optimeerida, ajakava täiustada ja kujunduspunkte lisada.

Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle salvestada.

## Reisi planeerimine

Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond alguspunkti. Sihtkoht on reisi lõppasukoht. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda. Algus- ja lõpp-punkti vahele võid lisada veel asukohti või peatusi.

1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija** >  > **Loo reis**.

2 Vali **Vali alguskoht**.

3 Vali alguspunkti asukoht ja vali **Vali**.

4 Vali **Vali sihtkoht**.

5 Vali sihtkoha asukoht ja vali **Vali**.

6 Vajadusel vali täiendavate asukohtade lisamiseks **Lisa asukoht**.

7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali **Järg. > Salvesta**.

8 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

## Salvestatud reisini navigeerimine

1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija**.

2 Vali salvestatud reis.

3 Vali **Mine!**.

4 Vali järgmine sihtkoht ja seejärel **Algus**.

## Reisi peatuste järjestuse optimeerimine

Seade saab automaatselt reisi asukohtade järjestust optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.

Teekonna muutmisel vali  > **Optimeeri järjestust**.

## Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine

1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija**.

2 Vali salvestatud reis.

3 Vali asukoht.

4 Vali suvand:

- Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali  ja lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
- Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali .
- Asukoha eemaldamiseks vali .

## Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine

Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda muuta ja reisina salvestada.

1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija** > **Minu aktiivne teekond**.

2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone. Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.

3 Teekonna salvestamiseks reisina vali **Salvesta**, nii saad sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).

## Teekonnavalikute muutmine

Teekonnavalikuid saab muuta, et muuta, kuidas reisi teekondi arvutatakse.

1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija**.

2 Vali salvestatud reis.

3 Valige üks või rohkem:

- Sõiduki profiili muutmiseks reisi jaoks vali sõiduki profiili ikoon.
- Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali  > **Reisiseaded** > **Kujunda teekond** ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (**Teekonna kujundamine**).
- Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali  > **Reisiseaded** > **Teekonna eelistused** (**Teekonna arvutusrežiimi muutmine**).

## Reisi planeerimine

Ajakavateabe lisamiseks reisi igale asukohale märgi soovitud saabumisaeg ja selles kohas viibimisaeg. Nii saad planeerida oma lahkumist, et jõuda järgmisse asukohta õigel ajal.

1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija**.

2 Valige reis.

3 Vali  > **Reisiseaded** > **Muuda ajakava**.

4 Ajakavateabe lisamiseks vali asukoht ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

**VIHJE:** kui pead ajakava määrama paljudele asukohtadele, siis alusta planeerimist algusest ja liigu järk-järgult lõpu poole.

5 Täiendavate asukohtade ajakava sisestamiseks järgi uuesti 4. juhust.

6 Kui ajakava on valmis, vali **Salvesta**.

Kui alustad teekonnal navigeerimist, peaksid väljuma alguspunktile lisatud ajal, et jõuda peatuspunktidest sihtkohta planeeritud ajal. Ajakava on ligikaudne. Saabumisaegad võivad muutuda liiklusolude, tee-ehitustööde ja muude viivituste tõttu.

## Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (**Seade ja privaatsusseaded**).

Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaaja alusel. Kui oled salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

## Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

### Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe (**Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil**).

Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud (**Liiklusseaded**), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.

2 Vali **Alternatiivne teekond**, kui see on saadaval.

3 Vali **Mine!**.

### Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine**.

2 Vali suvand:

**MÄRKUS.** menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja seadme kaardiandmetest.

- Vali **Maksulised teed**.
- Vali **Tollid ja maksud** > **Maksulised teed**.

3 Vali suvand:

- Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
- Teemaksude alatiseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Teemaksude alatiseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali **Salvesta**.

### Teemaksu vältimine

**MÄRKUS.** see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise või vältimise.

1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Tollid ja maksud** > **Teemaksud**.

2 Vali riik.

3 Vali suvand:

- Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna lisamist luba, vali **Küsi alati**.
- Teemaksude alatiseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Teemaksude alatiseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali **Salvesta**.

### Tee tüüpide vältimine

1 Valige **Seaded** > **Navigeerimine** > **Välidi**.

2 Valige teekonnal vältitavad tee tüübid ja seejärel valige **Salvesta**.

## Keskkonnavööndite vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida.

1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Loodushoiualad**.

2 Vali suvand:

- Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavööndi lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
- Keskkonnavööndite alatiseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Keskkonnavööndite alatiseks lubamiseks vali **Luba**.

3 Vali **Salvesta**.

## Kohandatud vältimised

### Tee vältimine

1 Valige **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kohandatud vältimised**.

2 Valige **Lisa välditav tee**.

3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige **Järg..**

4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige **Järg..**

5 Valige **Valmis**.

### Piirkonna vältimine

1 Valige **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kohandatud vältimised**.

2 Vajadusel valige **Lisa välditav objekt**.

3 Valige **Lisa välditav ala**.

4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige **Järg..**

5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige **Järg..**

Valitud piirkond varjutatakse kaardil.

6 Valige **Valmis**.

### Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

1 Valige **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kohandatud vältimised**.

2 Vali välditavad objektid.

3 Vali **≡** > **Keela**.

### Kohandatud välditavate objektide kustutamine

1 Valige **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kohandatud vältimised**.

2 Tehke valik:

- Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali **X**.
- Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad objektid ja seejärel vali **≡** > **Kustuta**.

## Maastikul navigeerimine

Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.

1 Valige **Seaded** > **Navigeerimine**.

2 Valige **Arvutusrežiim** > **Maastikul** > **Salvesta**.

Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.

## Asukohtade otsimine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

- Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad (**Asukoha otsimine otsinguriba abil**).
- Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel (**Huvipunktid**).
- Otsi ja vaata huvipunkte teenuses Foursquare (**Huvipunktide otsimine teenuses Foursquare**).

- Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil (**Otsinguvahendid**).
- Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest (**Otsingupiirkonna muutmine**).
- Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida (**Asukohtade salvestamine**).
- Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (**Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine**).

## Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

1 Vali **Kuhu?**

2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.

3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.

Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.

4 Vali:

- Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod“).
- Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
- Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
- Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänav nimi, linn ja riik.
- Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
- Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.

5 Vali:

- Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
- Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali **Q**.

6 Vajadusel vali asukoht.

## Otsingupiirkonna muutmine

1 Vali peamenüüs **Kuhu?**

2 Vali **Otsing läheduses**.

3 Vali suvand.

## Huvipunktid

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohi.

### Asukoha otsimine kategooria alusel

1 Vali **Kuhu?**

2 Vali kategooria või **Kategooriad**.

3 Vajadusel vali alamkategooria.

4 Vali asukoht.

### Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud sihtkohta).

1 Vali **Kuhu?**

2 Vali kategooria või **Kategooriad**.

3 Vali kategooria.

4 Kui võimalik, vali sihtkoht kiirotsingu loendist.



5 Vajadusel vali vastav sihtkoht.

## Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni

Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või lennujaama terminalini.

1 Vali **Kuhu?** > **Sisesta otsing**.

2 Tee valik:

- Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali **Q** ja järgi 3. juhust.
- Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali **Q** ja järgi 5. juhust.

3 Vali hoone.

Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.

4 Vali kategooria.

5 Vali huvipunkt ja seejärel **Mine!**.

Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab hoonesisese huvipunkti asukohta.

## Hoonega tutvumine

Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.

1 Vali hoone.

2 Vali **i** > **Uuri seda paika**.

## Foursquare®

Foursquare on asukohapõhine sotsialvõrk. Seadmesse on eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.

Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefoni luua ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil ühenduse kontoga Foursquare, saad teenuses Foursquare asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.

## Huvipunktide otsimine teenuses Foursquare

Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse Foursquare kasutajakontolt.

Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Foursquare®**.

## Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga

1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#)).

2 Nutitelefoni ava rakendus Smartphone Link.

3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali **Foursquare®** > **Logi sisse**.

4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.

## Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare

Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus

Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse logima.

Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.

1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare huvipunkt.

2 Vali **i**.

## Teenuses Foursquare registreerumine

Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima sisse teenuse Foursquare kontosse.

1 Vali **Rakendused** > **Foursquare®** > **Registreeri**.

2 Vali huvipunkt.

3 Vali **i** > **Registreeri**.

## Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

## Aadressi otsimine

**MÄRKUS.** seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

1 Vali **Kuhu?**.

2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks **Otsing läheduses:** ([Otsingupiirkonna muutmine](#)).

3 Vali **Aadress**.

4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

5 Vali aadress.

## Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maantee vahelist ristmiku või ühendusteed.

1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Ristmikud**.

2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

3 Vali ristmik.

## Asula otsimine

1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Linnad**.

2 Tee valik:

- Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
- Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali **Otsing läheduses:** ([Otsingupiirkonna muutmine](#)).
- Asula otsinguks nime järgi vali **Sisesta otsing**, sisesta asula nimi ja vali **Q**.

## Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida. See on abiks geopeitusel.

1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Koordinaadid**.

2 Vajadusel vali **Q** ja muuda koordinaatide vormingut või nivoopinda.

3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.

4 Valige **Vaata kaardil**.

## Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine

Seade talletab kuni 50 leitud sihtkohta.

1 Valige **Kuhu?** > **Hiljutine**.

2 Valige asukoht.

## Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Valige **Kuhu?** > **Hiljutine** > **≡** > **Tühjenda** > **Jah**.

## Viimase parkimiskoha otsimine

Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist, salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.

Vali **Rakendused** > **Viimane koht**.

## Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

### Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte Kus ma olen?.

1 Vali kaardil sõiduk.

2 Vali **Haiglad**, **Politseijaosk.** või **Kütus**.

Kuvatakse valitud teenust pakuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaosas.

3 Vali asukoht.

4 Vali suvand:

- Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**
- Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali **i**.

### Juhiste saamine hetke asukohta

Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

1 Vali kaardil sõiduk.

2 Vali **≡** > **Juhised minuni**.

3 Vali alguskoht.

4 Vali **Vali**.

## Otsetee lisamine

Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.

1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.

2 Vali element.

### Otsetee eemaldamine

1 Vali **Kuhu?** > **≡** > **Eemalda otsetee(d)**.

2 Vali eemaldatav otsetee.

3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.

4 Vali **Salvesta**.

## Asukohtade salvestamine

### Asukoha salvestamine

1 Otsi asukohta (**Asukoha otsimine kategooria alusel**).

2 Vali otsingutest asukoht.

3 Vali **i**.

4 Vali **Salvesta**.

5 Vajadusel sisesta nimi ja vali **Valmis**.

### Oma praeguse asukoha salvestamine

1 Vali kaardil sõiduki ikoon.

2 Vali **Salvesta**.

3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

4 Vali **OK**.

### Kodu asukoha salvestamine

Kodu asukohaks võid määrata koha, kuhu kõige sagedamini sõidad.

1 Vali **Kuhu?** > **≡** > **Seadista kodukoht**.

2 Vali **Sisesta Minu aadress**, **Kasuta praegust asukohta** või **Hiljuti leitud**.

Asukoht salvestatakse „Koduna” menüüs Salvestatud.

### Kojuminek

Valige **Kuhu?** > **Mine koju**.

### Kodu asukohateabe redigeerimine

1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud** > **Kodu**.

2 Vali **i**.

3 Vali **≡** > **Redigeeri**.

4 Sisesta muudatused.

5 Vali **Valmis**.

### Salvestatud asukoha muutmine

1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.

2 Vajadusel vali kategooria.

3 Vali asukoht.

4 Vali **i**.

5 Vali **≡** > **Redigeeri**.

6 Vali:

- Vali **Nimi**.
- Vali **Telefoninumber**.
- Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
- Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.

7 Muuda teavet.

8 Vali **Valmis**.

### Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrapäraseks salvestamiseks saad neile kohandatud kategooriad määrata.

**MÄRKUS.** kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.

2 Vali asukoht.

3 Vali **i**.

4 Vali **≡** > **Redigeeri** > **Kategooriad**.

5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.

6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.

7 Vali **Valmis**.

### Salvestatud asukoha kustutamine

**MÄRKUS.** kustutatud asukohti ei saa taastada.

1 Valige **Kuhu?** > **Salv.-tud**.

2 Vali **≡** > **Kustuta salvest. kohad**.

3 Märki kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

## Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (**Sinu teekond kaardil**) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

1 Vali **Vaata kaarti**.

2 Puuduta suvalist kohta kaardil.

3 Vali suvand:

- Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
- Suurendamiseks või vähendamiseks vali **+** või **-**.

- Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali **A**.
- Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks vali **Q**.
- Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel vali **Mine!** (**Teekonna alustamine kaardil**).

## Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire ligipääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Näiteks saad jälgida liiklusteavet, valida ümbersõidu või reguleerida ekraani heledust ilma kaardilt lahkumata. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

### Kaardi tööriista vaatamine

- 1 Vali kaardil **≡**.
- 2 Vali kaardi tööriist.  
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
- 3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali **X**.

### Kaardi tööriistade lubamine

Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult enimkasutatavad kaardi tööriistad. Saad aktiveerida lisatööriistu.

- 1 Vali kaardil **≡** > **↖**.
- 2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
- 3 Vali **Salvesta**.

## Eespool

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid ettevõtteid ja teenuseid. Teenused on toodud kategooriatena.

### Tulevaste huvipunktide leidmine

- 1 Vali kaardil **≡** > **Eespool**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali kaardil huvipunkt.

### Eespool kategooriate kohandamine

Saad muuta otsitavaid kategooriaid, korrastada kategooriate järjekorda ja otsida kindlat ettevõtet või kategooriat.

- 1 Vali kaardil **≡** > **Eespool**.
- 2 Vali teenuseikoon.
- 3 Vali **↖**.
- 4 Vali suvand:
  - Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
  - Kategooria muutmiseks vali kategooria.
  - Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.
- 5 Vali **Valmis**.

## Reisiinfo

### Reisiandmete vaatamine kaardilt

Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade menüüsse lisama tööriista (**Kaardi tööriistade lubamine**).

Vali kaardil **≡** > **Reisiandmed**.

### Reisiandmete väljade kohandamine

Enne kaardi reisiandmete väljal kuvatavate andmete kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama reisiandmete tööriista (**Kaardi tööriistade lubamine**).

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Vali **≡** > **Reisiandmed**.
- 3 Vali reisiandmete väli.
- 4 Vali suvand.

Reisiandmete loendisse ilmub uus reisiandmete väli.

### Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.

**MÄRKUS.** sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita seadet välja, siis möödab see täpselt reisile kulunud aega.

Vali kaardil **Kiirus**.

### Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

- 1 Valige **Seaded** > **Kaart ja sõiduk** > **Kaardikihid**.
- 2 Märkige **Reisipäevik** märkeruut.

### Reisiinfo kustutamine

- 1 Vali kaardil **Kiirus**.
- 2 Vali **≡** > **Lähtesta väli (väljad)**.
- 3 Vali:
  - Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
  - Vali **Kas lähtestada reisi andmed?**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
  - Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
  - Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

## Eesoleva liikluse vaatamine

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.

- 1 Teekonnal navigeerides vali **≡** > **Liiklus**.  
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
- 2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.

### Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali **≡** > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

### Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.
- 2 Vali **≡** > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

## Kiiruskaamerad

### TEADE

Garmin ei vastuta kohandatud huvipunktide ja turvakaamerate andmebaasi täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.

**MÄRKUS.** see funktsioon pole teatud regioonides ja tootemudelites kasutatav.

Teatud piirkondades ja tootemudelites on saadaval kiiruskaamerate asukohti ja kiiruspiiranguid puudutav teave. Kättesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või ühekordse uuendamise tellimiseks ava veebiaadress [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras). Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat tellimust.

Olemasoleva kiiruskaamerate tellimuse kaamerate uuendamiseks ava veebiaadress <http://my.garmin.com>. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Teatud seadmete ja piirkondade korral võib kiiruskaamerate põhiteave olla seadmes juba olemas. Olemasolevad andmed ei sisalda uuendusi ega tellimust.

## Kaardi kohandamine

### Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.
- 2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel **Salvesta**.

### Kaardiandmete välja muutmise

- 1 Vali kaardil andmeväli.  
**MÄRKUS.** valikut Kiirus ei saa kohandada.
- 2 Vali kuvatav andmetüüp.

### Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade**.
- 2 Tee valik:
  - Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
  - Vali **Põhi üleval**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus põhjasuund jääb üles.
  - Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
- 3 Vali **Salvesta**.

## Liiklus

### TEADE

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Liiklusteave ei pruugi kõikides piirkondades või riikides kättesaadav olla. Teavet liiklusteabe vastuvõtja ja levialade kohta leiad aadressilt [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Liiklusteabe vastuvõtja on kaasatud mõnedes pakettides, sissehitud sõiduki toitekaablisse või seadmesse ja kuulub kõikide mudelite puhul tasuta lisavarustuse hulka.

- Liiklushoiatused ilmuvad kaardile, kui marsruudile või piirkonda jääb liiklusummikuid.
- Liiklusteavet saad vastuvõtja kaudu või tellitava teenusena teenuse Smartphone Link kaudu ([Garmin reaalajateenused](#)).
- Läbi teenuse Smartphone Link liiklusteabe saamiseks peab seade peab olema ühendatud aktiivse liiklustellimusega Smartphone Link.
- Liiklusteabe vastuvõtja kaudu liiklusteabe saamiseks peab seda olema ühendatud sõiduki toitejuhtmega.
- Toitega liiklusteabe vastuvõtja ja seade peavad liiklusteabe vastuvõtmiseks olema liiklusteavet edastava jaama levialas.
- Seadmes või liiklusteabe vastuvõtjas sisalduvat tellimust ei pea aktiveerima.
- Kui seadmel on välimine liiklusantenn, kasuta seda.

## Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil

### TEADE

Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.

Enne liiklusandmete vastuvõtmist pead võtma kasutusele liiklusandmetega ühilduva toitekaabli. Kui seadme mudelis sisalduv eluaegne liiklusteabe tellimus, pead kasutama seadme komplekti kuuluvat sõiduki toitekaablit. Kui seadme mudel ei sisalda eluaegset liiklusteabe tellimust, pead ostma Garmin

liiklusteabe vastuvõtja tarviku. Lisateabe saamiseks külasta veebisaiti [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Seade võtab liiklusteavet vastu liiklusteavet edastavast jaamast.

**MÄRKUS.** Teatud piirkondades saab liiklusteavet HD Radio™ tehnoloogia abil ka FM-raadiojaamadest vastu võtta.

- 1 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel välise toiteallikaga.
  - 2 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel seadmega.
- Kui oled liiklusteabe levialas, hakkab seade liiklusteavet kuvama.

## Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduse Smartphone Link abil

Reaalajas liiklusteabe teenus pakub reaalajas liiklusandmeid.

- 1 Laadi ühilduvasse telefoni rakendus Smartphone Link ([Rakenduse Smartphone Link allalaadimine](#)).
- 2 Telli reaalajas liiklusteabe teenus ([Garmin reaalajateenuste tellimine](#)).
- 3 Ühenda seade telefoniga, milles töötab rakendus Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#)).

## Liiklusinfo vastuvõtja



|   |                      |
|---|----------------------|
| ① | Mini-USB ühendus     |
| ② | Välisantenni ühendus |
| ③ | Välisantenn          |
| ④ | Toitetuli            |
| ⑤ | Sõiduki vooluallikas |

### Liiklusteabe vastuvõtja paigutamine

Paiguta liiklusteabe vastuvõtja toitekaabel nii, et liiklusteabe vastuvõtmine oleks optimaalne.

- 1 Keri kaabel lahti.
- 2 Aseta kaabli keskoht paika, kus on vaba vaateväli, nagu armatuurlaud.  
**MÄRKUS.** ära aset kaablit kaablipistikule, mis on ühendatud sõiduki toiteallikaga.  
Ära aset kaablit põrandale ega teiste objektide alla.

## Liiklusinfo tellimisest

Võid osta lisatellimusi või tellimuse aegumisel värskenduse. Mine <http://www.garmin.com/traffic>.

### Tellimuse aktiveerimine

FM-vastuvõtjas sisalduvat tellimust ei pea aktiveerima. Tellimus aktiveerub automaatselt, kui sinu navigatsioonisüsteem võtab vastu satelliidisignaale ja samal ajal teenusepakkujalt liiklusteateid.

### Liiklusteabe tellimuste vaatamine

Valige **Seaded > Liiklus > Tellimused**.

### Tellimuse lisamine

Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.

- 1 Vali peamenüüst **Liiklus**.
- 2 Vali **Tellimused > +**.
- 3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.

- 4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine aadressile [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).  
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra. Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi hankima igale vastuvõtjale.
- 5 Vali seadmel **Järg..**
- 6 Sisesta kood.
- 7 Vali **Valmis**.

## Liiklusteabe lubamine

Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada. Kui liiklusteabe edastamine on välja lülitatud, ei võta seade liiklusteavet vastu, aga väldib siiski potentsiaalseid marsruudile jäävaid ummikuid funktsiooni trafficTrends™ abil, kui see on sisse lülitatud.

- 1 Vali **Seaded > Liiklus**.
- 2 Märgi ruut **Liiklus**.

## Häälkäsklus

**MÄRKUS.** häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei pruugi olla kõikides mudelites.

**MÄRKUS.** häälkäsklused ei tööta korralikult, kui taustamüra on liiga tugev.

Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste ütleemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja häälkäskluseid.

## Aktiveerimisfraasi seadmine

Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikefraas on Hääljuhtimine.

**VIHJE:** häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid määrata tugevama aktiveerimisfraasi.

- 1 Vali **Rakendused > Häälkäsklus > \> Aktiveerimisfraas**.
- 2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.  
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
- 3 Vali **Valmis**.

## Activating Voice Command

Lausuge aktiveerimisfraasi.

Kuvatakse menüü Häälkäsklused.

## Häälkäskluste näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
- Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
- Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt, kostab kinnituseks kaks helisignaali.

## Teekonna alustamine häälkäsklusega

Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.

- 1 Lausu aktiveerimisfraas (**Aktiveerimisfraasi seadmine**).
- 2 Lausu **Leia koht**.
- 3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
- 4 Lausu reanumber.
- 5 Lausu **Navigeeri**.

## Vaigistamisjuhised

Saate häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.

- 1 Vali **Rakendused > Häälkäsklus > \>**.
- 2 Vali **Vaigistamisjuhised > Lubatud**.

## Hääljuhtimine

Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead selle oma hääle jaoks konfigureerima.

### Hääljuhtimise konfigureerimine

Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.

- 1 Vali **Rakendused > Hääljuhtimine**.
- 2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.  
**MÄRKUS.** sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid erineva sõnastusega käsu.

Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.

### Hääljuhtimise kasutamine

- 1 Ütle **Hääljuhtimine** jaoks salvestatud käsk.  
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Hääljuhtimise näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse vastu.

## Käed-vabad helistamine

**MÄRKUS.** kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil on võimalik seade ühendada mobiiltelefoniga ning muuta see vabakäeseadmeks. Kui telefon on ühendatud, saad seadmega helistada ja kõnesid vastu võtta.

## Telefoni paaristamine

- 1 Aseta telefon ja nüviCam seade teineteise suhtes 10 m (33 jala) raadiusesse.
- 2 Luba telefonis Bluetooth traadita tehnoloogia ja määra telefon leitavaks.
- 3 Vali oma nüviCam seadmes **Seaded > Bluetooth**.
- 4 Järgi telefoni ja nüviCam seadme ekraanil näidatavaid juhiseid.

### Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali **Bluetooth**.

### Vihjeid pärast seadmete paaristamist

- Peale esimest paaristamist ühendatakse kaks seadet igal sisselülitamisel.
- Kui telefon on seadmega ühenduse loonud, saad häälkõnesid vastu võtta.
- Kui seadme sisse lülitad, püüab see luua ühenduse telefoniga, millega see viimati ühenduses oli.

- Vajadusel seadista telefon seadmega automaatselt ühendust looma, kui seade sisse lülitatakse.

### Bluetooth seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda paarisatud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab edaspidi automaatselt nüviCam seadmega ühendada.

- 1 Vali **Seaded** > **Bluetooth**.
- 2 Vali seade, mida soovid lahti ühendada.
- 3 Tühjenda seadme märkeruut.

### Seotud telefoni kustutamine

Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus automaatselt seadmega ühenduse loomist.

- 1 Vali **Seaded** > **Bluetooth**.
- 2 Vali telefon ja siis **Ühenda seade lahti**.

## Helistamine

### Numbri valimine

- 1 Vali **Rakendused** > **Telefon** > **Vali nr**.
- 2 Sisesta number.
- 3 Vali **Vali nr**.

### Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Vali **Rakendused** > **Telefon** > **Telefoniraamat**.
- 2 Vali kontaktkirje.
- 3 Vali **Helista**.

### Asukohta helistamine

- 1 Vali **Rakendused** > **Telefon** > **Sirvi kategooriaid**.
- 2 Vali huvipunkt.
- 3 Vali **Helista**.

## Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisel valige **Vastan** või **Välidi**.

## Kõnede loendi kasutamine

Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Vali **Rakendused** > **Telefon** > **Kõnede ajalugu**.
- 2 Vali kategooria.  
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimane kõne.
- 3 Vali kõne.

## Kõnesuvandid

Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.

- Heli telefoni suunamiseks vali .  
**VIHJE:** kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad privaatsust.
- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .  
**VIHJE:** kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.
- Mikrofoniga vaigistamiseks vali .
- Kõne lõpetamiseks vali .

## Kodu telefoninumbri salvestamine

**VIHJE:** pärast kodu telefoninumbri salvestamist saad kodu telefoninumbrit muuta, kui muudad salvestatud asukohtade loendist valikut "Kodu" ([Salvestatud asukohta muutmise](#)).

- 1 Vali **Rakendused** > **Telefon** >  > **Määrake kodune tel nr**.
- 2 Sisesta telefoninumber.
- 3 Vali **Valmis**.

### Koju helistamine

Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.

Vali **Rakendused** > **Telefon** > **Helista koju**.

## Rakenduste kasutamine

### Abi kasutamine

Seadme kasutamisteabe saamiseks vali **Rakendused** > **Abi**.

### Abiteemades tuhnimine

Valige **Rakendused** > **Abi** > **Q**.

## Smartphone Link

Smartphone Link on telefoni rakendus, mis võimaldab andmesideühenduse kaudu asukohtaandmeid telefoniga sünkronida ja pääseda juurde reaajas andmetele. Seade võtab vastu andmeid Smartphone Link kaudu, kasutades Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Reaalajaandmed on saadaval Garmin reaalajateenuste tasuta ja tellimuspõhiste plaanide kaudu ([Garmin reaalajateenused](#)).

Salvestatud asukohad ja viimati leitud asukohad sünkronitakse telefoniga iga kord, kui seade loob ühenduse Smartphone Link.

### Rakenduse Smartphone Link allalaadimine

Smartphone Link on kasutatav teatud nutitelefones. Telefoni ühilduvuse ja saadavuse teabe saamiseks ava aadress [www.garmin.com/smartphonelink](http://www.garmin.com/smartphonelink) või ava seadme rakendustepood.

Laadi Smartphone Link rakenduste poest oma telefoni.

Teavet rakenduste allalaadimise ja installimise kohta vt oma telefoni kasutusjuhendist.

### Ühendamine rakendusega Smartphone Link

Enne ühendamist rakendusega Smartphone Link pead oma telefoni alla laadima ja installima rakenduse Smartphone Link.

- 1 Käivita Smartphone Link oma telefonis.
- 2 Vali seadmes **Seaded** > **Bluetooth**.
- 3 Vali märkeruut **Bluetooth**.
- 4 Luba oma telefonis Bluetooth tehnoloogia ja otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.  
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
- 5 Vali telefonis lähedalasuvate seadmete loendist oma seade.
- 6 Järgi telefonis ja seadmes kuvatavaid juhiseid ning kinnita sidumispäring.  
✳️ kuvatakse seadme olekuribal, kui Smartphone Link on ühendatud.

### Asukohta saatmine telefonist seadmesse

Smartphone Link on registreeritud kui teie telefoni navigeerimisrakendus.

- 1 Oma telefonis valige nupp, et alustada navigeerimist asukohta (vt telefoni kasutusjuhendit).
- 2 From the application menu, select **Smartphone Link**.

Kui ühendate oma seadme telefoniga järgmine kord, edastatakse asukoht hiljutiste leidude hulka teie seadmes.

## Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud rakendusega Smartphone Link

Kui seade on telefoniga ühendatud ja võtab vastu Garmin reaalajateenuseid, saab käed-vabad helistamise välja lülitada.

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali oma telefon.
- 3 Tühjenda märkeruut **Telefonikõned**.

## Garmin reaalajateenused

Enne funktsiooni Garmin reaalajateenused kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#)).

Ühendamine rakendusega Smartphone Link annab juurdepääsu Garmin reaalajateenustele. Garmin reaalajateenused pakuvad tasuta ja tellimuspõhiseid plaane reaalajaandmete (nt liiklusolud ja ilm) vaatamiseks sinu seadmes.

Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi rakendustena. Teised teenused, nt Reaalajas liiklusteave, täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin reaalajateenustele, on märgitud Smartphone Link sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega Smartphone Link.

### Garmin reaalajateenuste tellimine

Enne Garmin reaalajateenuste tellimist peate installima telefoni rakenduse Smartphone Link.

- 1 Käivitage telefonis rakendus Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#)).
- 2 Valige **Minu konto**  
Kuvatakse teenuste ja tellimishindade loend.
- 3 Valige teenus.
- 4 Valige hind.
- 5 Valige **Telli**.
- 6 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

### Teave liikluskaameratest

Liikluskaamerad annavad reaalajas pilte liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel. Võite salvestada need kaamerad, mida soovite regulaarselt jälgida.

#### Liikluskaamera salvestamine

Enne, kui saad seda funktsiooni kasutada, pead tellima photoLive teenuse ning sinu seade peab olema ühenduses Smartphone Link toetava telefoniga ([Smartphone Link](#)).

See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

- 1 Vali **Rakendused > photoLive**.
- 2 Vali **Lisamiseks puuduta**.
- 3 Vali tee.
- 4 Vali ristmik.
- 5 Vali **Salvesta**.

#### Liikluskaamera vaatamine

Enne liikluskaamera vaatamist peate liikluskaamera salvestama ([Liikluskaamera salvestamine](#)).

- 1 Valige **Rakendused > photoLive**.
- 2 Valige kaamera.

## Rakenduse ecoRoute teave

Mõnes piirkonnas tuleb enne ecoRoute™ funktsioonide kasutamist soetada avamiskood. Lisateavet leiad aadressil [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

ecoRoute arvutab sihtkohta liikumise kütusekulu ja hinna ning pakub tööriistasid kütusekulu vähendamiseks.

Funktsiooni ecoRoute pakutavad andmed on hinnangulised. Andmeid ei loeta sõidukist.

### Sõiduki profiili seadistamine

ecoRoute funktsioonide esmakordsel kasutamisel peate sisestama sõiduki andmed.

- 1 Select **Rakendused > ecoRoute™**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

### Kütuse hinna muutmine

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures**.
- 2 Sisesta kütusehind ja vali **Järg..**
- 3 Vali **Jah**.

### Kütusekulu kalibreerimine

Saate kalibreerida kütusekulu, et saada täpsemaid kütusearuandeid, mis arvestavad konkreetse sõiduki omaduste ja teie sõiduharjumustega. Kalibreerimine sooritage tankides.

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures**.
- 2 Sisesta kütuse hind.
- 3 Sisesta kütuse kogus, mille sõiduk viimasest tankimisest on kulutanud.
- 4 Sisestage vahemaa, mille pärast viimast tankimist olete läbinud.
- 5 Vali **Järg..**  
Seade arvutab keskmise kütusekulu.
- 6 Vali **Salvesta**.

### Teave ecoChallenge'i kohta

ecoChallenge aitab sul säästa kütust, hinnates sinu sõiduharjumusi. Mida suuremad on sinu ecoChallenge'i tulemused, seda rohkem kütust säästad. ecoChallenge kogub andmeid ja arvutab tulemuse alati, kui seade on liikumises ja lülitatud auto kasutusrežiimile.

#### ecoChallenge'i tulemuste vaatamine

Valige **Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

#### ecoChallenge'i tulemustest

**Kiirendamine:** kuvab sujuva kiirenduse tulemuse. Järsul kiirendamisel kaotad punkte.

**Kiirus:** kuvab sinu sõiduki kütuse säästmiseks optimaalse kiiruse tulemuse.

**Kokku:** kuvab keskmise kiiruse, kiirenduse ja pidurdamise tulemuse.

**Pidurdamine:** kuvab sujuva pidurdamise tulemuse. Järsul pidurdamisel kaotad punkte.

#### ecoChallenge'i tulemuste lähtestamine

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Vali  **> Lähtesta**.

### Kütusekulu teabe vaatamine

- 1 Valige **Rakendused > ecoRoute™ > Kütusesääst**.
- 2 Valige graafikul lõik, mida suumida.

### Läbitud teekonna aruanded

Läbisõiduaruandes registreeritakse vahemaa, aeg, keskmine kütusekulu ja kütuse maksumus sihtkohta jõudmiseks.

Läbisõiduaruanne luuakse iga läbitud teekonna kohta. Kui te seadmel teekonna peatate, luuakse läbisõiduaruanne läbitud vahemaa kohta.

#### Läbisõidu aruande vaatamine

Saad seadmes vaadata salvestatud läbisõitude aruandeid.

**VIHJE:** saad ühendada seadme arvutiga ja avada läbisõitude aruanded seadme kaustas Aruanded.

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Läb. teek. aruan..**

2 Vali aruanne.

## ecoRoute teabe lähtestamine

1 Vali **Rakendused** > **ecoRoute™** > **Sõiduki profiil**.

2 Vali **Lähtesta**.

## Nõuanded sõitmiseks

- Järgi kiirusepiiranguid. Enamiku sõidukite puhul saavutad optimaalse kütusesäästu kiirusel 45–60 miili/h.
- Sõida ühtlase kiirusega.
- Pidurda ja kiirenda järkjärgult ja sujuvalt.
- Välti liiklusummikuid ja tiptunde.
- Ära hoia jalga piduripedaalil.
- Kasuta kiirusehoidikut.
- Ajutise peatuse korral seiska mootor, ära lase töötada tühikäigul.
- Ühenda lühisõidud üheks pikemaks, mitme peatusega sõiduks.
- Lülita õhukonditsioneer välja ja ava aknad, kui sa just ei sõida kiirteel.
- Sulge bensiinipaagi kork.
- Pargi varjus või garaažis.
- Laadi liigne koorem maha. Kõrvalda sõidukist tarbetud esemed.
- Välti koorma vedamist katusel. Kõrvalda katusekoorma kandurid, kui neid ei kasutata.
- Hoia soovitud rehvirõhku. Kontrolli rehvirõhku regulaarselt ja enne pikki sõite.
- Hoia oma sõiduk heas korras ja järgi tootja soovitatud hooldusintervalle.
- Vaheta õli ning õli- ja õhufiltreid regulaarselt.
- Kasuta madalama klassi soovitatud kütust. Võimalusel kasuta biokütuseid, nt E85 ja biodiisli.

## myGarmin sõnumite vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#)). See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Saad vaadata myGarmin sõnumeid, nt tarkvara- ja kaardiuuenduste teavitusi.

1 Vali **Rakendused** > **myGarmin™**.

Kui sul on lugemata sõnumeid, kuvatakse lugemata sõnumite arv myGarmin ikoonil.

2 Vali sõnumi teema.

Kuvatakse kogu sõnum.

## Ilmateate vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#)). See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

1 Valige **Rakendused** > **Ilm**.

2 Valige päev.

Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.

## Ilmateade teise linna kohta

1 Valige **Rakendused** > **Ilm** > **Praegune asukoht**.

2 Tehke valik.

- Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
- Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

## Ilmaradari vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni. Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm, lumesadu, äikesetorm).

1 Vali **Rakendused** > **Ilm**.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali  > **Ilmaradar**.

## Ilmahoiatuste vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused. Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või valitud linna ümbruses.

1 Vali **Rakendused** > **Ilm**.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali  > **Ilmateated**.

## Teeolude kontrollimine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

1 Vali **Rakendused** > **Ilm**.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali  > **Teeolud**.

## Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete kasutamise ([Seade ja privaatsusseaded](#)).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali **Rakendused** > **Kus ma olin**.

## Seadme kohandamine

### Kaardi ja sõiduki seaded

Vali **Seaded** > **Kaart ja sõiduk**.

**Sõiduk:** valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni. Rohkem ikoone leiad aadressilt [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Sõidukaardi vaade:** määrab kaardi vaatenurga.

**Kaardi detailid:** määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

**Kaardi teema:** muudab kaardi andmete värvi.

**Kaardi tööriistad:** valib otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.

**Kaardikihid:** määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel ([Kaardikihtide kohandamine](#)).

**myMaps:** määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

### Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.

**VIHJE:** täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi <http://buy.garmin.com>.

1 Vali **Seaded** > **Kaart ja sõiduk** > **myMaps**.

2 Vali kaart.

## Navigeerimisseaded

Navigeerimisseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded** > **Navigeerimine**.

**Arvutusrežiim:** määrab marsruudi arvutusmeetodi.

**Väldi:** määrab teekonna omadused, mida vältida.

**Kohandatud vältimised:** lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

**Loodushoiualad:** määrab vältimiseelised sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

**Maksulised teed:** valib maksuliste teede vältimise.

**Tollid ja maksud:** valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede vältimise.

**MÄRKUS.** see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

**Piirangutega režiim:** lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

**GPS-simulaator:** lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut.

## Arvutusrežiimi seaded

Vali **Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim**.

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal.

**Kiirem aeg:** arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid mis võivad olla pikemad.

**Lühem teekond:** arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.

**Vähem kütust:** arvutab teekonnad, mis võivad kulutada vähem kütust kui teised teekonnad.

**Maastikul:** arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.

## Simuleeritud asukoha seadmine

Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator**.

2 Vali peamenüüs **Vaata kaarti**.

3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.

Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.

4 Vali asukoha kirjeldus.

5 Vali **Seadista asukoht**.

## Kaamera seaded

Vali **Seaded > Kaamera**.

**Garmin Real Vision™:** kuvab kaamera vaate, kui sõiduk läheneb sihtkohale (**Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin Real Vision™**).

**Kokkupõrke hoiatus:** esitab märguande, kui seade tuvastab, et oled eesolevale sõidukile liiga lähedal (**Laupkokkupõrke hoiatussüsteem**).

**Sõidurealt väljumise hoiatus:** annab teada, kui seade märkab, et võid tahtmatult sõiduraja eraldusjoone ületada (**Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem**).

**Kaamera paigutus:** saad märkida kaamera asukoha sõidukis.

**Salvesta käivitamisel:** pardakaamera alustab automaatselt video jäädvustamist, kui seadme sisse lülitad.

**Avarii automaatne tuvastus:** salvestab automaatselt video, kui seade tuvastab võimaliku ohuohetke.

**Jäädvusta heli:** jäädvustab video jäädvustamisel seadme mikrofoni abil heli.

**Andmete kiht:** lisab jäädvustatud videole kuupäeva, kellaja, asukoha ja kiirusteabe.

**Video eraldusvõime:** määrab videosalvestiste eraldusvõime ja kvaliteedi.

**Jäädvusta pärast toitekadu:** pärast ühenduse katkemist välise toiteallikaga jätkab valitud ajaperioodi jooksul video jäädvustamist.

## Bluetooth i seaded

Vali **Seaded > Bluetooth**.

**Bluetooth:** lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.

**Otsi seadmeid:** otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.

**Sobilik nimi:** võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga seadmetes tuvastada.

## Bluetooth keelamine

1 Valige **Seaded > Bluetooth**.

2 Valige **Bluetooth**.

## Ekraaniseaded

Ekraaniseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Ekraan**.

**Värvirežiim:** lülitab sisse seadme päeva- või öövärvid. Et seade vastavalt kellajaale automaatselt päeva- või öövärvid valiks, saad valida Auto.

**Heledus:** reguleerib ekraani heledust.

**Ekraanivalgustuse väljalülitus:** määrab aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile.

**Ekraanipilt:** lubab seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

## Liiklusseaded

Liiklusseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Liiklus**.

**Liiklus:** võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

**Hetkel teenusepakkuja:** määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

**Tellimused:** loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

**Optimeeri marsruut:** määrab, kas optimeeritud alternatiivseid marsruute kasutatakse automaatselt või nõudmisel (**Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine**).

**Liiklushoiatused:** määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

**trafficTrends™:** võimaldab kasutada trafficTrends funktsiooni.

## Ühikute ja aja seaded

Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Ühikud ja aeg**.

**Praegune kellaaeg:** määrab seadmes kellaja.

**Ajavorming:** lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

**Ühikud:** määrab vahemaade mõõtühiku.

**Asukoha vorming:** määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoo pinna.

## Kellaja määramine

1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.

2 Vali:

- Kellaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Automaatne**.
- Kellaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.

## Keele ja klaviatuuri seaded

Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Keel ja klaviatuur**.

**Heli keel:** määrab hääljuhiste keele.

**Teksti keel:** näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.

**MÄRKUS.** teksti keele muutmine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardi andmeid, nagu näiteks tänavanimed.

**Klaviatuuri keel:** võimaldab valida klaviatuuri keeli.

## Lähedushoiatuste seaded

**MÄRKUS.** läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid.

Vali **Seaded > Lähedushoiatus**.

**Heli:** määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.

**Hoiatused:** määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus esitatakse.

## Seade ja privaatsusseaded

Seadme sätetega lehe avamiseks vali **Seaded > Seade**.

**Seadmest:** kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.

**EULAd:** kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.

**MÄRKUS.** seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

**Asukohaaruandlus:** sisu parendamiseks jagab su asukohta Garminiga.

**Varemkülastatud kohad:** võimaldab seadmel salvestada teavet funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

**Kustuta reisiandmed:** kustutab reisiandmed funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

## Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete vaikeväärtused.

1 Vali **Seaded**.

2 Vajadusel vali seadete kategooria.

3 Vali **≡ > Taasta**.

## Seadme teave

### Seadme hooldamine

#### TEADE

Ära pilla seadet maha.

Ära hoi seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi seadme märjaks saamist.

### Korpuse puhastamine

#### TEADE

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.

2 Kuivata seade.

### Puuteekraani puhastamine

1 Kasuta pehmet, puhast ja ebamevaba lappi.

2 Vajadusel niisuta lappi veega.

3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.

4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

### Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoi seadet kindalaekas.
- Registreeri seade aadressil <http://my.garmin.com>.

## Seadme lähtestamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.

Hoia toitenuppu 12 sekundit all.

## Tehnilised andmed

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Töötemperatuuri vahemik       | -20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)                                                                                              |
| Laadimise temperatuurivahemik | -0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)                                                                                               |
| Toitesisend                   | Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult kodus või kontoris kasutamiseks). |
| Aku tüüp                      | Laetav liitium-ioonaku                                                                                                           |

## Lisa

### Tugi ja uuendused

Garmin Express™ tagab Garmin seadmete kaudu nendele teenustele hõlpsa juurdepääsu. Mõned teenused ei pruugi su seadme jaoks olla saadaval.

- Toote registreerimine
- Toote kasutusjuhendid
- Tarkvarauuendused
- Kaardi, kaardi või marsruudi uuendused
- Sõidukid, hääli ja muud lisad

### Rakenduse Garmin Express seadistamine

- 1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Külasta veebilehte [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express

Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida. Kaardiuuendused pakuvad värskemaid kaardiandmeid, mis aitavad su seadmel sihtpunkti viiva marsruudi täpselt ja tõhusalt arvutada. Garmin Express on saadaval opsüsteemiga Windows® ja Mac® arvutitele.

- 1 Ava arvutis aadress [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).




- 2 Vali suvand:

- opsüsteemiga Windows arvutis vali **Laadi Windowsi jaoks alla** (Laadi Windowsi jaoks).
- opsüsteemiga Mac arvutis vali **Maci versioon** (Maci versioon).

- 3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 4 Käivita Garmin Express.

5 Ühenda seade GarminUSB-kaabli abil arvutiga.

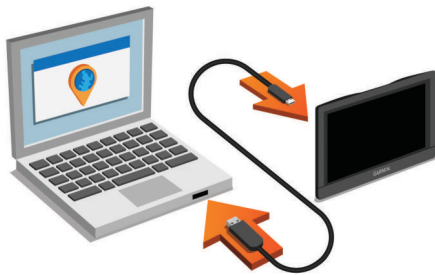

Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.

6 Sisesta toote registreerimiseks e-posti aadress (valikuline).


7 Klõpsa valikut **salvesta seade**.

8 Klõpsa valikut **kontrolli uuenduste olemasolu**.

Kuvatakse saadaolevate kaartide ja tarkvarauuenduste loend.

9 Vali installitavad uuendused.

10 Klõpsa valikut **Installi kohe**.

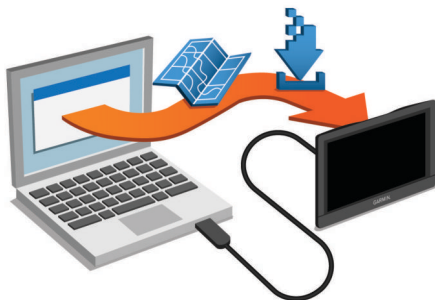

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

## Andmehaldus

Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

**MÄRKUS.** seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT® ja Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.

### Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud Garmin kaarte ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Lisaks kaartidele ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.

### Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või ava veebileht [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) ja osta mälukaart koos ettevõtte Garmin eellaaditud kaardistutarkvaraga. Seade toetab microSD ja microSDHC mälukaarte.

1 Sisesta mälukaart ① pessa ②.



2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

## Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.

2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.

Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt. Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

### Failide edastamine arvutist

1 Ühenda seade arvutiga ([Seadme ühendamine arvutiga](#)).

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

2 Ava arvutis failibrauser.

3 Vali fail.

4 Vali **Redigeeri > Kopeeri**.

5 Leia seadmes kaust.

**MÄRKUS.** eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna Garmin kausta.

6 Vali **Redigeeri > Kleebi**.

### USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või kõide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teiseldatav seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.

1 Lõpetage toiming:

- Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.
- Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.

2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

## GPS-signaali olekute vaatamine

Hoia nuppu  all kolm sekundit.

## ToitekaablidPower Cables

Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.

- Sõiduki toitekaabel
- USB-kaabel
- Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)

### Seadme laadimine

**MÄRKUS.** see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

• Ühenda seade sõiduki toitekaabliga.

• Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.

Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.

• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupessa.

Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine

#### TEADE

Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.

Kui seadet autos ei laeta, peate võib-olla vahetama välja sõiduki adapteri otsas paikneva kaitsme.

1 Pöörake otsa ① 90 kraadi vastupäeva, et see avada.



**VIHJE:** otsa eemaldamiseks peate kasutama münti.

- 2 Eemalda ots, hõbedane otsik ② ja kaitse ③.
- 3 Sisestage uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt 1 A või 2 A.
- 4 Asetage hõbedane otsik otsa sisse.
- 5 Lükake ots sisse ja pöörake seda 90 kraadi, et see uuesti sõiduki toitekaabliga ④ lukustada.

## Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

### Seadme eemaldamine hoidikust

- 1 Võta seadme ülemisest ja alumisest osast kinni.
- 2 Tõmba seadme alumist osa enda poole kuni see tuleb magneti küljest lahti.  
Seadme sirgelt tõmbamine võib hoidiku iminapa küljest lahti tõmmata.

### Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

### Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

## Täiendavate kaartide ostmine

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Klõpsa sakki **Kaardid**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Lisavarustuse ostmine

Mine <http://buy.garmin.com>.

# Törkeotsing

## Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Paigalda iminapp ([Seadme nüviCam paigaldamine ja toide](#)).

## Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud ([Navigeerimisseaded](#)).
- Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

## Seade ei saa toidet

- Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset ([Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine](#)).
- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
- Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
- Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.

## Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust ([Ekraaniseaded](#)).

- Vähenda ekraani väljalülituse aega ([Ekraaniseaded](#)).
- Vähenda helitugevust ([Helitugevuse reguleerimine](#)).
- Keela Bluetooth juhtmevabad rakendused ([Bluetooth keelamine](#)).
- Lülita seade unerežiimile, kui sa seda ei kasuta ([Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine](#)).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

## Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina

Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTP-protokoll kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme, mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid Windows 7, Windows Vista® ja Windows XP Service Pack 3 koos rakendusega Windows Media Player 10.

## Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena

Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USB-massmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USB-massmälurežiimi.

## Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava draivi või mälumahuna

- 1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
- 2 Lülita seade välja.
- 3 Ühenda USB-kaabel arvuti ja seadme USB-porti.

**VIHJE:** seade tuleb ühendada otse arvuti USB-porti, mitte USB-jaoturisse.

Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

## Telefon ei ühendu seadmega

- Vali **Seaded > Bluetooth**.  
Välja Bluetooth seadeks peab olema Lubatud.
- Luba telefonis Bluetooth tehnoloogia ja hoia telefoni seadmest 10 m raadiuses.
- Lisateavet leiad aadressilt [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

# Indeks

## A

aadressid, otsimine 8  
abi. 13 *Vt samuti* tootetugi  
ajaseaded 16  
aktiivne sõiduraja juhendamine 4  
aku  
    kestvuse pikendamine 19  
    laadimine 1, 18, 19  
    probleemid 19  
arvuti, ühendamine 18, 19  
asukohad 8, 15  
    helistamine 13  
    hiljuti leitud 8  
    hooned 8  
    kodu määramine 9  
    otsimine 7, 8  
    praegune 9  
    salvestamine 9  
    simuleeritud 16  
asukohtade otsimine. 7 *Vt samuti* asukohad  
    aadressid 8  
    asulad 8  
    kategoriad 7  
    koordinaadid 8  
    ristmikud 8  
automaatne helitugevus, lubamine 2

## B

Bluetooth tehnoloogia 12, 19  
Bluetooth-tehnoloogia 12  
    keelamine 16  
    seaded 16  
    seadme lahtiühendamine 13  
    sisseülitamine 12

## E

ecoChallenge 14  
ecoChallenge'i tulemus 14  
    lähtestamine 14  
ecoRoute 14, 15  
    ecoChallenge score 14  
    ecoChallenge'i tulemus 14  
    kütusekulu kalibreerimine 14  
    läbitud teekonna aruanded 14  
    Läbitud teekonna aruanne 14  
    Sõiduki profiil 14  
eespool  
    kohandamine 10  
    teenuste otsimine 10  
ekraan, heledus 2  
ekraaninupud 2  
ekraanipildid 16  
ekraaniseaded 16  
EULA-d 17

## F

failid, edastamine 18  
fotod  
    kustutamine 3  
    vaatamine 3  
Foursquare 8

## G

Garmin Express 17  
    seadme registreerimine 17  
    tarkvara uuendamine 17  
Garmin reaalajateenused 14  
Garmin Real Vision 4  
Garmini reaalajateenused, tellimine 14  
geopeitus 8  
GPS 1, 18

## H

heledus 2  
heli, läheduspunktid 17  
helistamine 13  
helitugevus, reguleerimine 2  
hiljuti leitud asukohad 8

hoidik, eemaldamine 19  
hoidiku eemaldamine 19  
hooned 8  
huvipunktid (POI) 7, 8  
    hooned 8  
hüdaabiteenused 9  
hääluhtimine 12  
    näpunäited 12  
häälkäsklus  
    aktiveerimisfraas 12  
    navigeerimine koos 12  
    näpunäited kasutamiseks 12  
Häälkäsklus 12  
    activating 12

## I

ID-number 17  
ikoonid, olekuriba 1  
ilm 15  
    radar 15  
    teeolud 15  
Iminapp 19

## J

juhiabisüsteem (ADAS) 3  
järgmine pööre 4

## K

kaablid, toide 18  
kaamerad  
    ohutus 10  
    pardakaamera 1–3, 16  
kaardi 2D-vaade 11  
kaardi 3D-vaade 11  
kaardi vaade  
    2D 11  
    3D 11  
kaardid 5, 9, 10, 15  
    andmeväli 4, 10, 11  
    detailsus 15  
    kihid 11  
    ostmine 19  
    sümbolid 4  
    teekondade vaatamine 4  
    teema 15  
    uuendamine 17  
kaardikihid, kohandamine 11  
kaart, tööriistad 10  
kaitse, vahetamine 18  
keel  
    hääli 16  
    klaviatuur 16  
Kiirotsing 7  
kiiruskaamerad, tellimused 10  
klaviatuur  
    keel 16  
    paigutus 16  
kodu  
    asukoha redigeerimine 4, 9  
    asukohtade määramine 9  
    helistamine 13  
    sõitmine 4, 9  
    telefoninumber 13  
Kojusõit 4, 9  
koordinaadid 8  
Kus ma olen? 9  
kustutamine  
    reisid 6  
    seotud Bluetooth-seade 13  
kõned 12, 13  
    ajalugu 13  
    helistamine 13  
    häälvallimine 13  
    keelamine 14  
    kodu 13  
    kontaktid 13  
    tegemine 13  
    vaigistamine 13  
    vastamine 13  
    vastuvõtmine 13

kõnedele vastamine 13  
Kõnetuvastus 12  
    kütus, hinnad 14  
    kütuse hind, muutmine 14  
    kütusekulu kalibreerimine 14  
    kütusesääst 14  
    Kütusesääst. 14 *Vt samuti* ecoRoute  
    kütusetase, tanklad 9

## L

lahtiühendamine, Bluetooth seade 13  
laiuskraad ja pikkuskraad 8  
laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS) 3  
laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS)) 3  
liiklus 10–12, 16  
    alternatiivne teekond 6  
    kaamerad 14  
    kaart 10  
    tellimuse aktiveerimine 11  
    tellimuste lisamine 11  
    ummikud 10  
    vastuvõtja 11  
    viivituste otsimine 10  
liikluskaamerad 14  
    vaatamine 14  
lisavarustus 19  
Läbitud teekonna aruanded 14  
läheduspunktide hoiatused, seaded 17  
lähtestamine  
    reisiandmed 10  
    seade 17

## M

maastikul navigeerimine 7  
microSD kaart 1, 18  
muutmine, salvestatud reisid 6  
mälukaart 18  
    paigaldamine 1, 18  
myGarmin, sõnumid 15  
myTrends, teekonnad 6

## N

navigeerimine 4, 8  
    maastikul 7  
    seaded 15  
    teekondade eelvaade 5

## O

otseteed  
    kustutamine 9  
    lisamine 9  
otsingupiirkonna muutmine 7  
otsinguriba 7

## P

paaristamine 12  
    lahtiühendamine 13  
    telefon 12, 19  
pardakaamera  
    fotod 2, 3  
    heli jäädvustamine 3  
    joondamine 2  
    mälukaart 1  
    seaded 16  
    video esitamine 3  
    video jäädvustamine 2, 3  
parkimine, viimane koht 9  
praegune asukoht 9  
puuteekraani puhastamine 17  
pöördepunktid 4

## R

reisiandmed 17  
reisiinfo 10  
    lähtestamine 10  
    vaatamine 10  
reisilogi, vaatamine 10  
reisiplaneerija 5, 6  
    kujunduspunktid 6  
    reisi redigeerimine 6  
reports, Läbisõit 14

ristmikud, otsimine [8](#)

## S

salvestamine, praegune asukoht [9](#)

salvestatud asukohad [5](#)

kategooriad [9](#)

kustutamine [9](#)

muutmine [9](#)

satelliitsignaalid

vaatamine [18](#)

vastuvõtt [1](#)

seaded [15–17](#)

seadete taastamine [17](#)

seadme hooldamine [17](#)

seadme ID [17](#)

seadme kinnitamine

auto [1](#)

iminapp [1](#)

seadme kohandamine [15](#)

seadme laadimine [1, 18, 19](#)

seadme paigaldamine

eemaldamine hoidikust [19](#)

lminapp [19](#)

seadme puhastamine [17](#)

seadme registreerimine [17](#)

sihtkohad [15](#). Vt asukohad

Garmin Real Vision [4](#)

simuleeritud asukohad [16](#)

Smartphone Link [13](#)

Garmin reaajateenused [13](#)

kõnede keelamine [14](#)

ühendamine [13](#)

suunad [4](#)

Sõiduki profiil [14](#)

sõiduki toitejuhe [1](#)

sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem (LDWS)

[3](#)

sõidusuunad [4](#)

sündmusetuvastus [2](#)

## T

tarkvara

uuendamine [17](#)

versioon [17](#)

teekonna kujundamine [5](#)

teekonnad [4](#)

alustamine [4, 5](#)

arvutamine [5](#)

arvutusrežiim [6, 16](#)

eelvaade [5](#)

kaardil vaatamine [4](#)

kujundamine [5](#)

lõpetamine [5](#)

myTrends [6](#)

punkti lisamine [4, 6](#)

soovitatud [6](#)

teemaksud, vältimine [6](#)

teenuste otsimine, eespool [10](#)

teeolud, ilm [15](#)

tehnilised andmed [17](#)

telefon

lahtiühendamine [13](#)

paaristamine [12, 19](#)

telefonikõned, vastuvõtmine [13](#)

telefoniraamat [13](#)

tellimused, Garmini reaajateenused [14](#)

toitejuhtmed, sõiduk [1](#)

toitekaablid [18](#)

kaitsme vahetamine [18](#)

toitenupp [2](#)

toote registreerimine [17](#)

tootetugi [13](#)

tõrkeotsing [19](#)

tööriistad, kaart [10](#)

## U

unerežiim [2](#)

USB, lahtiühendamine [18](#)

uuendamine

kaardid [17](#)

tarkvara [17](#)

## V

vaigistamine, heli [12](#)

vargus, vältimine [17](#)

video

esitamine [3](#)

jäädvustamine [2](#)

kustutamine [3](#)

salvestamine [3](#)

vältimised [7](#)

keelamine [7](#)

kustutamine [7](#)

piirkond [7](#)

tee [7](#)

tee tüübid [6](#)

teemaksud [6](#)

[www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646  
20 ct./Anruf. a. d.  
deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200  
1-800-800-1020

